

インサートホルダー

# 取扱説明書


INSERT HOLDER

# IH-60


86&BRZ AQUA 専用ホルダー

この度はPIVOT 製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
この説明書はよくお読みいただき大切に保管してください。

- 製品を他の人へお譲りする場合は、必ず取扱説明書（本書）をお付けください。



## 内容物をご確認ください

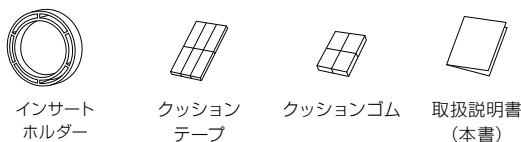

サイズ  
 外径 82.4mm  
 内径 60mm  
 奥行き 14.2mm

## インサートホルダーの装着方法 (イラストは86&BRZです)

**1** 吹き出し口の取りはずしを行う

■=フックの位置

**2** ①付属のクッションテープまたはクッションゴムをインサートホルダーに貼る

3ヶ所  
クッションテープ  
86&BRZの場合

4ヶ所  
クッションゴム  
アクアの場合

②吹き出し口を分解し、インサートホルダーと吹き出し口Cを入れ換える

吹き出し口A 吹き出し口B 吹き出し口C 吹き出し口D

入れ換える

インサートホルダー

**3** 必要に応じ、車輛側の送風ダクトにケーブルを通す穴をあけ、メーターケーブルを通す

10mm 以上

穴の寸法

6mm 以上

**5** メーターにクッションテープをはり、④で通した4Pコネクターを接続し、圧入の要領で吹き出し口のインサートホルダーに差し込む

クッションテープ (3ヶ所)

4P コネクター

**4** メーターケーブルを吹き出し口裏側から通し、吹き出し口を元の位置に戻す

吹き出し口の裏から通す

4P コネクター

送風ダクト

穴から通す

**6**

装着完了