


取扱説明書 (品番：3DE)

3-drive・EVO

この度はPIVOT 製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書はよくお読みいただき大切に保管してください。

- 製品を他の人へお譲りする場合は、必ず取扱説明書（本書）をお付けください。

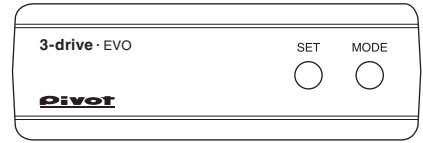

目次

ご使用のまえに・内容物	1
各部の名称	1
特長	2
手順1 配線接続方法	3
手順2 製品の固定	3
手順3 初期設定（アクセル開度設定）	4
操作方法	5
表示の種類	6
故障かな?と思ったら	7

内容物をご確認ください



ご使用の
まえに

製品の
特長

配線
接続
方法

製品の
固定

初期
設定

操作
方法

お困りの
ときは

装着後は必ず「初期設定」をする

製品装着後はクルマの特性を設定する「初期設定」(⇒4ページ)を必ず行ってください。「初期設定」を行わないとクルマ側の **チェックランプ** が点灯する場合があります。また、モード表示を換えても **ノーマル状態** のままです。

作業が不安な方

本製品は配線接続など一部専門知識が必要です。作業が不安な方は販売店にご相談ください。

専用ハーネスは3-drive用を使用

不具合の原因となりますので、専用ハーネスは必ず3-drive用をご使用ください。

製品の取り外し時はノーマルモード

製品を取り外す時は、ノーマルモードにしてください。他のモードで接続すると、**チェックランプ**が点灯する場合があります。


製品改造の禁止

本製品の改造は、クルマ側の不具合や製品故障の原因となり、走行にも影響を及ぼしますので絶対にしないでください。

各部の名称

1 表示部

- 各モード表示
- アクセル開度表示 (5~100%)
- 各設定表示

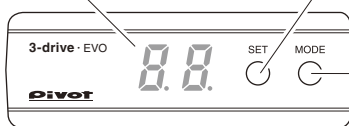

2 SETスイッチ

- 各モードの変化率切り換え
- 初期設定

3 MODEスイッチ

- 各モード切り換え

表示部の消灯について

本製品はクルマのECU電源に連動しています。そのため、車種によっては、パワースイッチ OFFから表示が消えるまで最長15分かかりますが、正常な動作です。

特長

OBD接続不要! コスパに優れたワンボディーのスロコン。

衝突軽減システム車や輸入車にも対応可能。

アクセルコネクターだけの接続

低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。

OBD製品も使用可能

OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。

幅広い調整モード

全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。

アクセル開度モニター

アクセル開度を5~100%まで1%単位に高精度表示。

最適化した制御

各制御は従来品をさらに最適化し、よりスムーズな走行が可能です。

衝突軽減車や輸入車にも対応

衝突軽減システム車や輸入車にも対応可能です。


アクセルの違いによる誤作動防止

アクセルペダルの違いによる誤作動を防止する初期設定方式。


安心のセーフティシステム

接続や製品の不具合時はノーマルに戻るセーフティシステム。

加速時間比較




燃料消費量比較




r5=レスポンスモード最大 P7=パワーモード最大 E5=ECOモード最大
車種=ホンダ ステップワゴン (RG1) / 距離=0~400m / アクセル開度30%固定

スロットル開度変化

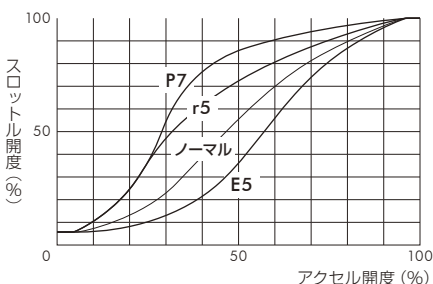

P7=パワーモード最大
r5=レスポンスモード最大
E5=ECOモード最大

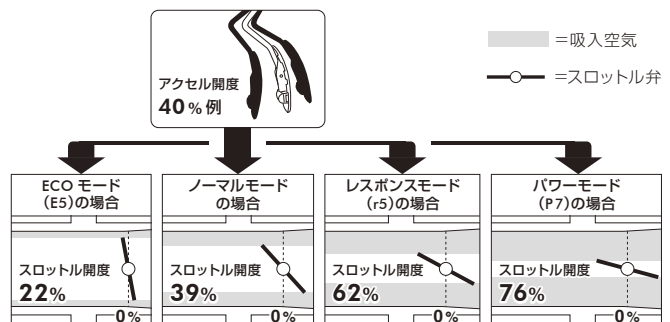

※パワーモードは7段階、ECOモード、レスポンスモードは5段階の調整が可能です。
※バルブマッチングエンジンなどを採用している一部車種では、スロットルバルブではなく吸気バルブで制御を行っている場合があります。

ご使用の
まえに

製品の
特長

配線
接続
方法

製品の
固定

初期
設定

操作
方法


お困り
の
ときは

手順 1

配線接続方法

基本配線

取付の際は必ず車種別専用ハーネスをご使用ください。

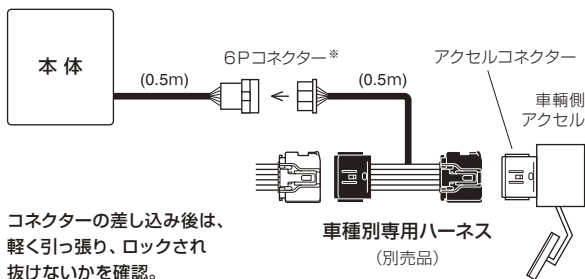

コネクターの差し込み後は、軽く引っ張り、ロックされ抜けないかを確認。

※ケーブルを延長する場合は、別売の延長ケーブル (THC-EO) を使用してください。

車種別専用ハーネス (別売品)
車種ごとの装着方法は専用ハーネス説明書を参照

⚠️ アクセルコネクターを抜く時の注意

チェックランプ点灯防止のため、アクセルコネクターの取り外しはPレンジにしてパワースイッチOFF後、ドアを開けた状態で15分以上経過してから行ってください。



チェックランプが点灯した場合の消灯方法 ⇒ 8ページ

手順 2

製品の固定




誤作動防止のため磁石を使ったスマホ用等の固定部品は使用しないでください。




コードは鉄板やネジ等で被ふくが傷つきショートしないよう束ねて処理してください。

(装着方法)

操作しやすく表示が見えやすい場所に両面テープで固定してください。

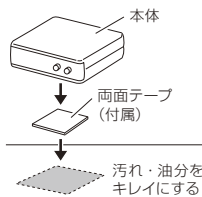

(装着場所例)

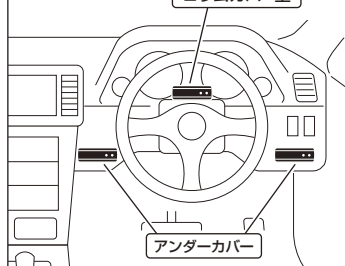

ご使用の
まえに

製品の
特長

配線接続
方法

製品の
固定

初期
設定

操作
方法

お困り
の
ときは

手順 3

初期設定 (アクセル開度設定) 必ず行ってください。

はじめて装着したとき



違うクルマに装着したとき



- この作業は、クルマのアクセル特性を製品に設定するためのものです。
- 設定を行わないと、モード表示を換えてもノーマル状態のままです。
- この作業を行わないと、チェックランプが点灯する場合があります。

初期設定作業のまえに

1. 設定はすべての配線 (コネクタ装着) 後に行ってください。
2. 設定は **パワースイッチ ON** ・ **エンジンを始動しない** ・ ギヤ位置 **P** または **N** で行ってください。
パーキング ニュートラル

【設定方法】

操作手順	本体表示部
1 パワースイッチ ON にする (エンジンは始動しない) プレーキ踏まず 2回押す	- - (ノーマル) 表示が - - 以外の場合は、 MODE スイッチを押して、 - - にしてください。
2 SET スイッチ押し続け 表示を 0 にする 0 まで 押す	cR ↓ 5 4 ... 1 0 cR 点滅表示後、 5 ~ 0 カウントダウン
3 表示 0 で SET スイッチはなす はなす	L. 0
4 アクセルを踏まない (アクセル 0% 状態にする) 0%	L. 0
5 SET スイッチ押す 0% 状態 を設定	H. 0
6 アクセルを 奥いっぱいまで踏み込む (アクセル 100% 状態にする) 100%	H. 0

0 内に表示する数字は車種により異なります。

操作手順	本体表示部
7 アクセル 100% 状態で SET スイッチ押す 100% 状態 を設定	SE (セット) ↓ 00 (100)
8 表示が 00 に変わったら アクセルをはなす 	00 (100) ↓ - - (ノーマル)
9 設定完了 他のクルマに装着する時は必ず再設定を行ってください。 設定後にバッテリーや配線を外した場合の、初期 設定は不要です。	

設定の確認 ※表示が違う場合は再度 2 から行ってください。

アクセルを 踏まない 0%		- - (ノーマル)
アクセルを 踏み込む 100%		00 (100)

⚠ **7** で Er
表示になる場合

Er 表示後、**4** の表示 (L, I など) に
戻る場合はアクセル開度設定が確実に
できていません。もう一度 **4** から
設定をやり直してください。

ご使用の
まえに

製品の
特長

配線
接続
方法

製品の
固定

初期
設定


必ず
行って
ください。

操作
方法


お困り
の
ときは

操作方法

モード切り換え


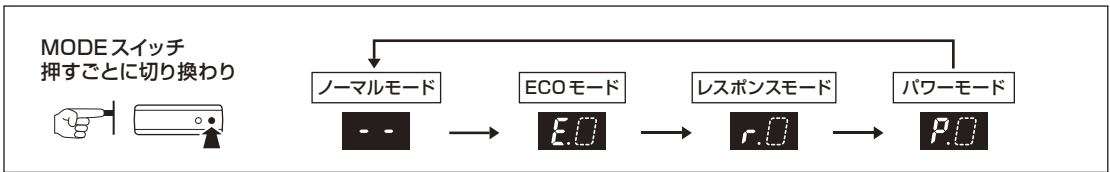


変化率の切り換え


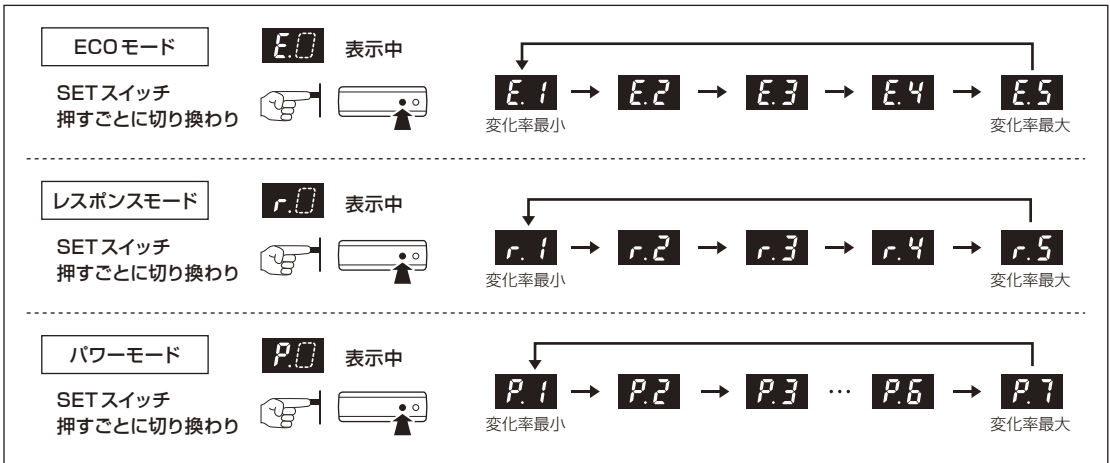


各モードの特徴



- パワーモード**
- サーキット
 - スポーツ

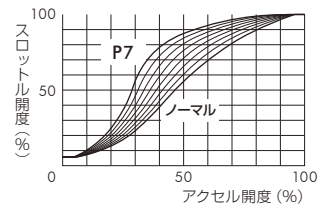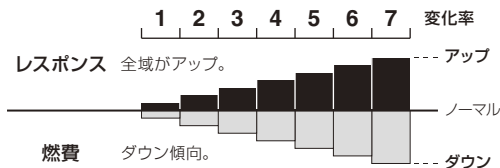

- レスポンスモード**
- サーキット
 - スポーツ
 - ワイヤー特性に近い

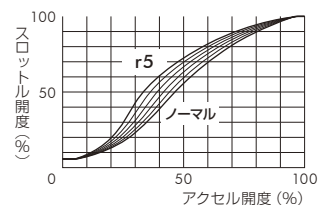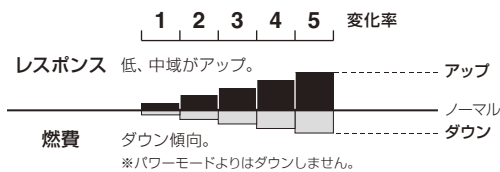

- ECOモード**
- ECO運転
 - 市街走行
 - 渋滞走行
 - 滑りやすい路面

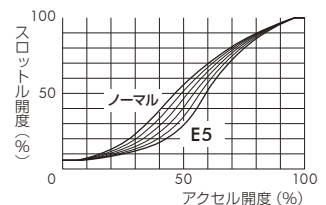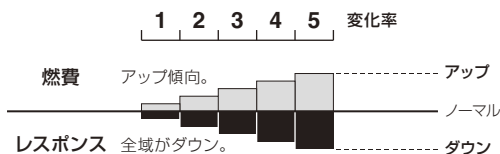

- ・始動時のモードは、前回のモードとなります。
- ・モードの切り換えを行っても各変化率は変更されません。

ご使用の
まえに

製品の
特長

配線
接続
方法

製品の
固定

初期
設定
!

操作
方法

お困りの
ときは

アクセル開度モニター

アクセルの踏み込み量を表示します。(出力信号側) [5~100%まで1%単位]

- アクセル開度モニターはアクセルを踏まない状態を0とし、奥まで踏んだ状態を100としてECU側に出力する開度率です。
- 5%~100%まで1%単位で表示。(100%のときの画面表示は00。)

アクセル開度
(出力側)
20%時



用途 1 エコ運転時のアクセル操作チェック


発進から加速時に低燃費となるアクセル開度は約15~25%以内です。エコ運転時はECOモードと併用されると効果的です。



用途 3 制御状態のチェック

パワースイッチON(エンジン停止)状態でノーマルモードでアクセルを40%まで踏み込み、モードをP7にすると表示は67(出力67%)となり、E5では表示は27(出力27%)となります。

※表示は多少異なる場合があります。

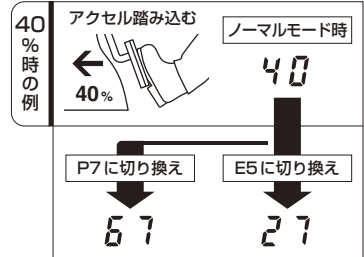

用途 2 運転中のアクセル操作チェック

ECOモード以外でもアクセル開度がチェックできますので各変化設定のチェックなどにご利用ください。

表示の種類

使用中の表示


表示	説明
P.1~P.7	パワーモード(数字が大きい=レスポンスが高い)
r.1~r.5	レスポンスモード(数字が大きい=レスポンスが高い)
E.1~E.5	ECOモード(数字が大きい=レスポンスが低い)
- -	ノーマル(純正状態)
32 (例: 32%)	アクセル開度表示
00	アクセル開度表示(100%)

設定中の表示

表示	説明
cR	初期設定モード
L0	アクセルを踏まない位置
H0	アクセルを奥まで踏んだ位置
SE	入力完了

故障かな？と思ったら

基本動作と車輛関係

症 状	原 因	対 策
パワースイッチ ON で表示が点灯しない、または使用中に表示が消灯する。	6Pコネクタ の接続不良。 専用ハーネス の接続不良。 専用ハーネス の品番間違い。	再度ご確認ください。
チェックランプが点灯した。 	「パワースイッチ ON」または「パワースイッチ OFF 後 15 分以内」に アクセルコネクタ または 専用ハーネス を抜いた。 「初期設定」が行われていない。 ノーマルモード以外で取り外した製品を別のクルマに接続した。	抜いたコネクタを元に戻し、チェックランプを消灯させてください。(⇒ 本書 8 ページ) 「初期設定」(⇒ 本書 4 ページ) を行い、チェックランプを消灯させてください。(⇒ 本書 8 ページ) ノーマルモードに戻してから「初期設定」(⇒ 本書 4 ページ) を行い、チェックランプを消灯させてください。(⇒ 本書 8 ページ)
初期設定中に E_r 表示になる。	「初期設定」が正確に行われていない。	「初期設定」を行ってください。(⇒ 本書 4 ページ)
パワースイッチを OFF にしても表示が点灯している。	本製品はクルマの ECU 電源に連動しています。そのため、車種によってはパワースイッチを OFF にしてから表示が消えるまで最長 15 分かかりますが、正常な動作です。	

スロットルコントローラー関係

症 状	原 因	対 策
モードを切り換えても変化を体感できない。	「初期設定」が正確に行われていない。	「初期設定」を行ってください。(⇒ 本書 4 ページ)
モードが「--」(ノーマル)表示に切り換わる。		
モードまたは変化率の設定が記憶されない。	モード切り換えまたは変化率設定後、すぐにパワースイッチを OFF にしている。	モード切り換えまたは変化率設定後、2 秒以上経ってからパワースイッチを OFF にしてください。

ご使用の
まえに

製品
の特長

配線
接続
の方法

製品
の
固定

⚠
初期
設定

操作
方法

お困り
の
ときは

⚠ 警告

右記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- 初期設定はギヤをPまたはNにし、エンジン停止状態で行ってください。エンジン動作中は危険ですので初期設定を行わないでください。
- 換気の悪い場所で作業しないでください。排気ガス中毒や引火等で人体への危険があります。
- 走行中のスイッチ操作や表示の注視は大変危険ですのでおやめください。
- コードの被ふくを傷付けないでください。ショート、接触不良等による火災の危険があります。
- 配線処理や製品固定は運転の支障や接触不良とならない状態にしてください。


⚠ 注意

右記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性と、製品その他に物質的損害が発生する可能性があります。


- 間違った設定や使用方法による車輛、製品、事故等の問題には弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- 装着できる車種かどうかは、対応車表でお確かめください。
- 本製品の装着には専門知識が必要です。不安な方は販売店などにご相談ください。
- 間違った装着・設定をすると、チェックランプが点灯する場合があります。
- お手入れは乾いたやわらかい布(めがね拭き)で拭いてください。
- アルコール・ベンジンなどは使わないでください。プラスチックが割れたり塗装面を傷めたりします。
- 加工・分解および改造は行わないでください。

チェックランプ消灯方法

- ① パワースイッチを10秒以上OFF後、エンジン始動する操作を5回以上繰り返す。



- ② ①で消灯しない場合は、バッテリーの⊖端子を約10分外し元に戻す。
- ③ ①②で消灯しない場合は、カーディーラーなどで消灯作業を行う。

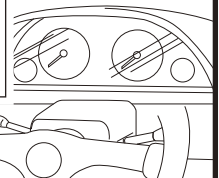

※弊社製品には工業所有権出願中、または取得済みが含まれております。
※意匠、制御特性、回路、回路配置などの類似品には不正競争防止法等の法的処置が近年厳しく適用される場合があります。
※PIVOTマーク無断使用や説明書の無断転載は固くお断りします。