


## 専用ハーネス 2B ペダルの外し方

ペダルを車輛から取り外し、ハーネスを接続します。


- ①六角ネジを外し、  
ペダルを取り外す。

六角ネジ  
(カバー付)

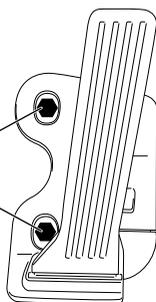

【ペダル正面図】

- ②ハーネスを  
接続する。

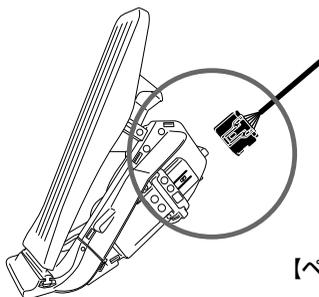

【ペダル右側面図】

株式会社ピボット

〒390-0313 長野県松本市岡田下岡田 87-3 TEL0263-46-5901 (代) <http://pivotjp.com/>