

キャンター（R6年1月までに登録されたエンジン型式4P10）  
3-drive オートクルーズ機能付きスロコンの取り付け

- ・専用ハーネス [TH-1C]
- ・ブレーキハーネス [BR-7]

■ 3-driveの赤コード：電源


- ・ヒューズBOXなど常時電源（12V）から分岐 ※念の為に12Vか測定してください
- ※クルコン作動中に万一、ブレーキ電源ヒューズが切れるとブレーキペダルでクルコンの即解除ができません  
ブレーキペダルを踏み続けるか、本体のスイッチ操作で解除してください

■ 3-driveの灰コード：ブレーキ信号

- ・ブレーキハーネス[BR-7] 黒コードに接続してください
- ※[BR-7]の青・黄・白コードは使いません

■ 3-driveのオレンジコード：車速信号

- ・デッキ裏オプションコネクタ（6P）
- 車速パルスの設定は[8]へ変更

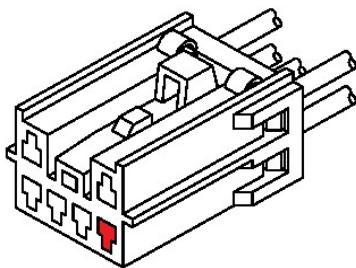

1	2
3	4
5	6

車速信号（8パルス）