配線一覧表（回転信号） *DRS-T, STT-5, STT-8, GST, GST-5, GST-8/8G* 用

DUAL GAUGE RS　STING 52　STING 80　GT GAUGE-60　GT GAUGE-52　GT GAUGE-80

アイドリングストップ車 対応

回転信号の車種ごとの各接続場所は、本資料を参考にしてください。

最新の配線一覧表は、こちらからダウンロードできます。
https://pivotjp.com/download/pdf/wiring/rpm-signal_non-obd.pdf



● 車輌側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」は使用せず、付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。
● 一部車種でマニュアル（M/T）とオートマチック（A/T）で配線場所やコネクター形状が異なる場合がありますので、必ず表でご確認ください。
● 車のマイナーチェンジで配線場所や回転信号図が変更となる場合があります。

本製品はDC12V車用です。それ以外の電圧のクルマには装着できません。

■回転信号

車種ごと表で接続場所を確認し、装着してください。

エンジンコンピューターなど取付位置

取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。

① 助手席足元	⑧ グローブBOX奥	Ⓔ ステアリング奥右側
② 助手席左サイド	⑨ ステアリングシャフト付近	Ⓕ ヒューズBOX奥
③ センターコンソール奥		Ⓖ ステアリング奥左側
④ グローブBOX上	Ⓐ エンジンルーム	Ⓗ リアシート右
⑤ オーディオ裏	Ⓑ ダッシュパネル右	Ⓙ メーター裏
⑥ トランクルーム奥	Ⓒ 助手席後ろ	Ⓚ 運転席足元右サイド
⑦ 助手席左サイド上方	Ⓓ 運転席後ろ	Ⓛ リアシート下運転席側

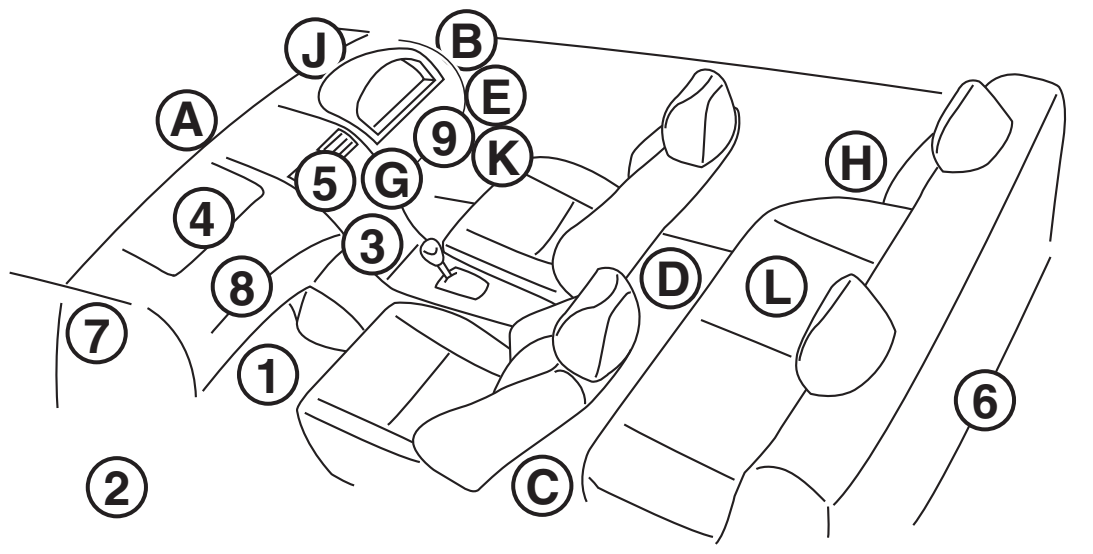

故障診断コネクター取付位置

取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。

ⓑ 運転席足元右側（フタ付の場合あり）
ⓓ 運転席足元中央（フタ付の場合あり）
ⓔ 運転席足元左側（フタ付の場合あり）
ⓕ センターコンソール右脇

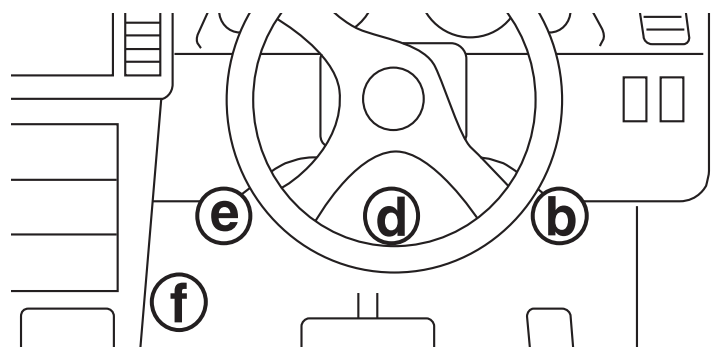

回転信号図の説明

● 図は矢印の方向からのものです。
● 右図は「フック上側」とし、16Pコネクターの下段左から３番目の穴のコードへ接続する場合の参考例です。

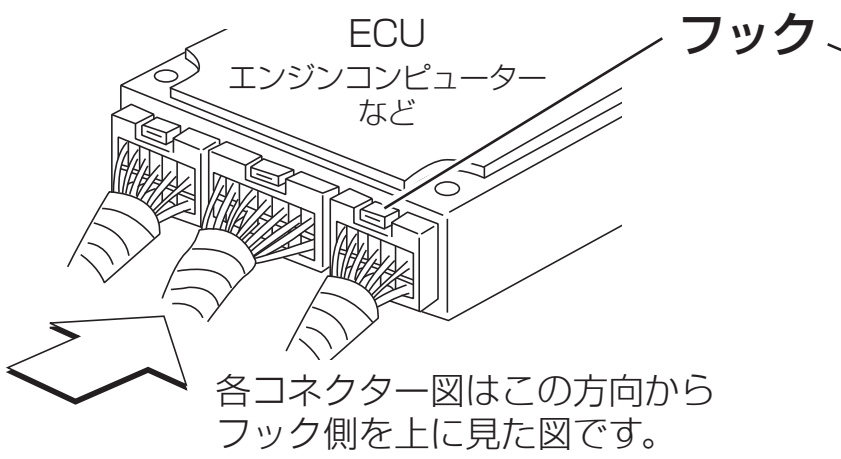

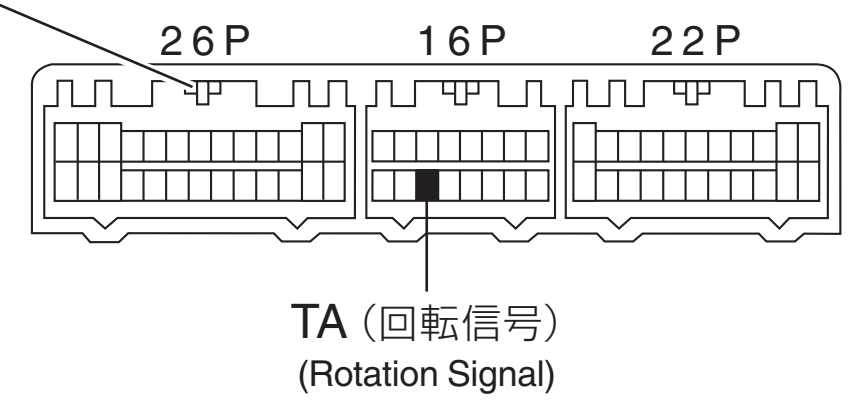

ダイレクトイグニッションコイルに複数配線をしない。

回転信号をダイレクトイグニッションコイルのコネクターに接続する場合、故障原因となるため一ヶ所に複数接続（タコメーター＋他の機器）はしないでください。なお、必要な場合は他のイグニッションコイルに接続してください。

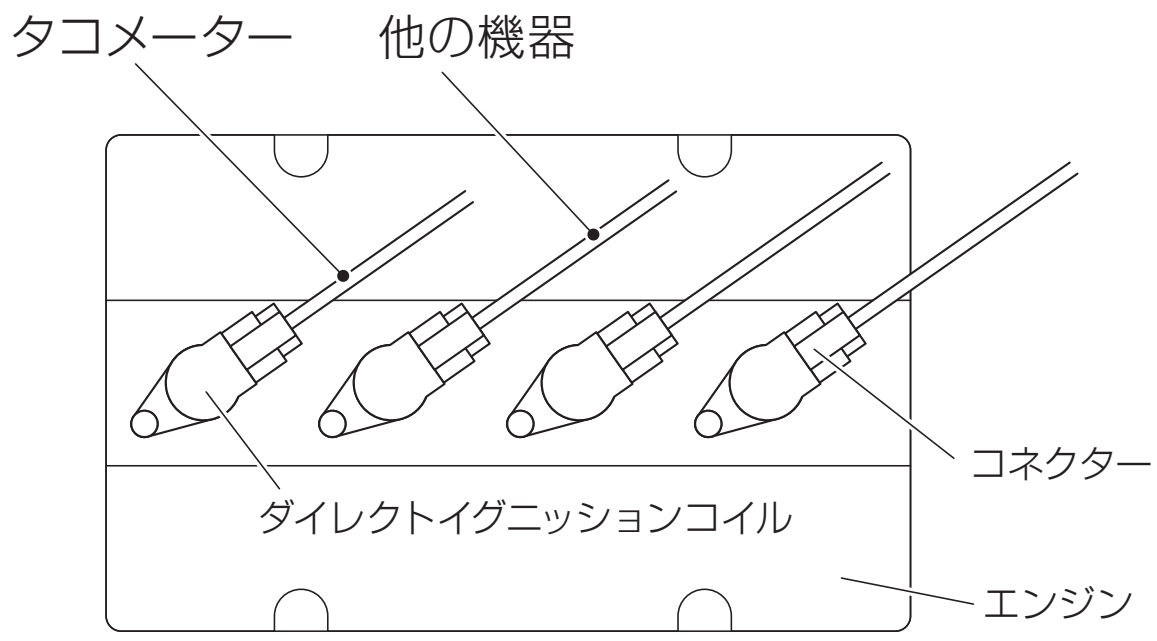

ダイレクトイグニッションコイル形状例



TOYOTA

信号レベルは "1" に設定してください。
(DRS-Tの場合は "Hi")

表示項目の説明	
☆=改訂時追加/修正 T/C=ターボ車 NA=自然吸気	S/C=スーパーチャージャー M/C=マイルドチャージャー

車名	年式	車種型式	エンジン型式	回転信号 図番号	回転信号 位置	気筒
アイシス	H21.9〜	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	T-0	b	4
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	T-0	b	4
		ZGM10/15W	2ZR-FAE	T-0	b	4
	H16.9〜	ANM10/15G	1AZ-FSE	T-0	b	4
		ANM10/15W	1AZ-FSE	T-0	b	4
		ZNM10G/10W	1ZZ-FE	T-0	b	4
アクア	R3.7〜	MXPK10/11/15/16	M15A-FXE	T-m	A	1
	H29.6〜	NHP10	1NZ-FXE	T-k	A	1
	H23.12〜H29.5	NHP10	1NZ-FXE	T-0	b	4
アルテッツァ	H10.10〜	SXE10	3S-GE	T-0	b	4
アルファード・ヴェルファイア	H20.5〜	GGH20/25W	2GR-FE	T-0	b	6
		ANH20/25W	2AZ-FE	T-0	b	4
	H17.4〜	MNH10/15W	1MZ-FE	T-0	f	6
		ANH10/15W	2AZ-FE	T-0	f	4
	H14.5〜	MNH10/15W	1MZ-FE	T-0	b	6
		ANH10/15W	2AZ-FE	T-0	b	4
アルファードハイブリッド・ヴェルファイアハイブリッド	H27.1〜H29.12	AYH30W	2AR-FXE	T-0	f	4
	H23.11〜	ATH20W	2AZ-FXE	T-0	b	4
	H15.7〜	ATH10W	2AZ-FXE	T-0	b	4
イプサム	H13.5〜	ACM21/26W	2AZ-FE	T-0	b	4
ウィッシュ	H21.4〜	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	T-0	b	4
		ZGE25G	2ZR-FAE	T-0	b	4
		ZGE20/25W	2ZR-FAE	T-0	b	4
	H15.4〜	ANE10G	1AZ-FSE	T-0	b	4
		ANE11W	1AZ-FSE	T-0	b	4
	H15.1〜	ZNE10/14G	1ZZ-FE	T-0	b	4
ヴァンガード	H19.8〜	GSA33W	2GR-FE	T-0	b	6
		ACA33/38W	2AZ-FE	T-0	b	4
ヴィッツ	H29.1〜	NHP130	1NZ-FXE	T-k	A	1
		NSP130	1NR-FKE	T-k	A	1
		NCP131	1NZ-FE	T-k	A	1
		NSP130/135	1NR-FE	T-k	A	1
		KSP130	1KR-FE	T-k	A	1
	H26.4〜H28.12	NSP130	1NR-FKE	T-0	b	4
	H22.12〜H28.12	NCP131	1NZ-FE	T-0	b	4
		NSP130/135	1NR-FE	T-0	b	4
		KSP130	1KR-FE	T-0	b	3
	H17.2〜	NCP91	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP95	2NZ-FE	T-0	b	4
		SCP90	2SZ-FE	T-0	b	4
		KSP90	1KR-FE	T-0	b	3
	H14.12〜	SCP13	2SZ-FE	T-0	b	4
	H12.10〜	NCP13	1NZ-FE	T-0	b	4
	H11.10〜	NCP10	2NZ-FE	T-0	b	4
	H11.8〜	NCP15	2NZ-FE	T-0	b	4
	H11.1〜	SCP10	1SZ-FE	T-0	b	4
エスティマ	H18.1〜H28.5	GSR50/55W	2GR-FE	T-0	e	6
		ACR50/55W	2AZ-FE	T-0	e	4
	H12.1〜	MCR30/40W	1MZ-FE	T-0	b	6
		ACR30/40W	2AZ-FE	T-0	b	4
エスティマハイブリッド	H18.6〜	AHR20W	2AZ-FXE	T-0	b	4
オーリス	H24.8〜	ZRE186H	2ZR-FAE	T-0	b	4
		NZE181/184H	1NZ-FE	T-0	b	4
	H18.10〜	ZRE152/154H	2ZR-FE	T-0	b	4
		NZE151/154H	1NZ-FE	T-0	b	4

車名	年式	車種型式	エンジン型式	回転信号 図番号	回転信号 位置	気筒
カローラ・カローラスポーツ・カローラツーリング	R4.10〜	ZWE215/219,H,W	2ZR-FXE	T-m	A	1
		MZEA12H	M20A-FKS	T-m	A	1
		MZEA17,W	M15A-FKS	T-m	A	1
	R2.6〜	ZWE213H	2ZR-FXE	T-k	A	1
		MZEA12W	M20A-FKS	T-m	A	1
	R1.10〜	ZWE211/214,W	2ZR-FXE	T-k	A	1
		ZRE212,W	2ZR-FAE	T-m	A	1
		NRE210,W	8NR-FTS	T-k	A	1
	H30.6〜	ZWE211H	2ZR-FXE	T-k	A	1
		NRE210/214H	8NR-FTS	T-k	A	1
	H12.8〜	CE121	3C-E	T-0	b	4
		ZZE122/124	1ZZ-FE	T-0	b	4
		NZE121/124	1NZ-FE	T-0	b	4
		NZE120	2NZ-FE	T-0	b	4
カローラアクシオ・カローラフィールダー	H29.10〜	ZRE162G	2ZR-FAE	T-k	A	1
		NRE161,G	2NR-FKE	T-k	A	1
		NKE165,G	1NZ-FXE	T-k	A	1
		NZE161/164,G	1NZ-FE	T-k	A	1
		NRE160	1NR-FE	T-k	A	1
	H27.4〜H29.9	NRE161,G	2NR-FKE	T-0	b	4
	H25.8〜H29.9	NKE165,G	1NZ-FXE	T-0	b	4
	H24.5〜H29.9	ZRE162G	2ZR-FAE	T-0	b	4
		NZE161/164,G	1NZ-FE	T-0	b	4
		NRE160	1NR-FE	T-0	b	4
	H18.10〜	ZRE142/144,G	2ZR-FE	T-0	b	4
		NZE141/144,G	1NZ-FE	T-0	b	4
	H12.8〜	CE121,G	3C-E	T-0	b	4
		ZZE123G	2ZZ-GE	T-0	b	4
		ZZE122/124,G	1ZZ-FE	T-0	b	4
		NZE121/124,G	1NZ-FE	T-0	b	4
カローラクロス	R3.9〜	ZVG11/15	2ZR-FXE	T-k	A	1
		ZSG10	2ZR-FAE	T-m	A	1
シエンタ	R4.8〜	MXPL10/15G	M15A-FXE	T-m	A	1
		MXPC10G	M15A-FKS	T-m	A	1
	H30.9〜	NHP170G	1NZ-FXE	T-k	A	1
		NSP170G	2NR-FKE	T-k	A	1
		NCP175G	1NZ-FE	T-k	A	1
	H27.7〜H30.8	NHP170G	1NZ-FXE	T-0	b	4
		NSP170G	2NR-FKE	T-0	b	4
		NCP175G	1NZ-FE	T-0	b	4
	H15.9〜	NCP81/85G	1NZ-FE	T-0	b	4
セリカ	H11.9〜	ZZT231	2ZZ-GE	T-0	b	4
		ZZT230	1ZZ-FE	T-0	b	4
タウンエース・ライトエース	R2.9〜	S403/413M,U	2NR-VE	T-0	e	4
	H20.1〜	S402M	3SZ-VE	T-0	d	4
ノア・ヴォクシー・エスクァイア	H26.1〜H29.6	ZRR80/85G	3ZR-FAE	T-0	b	4
		ZRR80/85W	3ZR-FAE	T-0	b	4
	H19.6〜	ZRR70/75W	3ZR-FAE	T-0	b	4
		ZRR70/75G,W	3ZR-FE	T-0	b	4
	H13.11〜	AZR60/65G	1AZ-FSE	T-0	b	4
ノアハイブリッド・ヴォクシーハイブリッド・エスクァイアハイブリッド	H26.2〜H29.6	ZWR80G	2ZR-FXE	T-0	b	4

表示項目の説明	☆=改訂時追加/修正　T/C=ターボ車　NA=自然吸気 S/C=スーパーチャージャー　M/C=マイルドチャージャー

車名	年式	車種型式	エンジン型式	回転信号 図番号	回転信号 位置	気筒
ハイエース・レジアスエース	H19.8〜H29.11	TRH211/216K	2TR-FE	T-0	b	4
		TRH221/226K	2TR-FE	T-0	b	4
		TRH200V	1TR-FE	T-0	b	4
		KDH201/206V	1KD-FTV	T-0	b	4
		KDH201/211/221K	1KD-FTV	T-0	b	4
	H17.1〜H29.11	TRH224/229W	2TR-FE	T-0	b	4
	H16.8〜H29.11	TRH214/219W	2TR-FE	T-0	b	4
		TRH200V/K	1TR-FE	T-0	b	4
		KDH200K	2KD-FTV	T-0	b	4
		KDH200/205V	2KD-FTV	T-0	b	4
		KDH220/225K	2KD-FTV	T-0	b	4
パッソ	H28.4〜H30.9	M700/710A	1KR-FE	T-0	f	3
	H22.2〜	NGC30	1NR-FE	T-0	f	4
		KGC30/35	1KR-FE	T-0	f	3
	H16.6〜	QNC10	K3-VE	T-0	b	4
		KGC10/15	1KR-FE	T-0	b	3
パッソセッテ	H20.12〜	M502/512E	3SZ-VE	T-0	b	4
ブレイド	H19.8〜	GRE156H	2GR-FE	T-0	b	6
	H18.12〜	AZE154/156H	2AZ-FE	T-0	b	4
プラッツ	H11.8〜	NCP12	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP16	2NZ-FE	T-0	b	4
		SCP11	1SZ-FE	T-0	b	4
プリウス	H27.12〜H30.11	ZVW50/51/55	2ZR-FXE	T-0	b	4
	H21.5〜	ZVW30	2ZR-FXE	T-0	b	4
			※1	T-g	7	1
	H15.9〜	NHW20	1NZ-FXE	T-0	f	4
プリウスα	H23.5〜	ZVW40/41W	2ZR-FXE	T-0	b	4
プリウスPHV	H24.1〜	ZVW35	2ZR-FXE	T-0	b	4
プロボックス・サクシード	H30.12〜	NHP160V	1NZ-FXE	T-k	A	1
	H28.8〜	NCP160/165V	1NZ-FE	T-k	A	1
		NSP160V	1NR-FE	T-k	A	1
	H26.8〜H28.7	NCP160/165V	1NZ-FE	T-0	b	4
		NSP160V	1NR-FE	T-0	b	4
	H14.7〜	NLP51V	1ND-TV	T-0	b	4
		NCP51/55V	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP58/59G	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP50V	2NZ-FE	T-0	b	4
ベルタ	H17.11〜	NCP96	2NZ-FE	T-0	b	4
		SCP92	2SZ-FE	T-0	b	4
		KSP92	1KR-FE	T-0	b	3
ポルテ・スペイド	H24.8〜H29.11	NCP141/145	1NZ-FE	T-0	b	4
		NSP140	1NR-FE	T-0	b	4
	H16.7〜	NNP11/15	1NZ-FE	T-0	b	4
		NNP10	2NZ-FE	T-0	b	4
マークII・クレスタ・チェイサー	H12.10〜	JZX110	1JZ-GTE	T-0	b	6
			1JZ-FSE	T-0	b	6
		JZX115	1JZ-GE	T-0	b	6
		GX110/115	1G-FE	T-0	b	6

※1 T-0に回転信号がない車輌はT-gへ接続してください。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	回転信号 図番号	回転信号 位置	気筒
マークIIブリット	H14.1〜	JZX110W	1JZ-GTE	T-0	b	6
			1JZ-FSE	T-0	b	6
		JZE115W	1JZ-GE	T-0	b	6
		GX110/115W	1G-FE	T-0	b	6
マークX	H21.10〜H28.10	GRX133	2GR-FSE	T-0	b	6
		GRX130/135	4GR-FSE	T-0	b	6
	H16.11〜	GRX121	3GR-FSE	T-0	b	6
		GRX120/125	4GR-FSE	T-0	b	6
マークXジオ	H19.9〜	GGA10	2GR-FE	T-0	b	6
		ANA10/15	2AZ-FE	T-0	b	4
ヤリス	R6.1〜	MXPH14/17	M15A-FXE	T-m	A	1
	R2.2〜	MXPH10/15	M15A-FXE	T-m	A	1
		MXPA10/15	M15A-FKS	T-m	A	1
		KSP210	1KR-FE	T-k	A	1
ヤリスクロス	R2.8〜	MXPJ10/15	M15A-FXE	T-m	A	1
		MXPB10/15	M15A-FKS	T-m	A	1
ライズ	R3.11〜	A202A	WA-VEX	T-0	e	3
		A201A	WA-VE	T-0	e	3
	R1.11〜	A200/210A	1KR-VET	T-0	e	3
ラッシュ	H18.1〜	J200/210E	3SZ-VE	T-0	b	4
bB	H17.12〜	QNC21	3SZ-VE	T-0	d	4
		QNC20/25	K3-VE	T-0	d	4
	H12.2〜	NCP31/35	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP30	2NZ-FE	T-0	b	4
C-HR	H30.5〜	NGX10	8NR-FTS	T-k	A	1
		ZYX11	2ZR-FXE	T-k	A	1
	H28.12〜	NGX50	8NR-FTS	T-k	A	1
		ZYX10	2ZR-FXE	T-k	A	1
GRカローラ	R4.12〜	GZEA14H	G16E-GTS	T-m	A	1
GRヤリス	R2.9〜	GXPA16	G16E-GTS	T-m	A	1
		MXPA12	M15A-FKS	T-m	A	1
iQ	H21.8〜	NGJ10	1NR-FE	T-0	b	4
	H20.11〜	KGJ10	1KR-FE	T-0	b	3
MR-S	H11.10〜	ZZW30	1ZZ-FE	T-0	b	4
RAV4	H17.11〜	ACA31/36W	2AZ-FE	T-0	b	4
	H12.5〜	ACA20/21W	1AZ-FSE	T-0	b	4
		ZCA25/26W	1ZZ-FE	T-0	b	4
SAI	H21.12〜	AZK10	2AZ-FXE	T-0	b	4
86	H24.3〜	ZN6	FA20 (スマートエントリー付)	SU-6E	7	4
			FA20 (スマートエントリー無)	SU-6F	7	1

T-0　故障診断コネクター

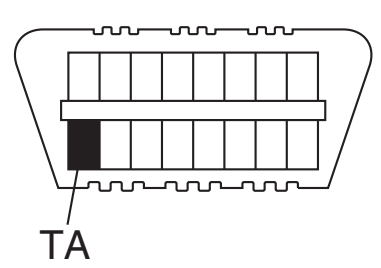

※メスコネクターを
端子側から見た図です。

T-g　パワーマネジメントコントロールコンピューター

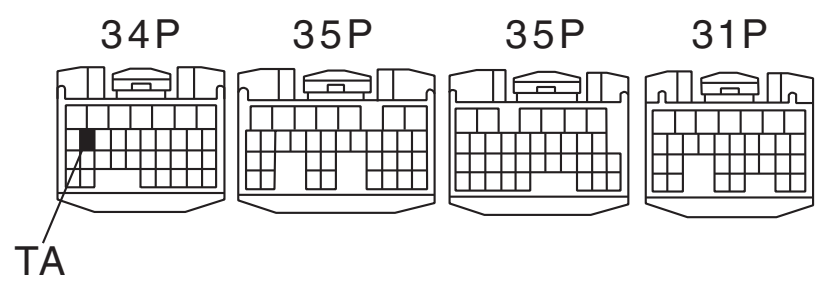

T-k　ダイレクトイグニッションコイル

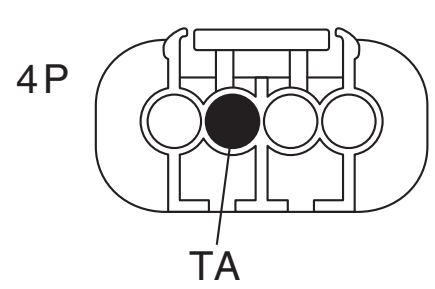

T-m　ダイレクトイグニッションコイル

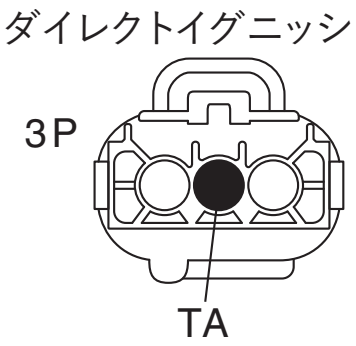

SU-6E

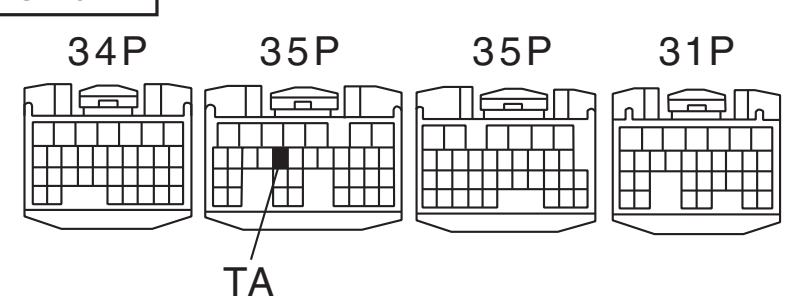

SU-6F

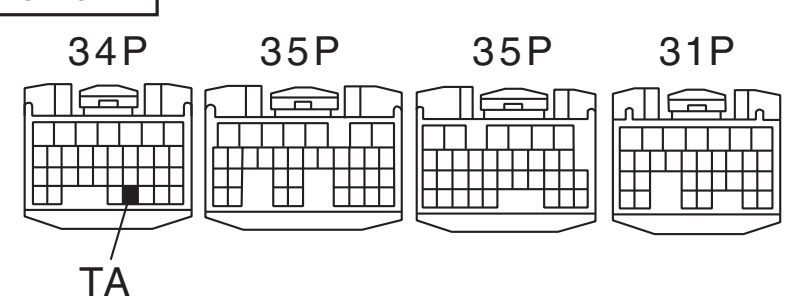

DAIHATSU

信号レベルは "1" に設定してください。
(DRS-Tの場合は "Hi")

表示項目の説明	☆=改訂時追加/修正	T/C=ターボ車	NA=自然吸気
	S/C=スーパーチャージャー	M/C=マイルドチャージャー	

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
アトレーワゴン	H19.9～	S321/331G	KF	T-0	e	3
	H17.5～	S320/330G	EF	T-0	f	3
	H14.1～	S220/230G	EF	T-0	f	3
ウェイク	H26.11～	LA700/710S	KF	T-0	f	3
エッセ	H17.12～	L235/245S	KF	T-0	f	3
キャスト	H27.9～	LA250/260S	KF	T-0	b	3
クー	H18.5～	M402S	3SZ-VE	T-0	d	4
		M401/411S	K3-VE	T-0	d	4
グランマックス	R2.9～	S403/413P,V	2NR-VE	T-0	e	4
コペン	H26.6～	LA400K	KF	T-0	e	3
	H14.7～	L880K	JB	T-0	f	4
ソニカ	H18.6～	L405/415S	KF	T-0	e	3
タント	H25.10～	LA600/610S	KF	T-0	f	3
	H19.12～	L375/385S	KF	T-0	b	3
	H15.11～	L350/360S	EF	T-0	f	3
タントエグゼ	H21.12～	L455/465S	KF	T-0	b	3
ハイゼットカーゴ・ハイゼットトラック	H26.10～	S500/510P	KF	T-0	d	3
	H19.12～	S321/331V	KF	T-0	d	3
		S201/211P	KF	T-0	d	3
	H16.12～	S320/330V	EF	T-0	d	3
		S200/210P	EF	T-0	d	3
ビーゴ	H18.1～	J200/210S	3SZ-VE	T-0	b	4
ブーン	H28.4～	M700/710S	1KR-FE	T-0	f	3
	H22.2～	M601S	1NR-FE	T-0	b	4
		M600/610S	1KR-FE	T-0	b	3
	H18.3～	M312S	KJ-VET	T-0	b	4
	H16.6～	M301S	K3-VE	T-0	b	4
		M300/310S	1KR-FE	T-0	b	3
ブーンルミナス	H20.12～	M502/512G	3SZ-VE	T-0	b	4

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
ミラ・ミラアヴィ	H18.12～	L275/285S	KF	T-0	b	3
	H14.12～	L250/260S	EF	T-0	f	3
	H10.10～	L700/710S	EF	T-0	f	3
ミライース	H23.9～	LA300/310S	KF	T-0	f	3
ミラココア	H21.8～	L675/685S	KF	T-0	b	3
ミラジーノ	H16.11～	L650/660S	EF	T-0	e	3
	H11.3～	L700/710S	EF	T-0	f	3
ムーヴ	H26.12～	LA150/160S	KF	T-0	f	3
	H22.12～	LA100/110S	KF	T-0	d	3
	H18.10～	L175/185S	KF	T-0	b	3
	H14.10～	L150/160S	EF	T-0	f	3
		L152S	JB	T-0	f	4
	H13.10～	L902/912S	JB	T-0	f	4
	H10.10～	L900/910S	EF	T-0	f	3
		L902S	JB	T-0	f	4
ムーヴコンテ	H20.8～	L575/585S	KF	T-0	b	3
ムーヴラテ	H16.8～	L550/560S	EF	T-0	e	3
ロッキー	R3.11～	A202S	WA-VEX	T-0	e	3
		A201S	WA-VE	T-0	e	3
	R1.11～	A200/210S	1KR-VET	T-0	e	3
MAX	H15.8～	L950/960S	EF	T-0	f	3
		L952/962S	JB	T-0	f	4
	H13.11～	L950/960S	EF	T-0	f	3
		L952/962S	JB	T-0	f	4
YRV	H12.8～	M201/211G	K3	T-0	f	4
		M200G	EJ-VE	T-0	f	3

T-0　故障診断コネクター



TA

※メスコネクターを
端子側から見た図です。

NISSAN

表示項目の説明	☆=改訂時追加/修正	T/C=ターボ車	NA=自然吸気
	S/C=スーパーチャージャー	M/C=マイルドチャージャー	

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	回転信号 図番号	回転信号 位置	気筒	信号レベル
アベニール	H13.10〜 H14.7	W11	SR20DET	N-2A	3	4	1
			SR20DE	N-2A	3	4	1
			QG18DE	N-7A	3	4	1
	H10.8〜	W11	SR20DET	N-2A	3	4	1
			SR20DE	N-2A	3	4	1
ウィングロード	H17.11〜	Y12	MR18DE	N-9A	A	特A	1
			HR15DE	N-9A	A	特A	1
	H13.10〜	Y11	QR20DE	N-5B	A	4	1
	H11.5〜	Y11	SR20VE	N-2A	A	4	1
			QG18DE	N-7A	A	4	1
			QG15DE	N-7A	A	4	1
エクストレイル	H15.6〜	T30	QR20DE	N-6C	A	特A	1
	H13.2〜	T30	SR20VET	N-5B	2	4	1
	H12.10〜	T30	QR20DE	N-5B	2	4	1
エルグランド	H14.5〜	E51	VQ35DE	N-6A	A	6	1
	H12.8〜	E50	VQ35DE	N-5A	8	6	1
キューブ	H17.5〜	Z11	HR15DE	N-9A	A	特A	1
	H14.10〜	Z11	CR14DE	N-6C	A	特A	1
	H11.11〜	Z10	CGA3DE	N-2A	3	4	1
	H10.2〜	Z10	CG13DE	N-2A	3	4	1
クリッパー・クリッパーリオ(NV100)	H27.2〜	DR17V/W	R06A	SZ-m	A	1	1
サニー	H14.5〜	B15	QG15DE	N-6C	A	特A	1
			QG13DE	N-6C	A	特A	1
	H10.10〜	B15	QG18DD	N-5C	A	4	1
			SR16VE	N-2A	A	4	1
			QG15DE	N-7A	A	4	1
			QG13DE	N-7A	A	4	1
シルビア	H11.1〜	S15	SR20DET	N-2A	2	4	1
			SR20DE	N-2A	2	4	1
	H8.6〜	S14	SR20DET	N-2A	2	4	1
			SR20DE	N-2A	2	4	1
	H5.10〜	S14	SR20DET	N-1A	2	4	1
			SR20DE	N-2A	2	4	1

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	回転信号 図番号	回転信号 位置	気筒	信号レベル
スカイライン	H11.1〜	R34	RB26DETT	N-1A	2	6	1
GT-R	H7.1〜	R33	RB26DETT	N-1A	2	6	1
スカイライン	H10.5〜	R34	RB25DET	N-4A	2	6	1
			RB25DE	N-4A	2	6	1
	H5.8〜	R33	RB25DET	N-1A	2	6	1
			RB25DE	N-1A	2	6	1
ステージア	H9.10〜	C34	RB26DETT	N-1A	2	6	1
	H8.9〜	C34	RB25DET	N-4A	2	6	1
			RB25DE	N-4A	2	6	1
セドリック・グロリア	H9.6〜	Y33	RB25DET	N-4A	2	6	1
			VQ25DE	N-3A	2	6	1
	H7.7〜	Y33	VQ30DET	N-3A	2	6	1
			VQ30DE	N-3A	2	6	1
セレナ	H17.5〜	C25	MR20DE	N-9A	A	特A	1
	H15.10〜	C24	QR25DE	N-6A	8	4	1
			QR20DE	N-6A	8	4	1
	H13.12〜	C24	QR25DE	N-5B	8	4	1
			QR20DE	N-5B	8	4	1
	H11.6〜	C24	SR20DE	N-7A	8	4	1
ティーダ・ティーダラティオ	H16.9〜	C11	MR18DE	N-9A	A	特A	1
			HR15DE	N-9A	A	特A	1
ノート	H17.1〜	E11	HR15DE	N-9A	A	特A	1
バネットバン	H22.8〜	SKP2MN	L8	MA-6E	A	1	1
フェアレディZ	H14.7〜	Z33	VQ35DE	N-6B	8	1	2
マーチ	H22.7〜	K13	HR12DE	N-9B	A	1	1
	H17.8〜	K12	HR15DE	N-9A	A	特A	1
	H14.3〜	K12	CR14DE	N-6C	A	特A	1
			CR12DE	N-6C	A	特A	1
			CR10DE	N-6C	A	特A	1
	H11.11〜	K11	CGA3DE	N-2A	3	4	1
ラフェスタ	H16.12〜	B30	MR20DE	N-9A	A	特A	1
ローレル	H9.6〜	C35	RB25DET	N-4A	2	6	1
			RB25DE	N-4A	2	6	1
NV200バネット	H21.5〜	M20	HR16DE	N-9A	A	特A	1

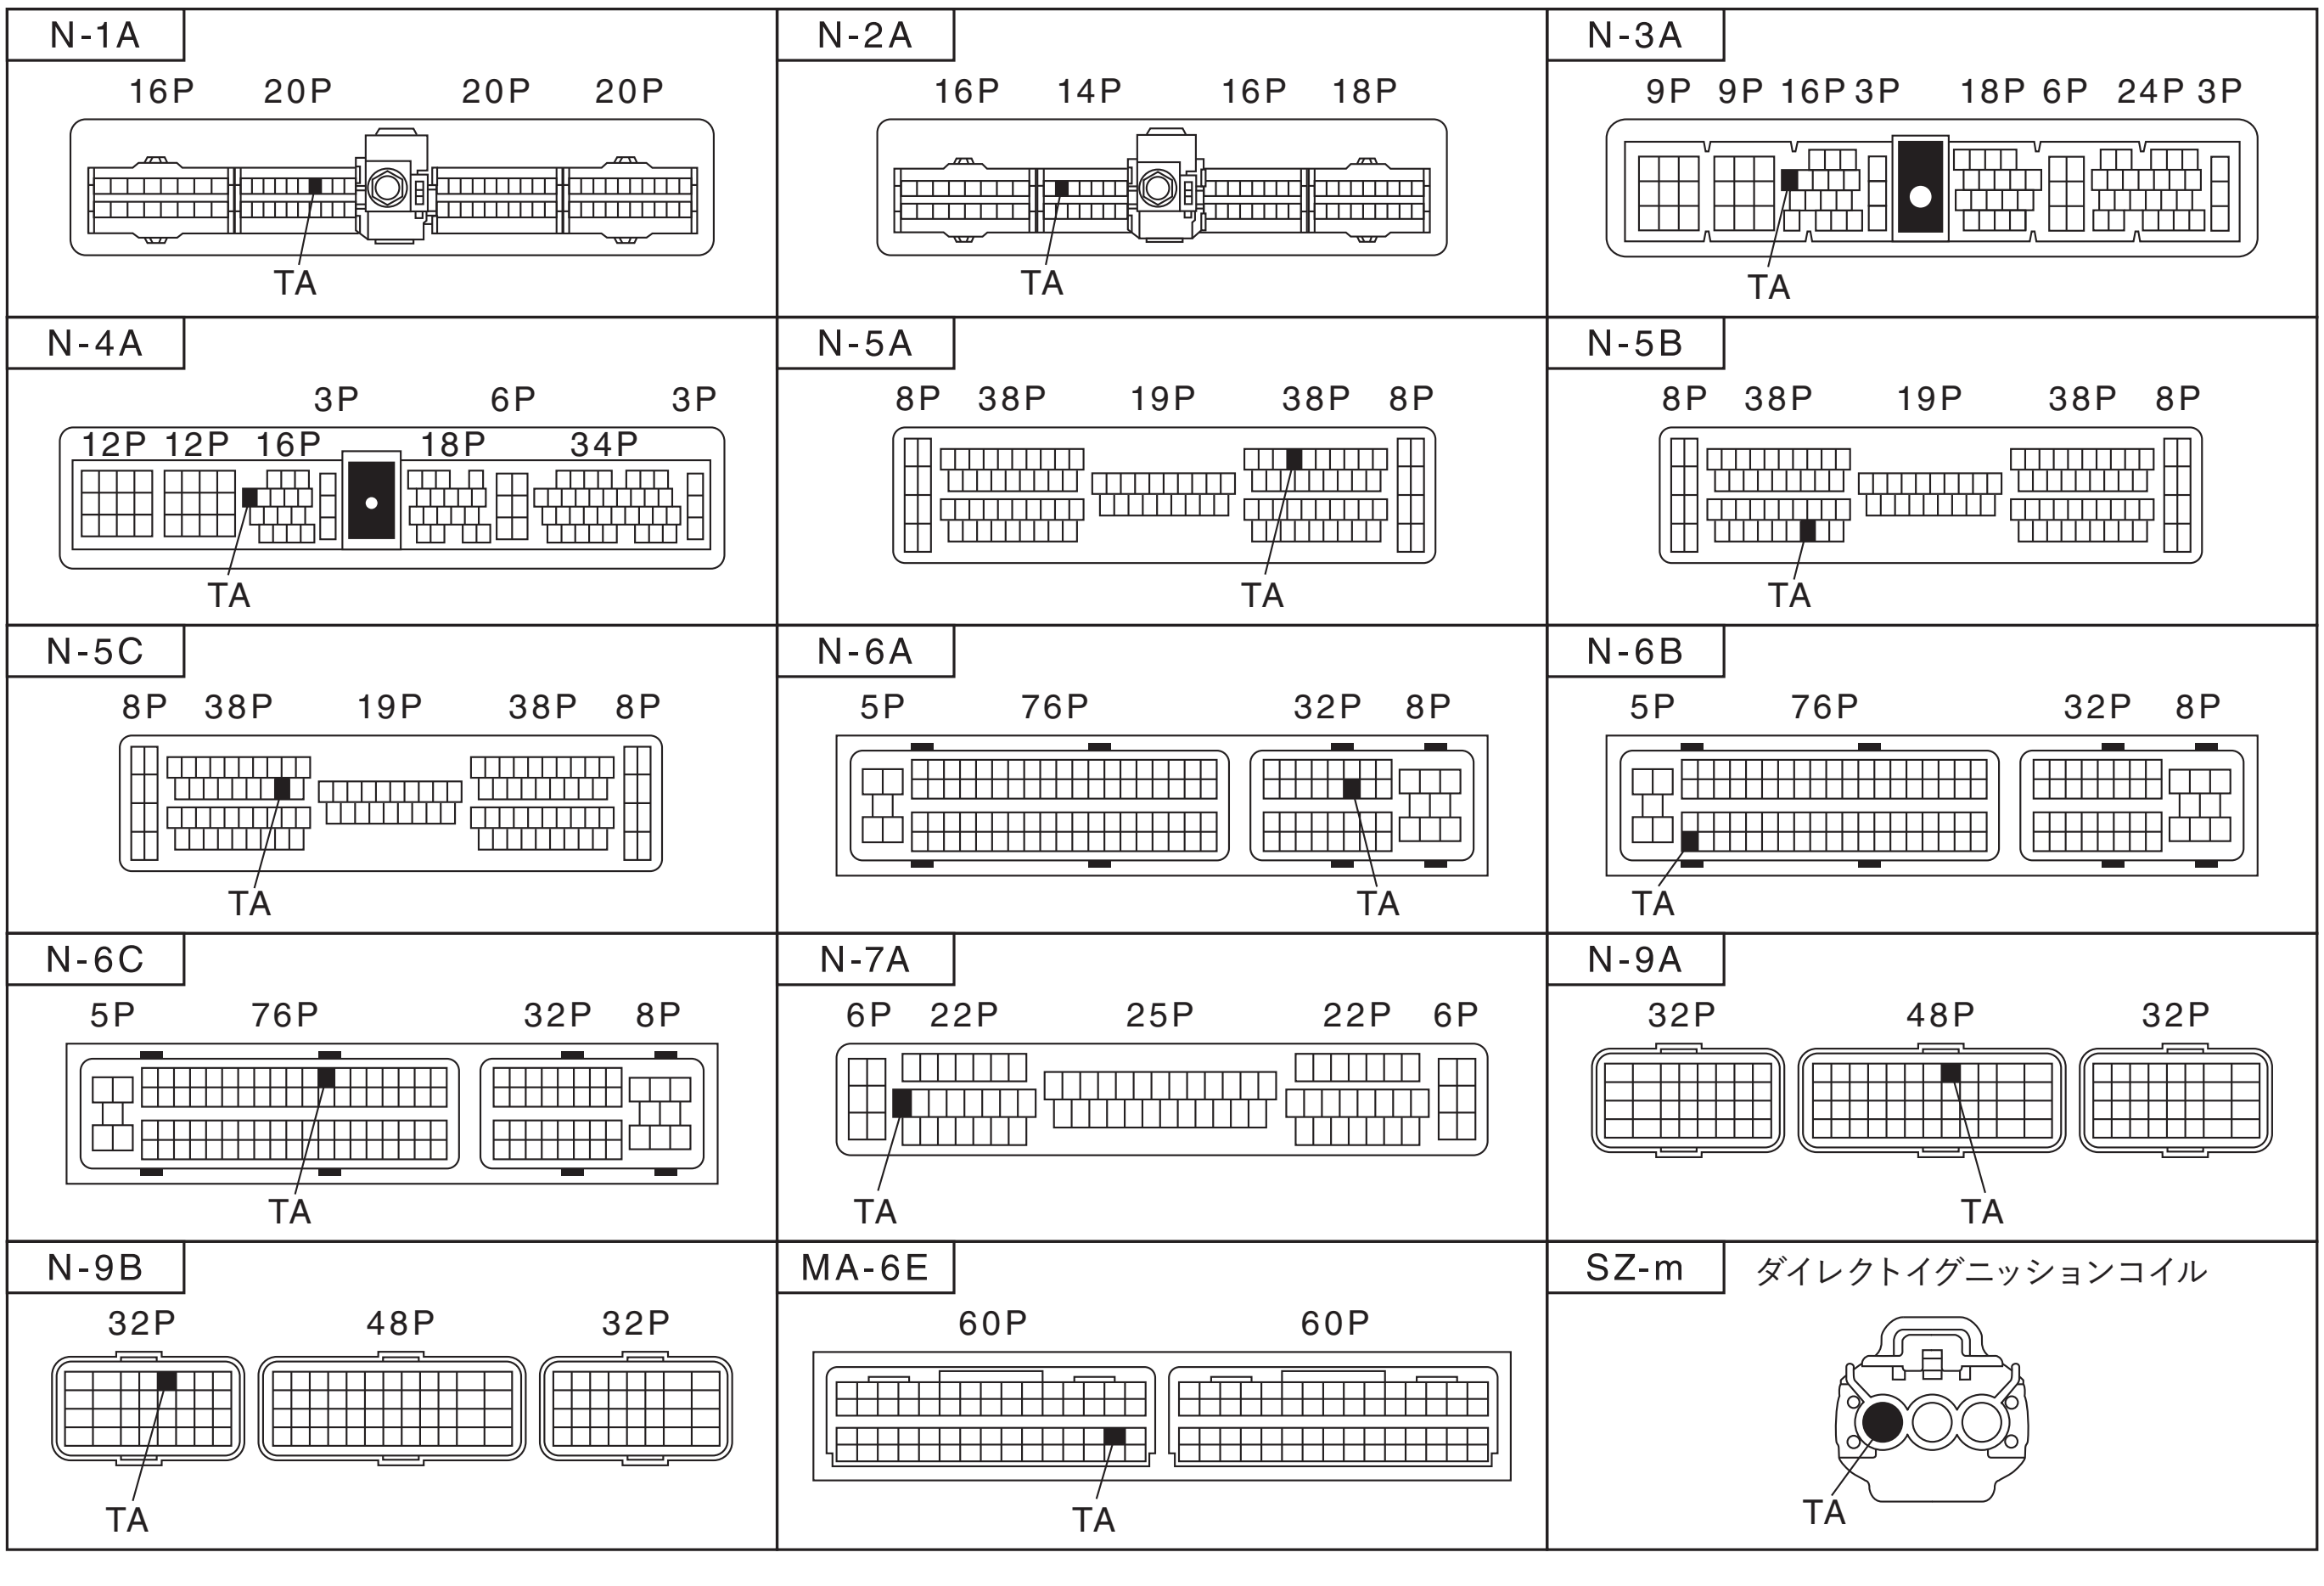

HONDA

信号レベルは "1" に設定してください。
(DRS-Tの場合は "Hi")

表示項目の説明 ☆=改訂時追加/修正　T/C=ターボ車　NA=自然吸気　S/C=スーパーチャージャー　M/C=マイルドチャージャー

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
アクティ トラック・ アクティバン	H21.12～	HA8/9	E07Z	H-15A	D	3
	H15.4～	HA6/7	E07Z	H-9A	D	3
		HH5/6	E07Z	H-9A	H	3
	H11.6～	HA6/7	E07Z	H-11A	D	3
		HH5/6	E07Z	H-11A	H	3
アコード	H14.10～	CL9	K24A	H-8C	3	4
		CL7/8	K20A	H-8C	3	4
	H12.6～	CL1	H22A	H-7A	8	4
アコードワゴン	H14.11～	CM2/3	K24A	H-8C	3	4
		CM1	K20A	H-8C	3	4
インテグラ	H13.7～	DC5	K20A	H-8A	8	4
エリシオン	H18.12～	RR5/6	J35A	H-8D	3	6
		RR3/4	J30A	H-8D	3	6
	H16.5～	RR3/4	J30A	H-8B	3	6
		RR1/2	K24A	H-8C	3	4
オデッセイ	H20.10～	RB3/4	K24A	H-10A	A	4
	H15.10～	RB1/2	K24A	H-8C	3	4
	H11.12～	RA8/9	J30A	H-13A	3	6
ザッツ	H14.2～	JD1/2	E07Z	H-9A	7	3
シビック	H18.4～	FD2	K20A	H-10A	A	4
	H17.9～	FD1	R18A	H-10A	A	4
	H13.12～	EP3	K20A	H-5A	8	4
	H12.9～	ES3	D17A	H-6A	8	4
		EU3/4	D17A	H-6A	8	4
		ES1/2	D15B	H-6A	8	4
		EU1/2	D15B	H-6A	8	4

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
ステップワゴン	H17.5～	RG3/4	K24A	H-10A	A	4
		RG1/2	K20A	H-10A	A	4
	H15.6～	RF7/8	K24A	H-8C	3	4
		RF3/4/5/6	K20A	H-8C	3	4
	H13.4～	RF3/4	K20A	H-8A	3	4
ストリーム	H18.7～	RN8/9	R20A	H-10A	A	4
		RN6/7	R18A	H-10A	A	4
	H15.12～	RN5	K20B	H-8A	8	4
	H12.10～	RN3/4	K20A	H-8A	8	4
		RN1/2	D17A	H-6A	8	4
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12～	JE1/2	P07A	H-15A	7	3
	H18.3～	JE1/2	P07A	H-6B	7	3
バモス・ バモスホビオ	H15.4～	HM3/4	E07Z	H-9A	H	3
	H13.8～	HM1/2	E07Z(NA)	H-9A	H	3
	H12.2～	HM1/2	E07Z(T/C)	H-9A	H	3
	H11.6～	HM1/2	E07Z(NA)	H-11A	H	3
フィット	H19.10～	GE8/9	L15A	H-14A	A	4
		GE6/7	L13A	H-14A	A	4
	H14.8～	GD3/4	L15A	H-6A	7	4
	H13.6～	GD1/2	L13A	H-6A	7	4
フリード	H20.5～	GB3/4	L15A	H-14A	A	4
モビリオ	H13.12～	GB1/2	L15A	H-6A	7	4
モビリオスパイク	H14.9～	GK1/2	L15A	H-6A	7	4
ライフ・ ライフダンク	H20.11～	JC1/2	P07A	H-15A	A	3
	H15.9～	JB5/6/7/8	P07A	H-6B	7	3
	H12.12～	JB3/4	E07Z	H-9A	7	3
	H10.10～	JB1/2	E07Z	H-9A	7	3
S2000	H11.4～	AP1	F20C	H-7A	1	4

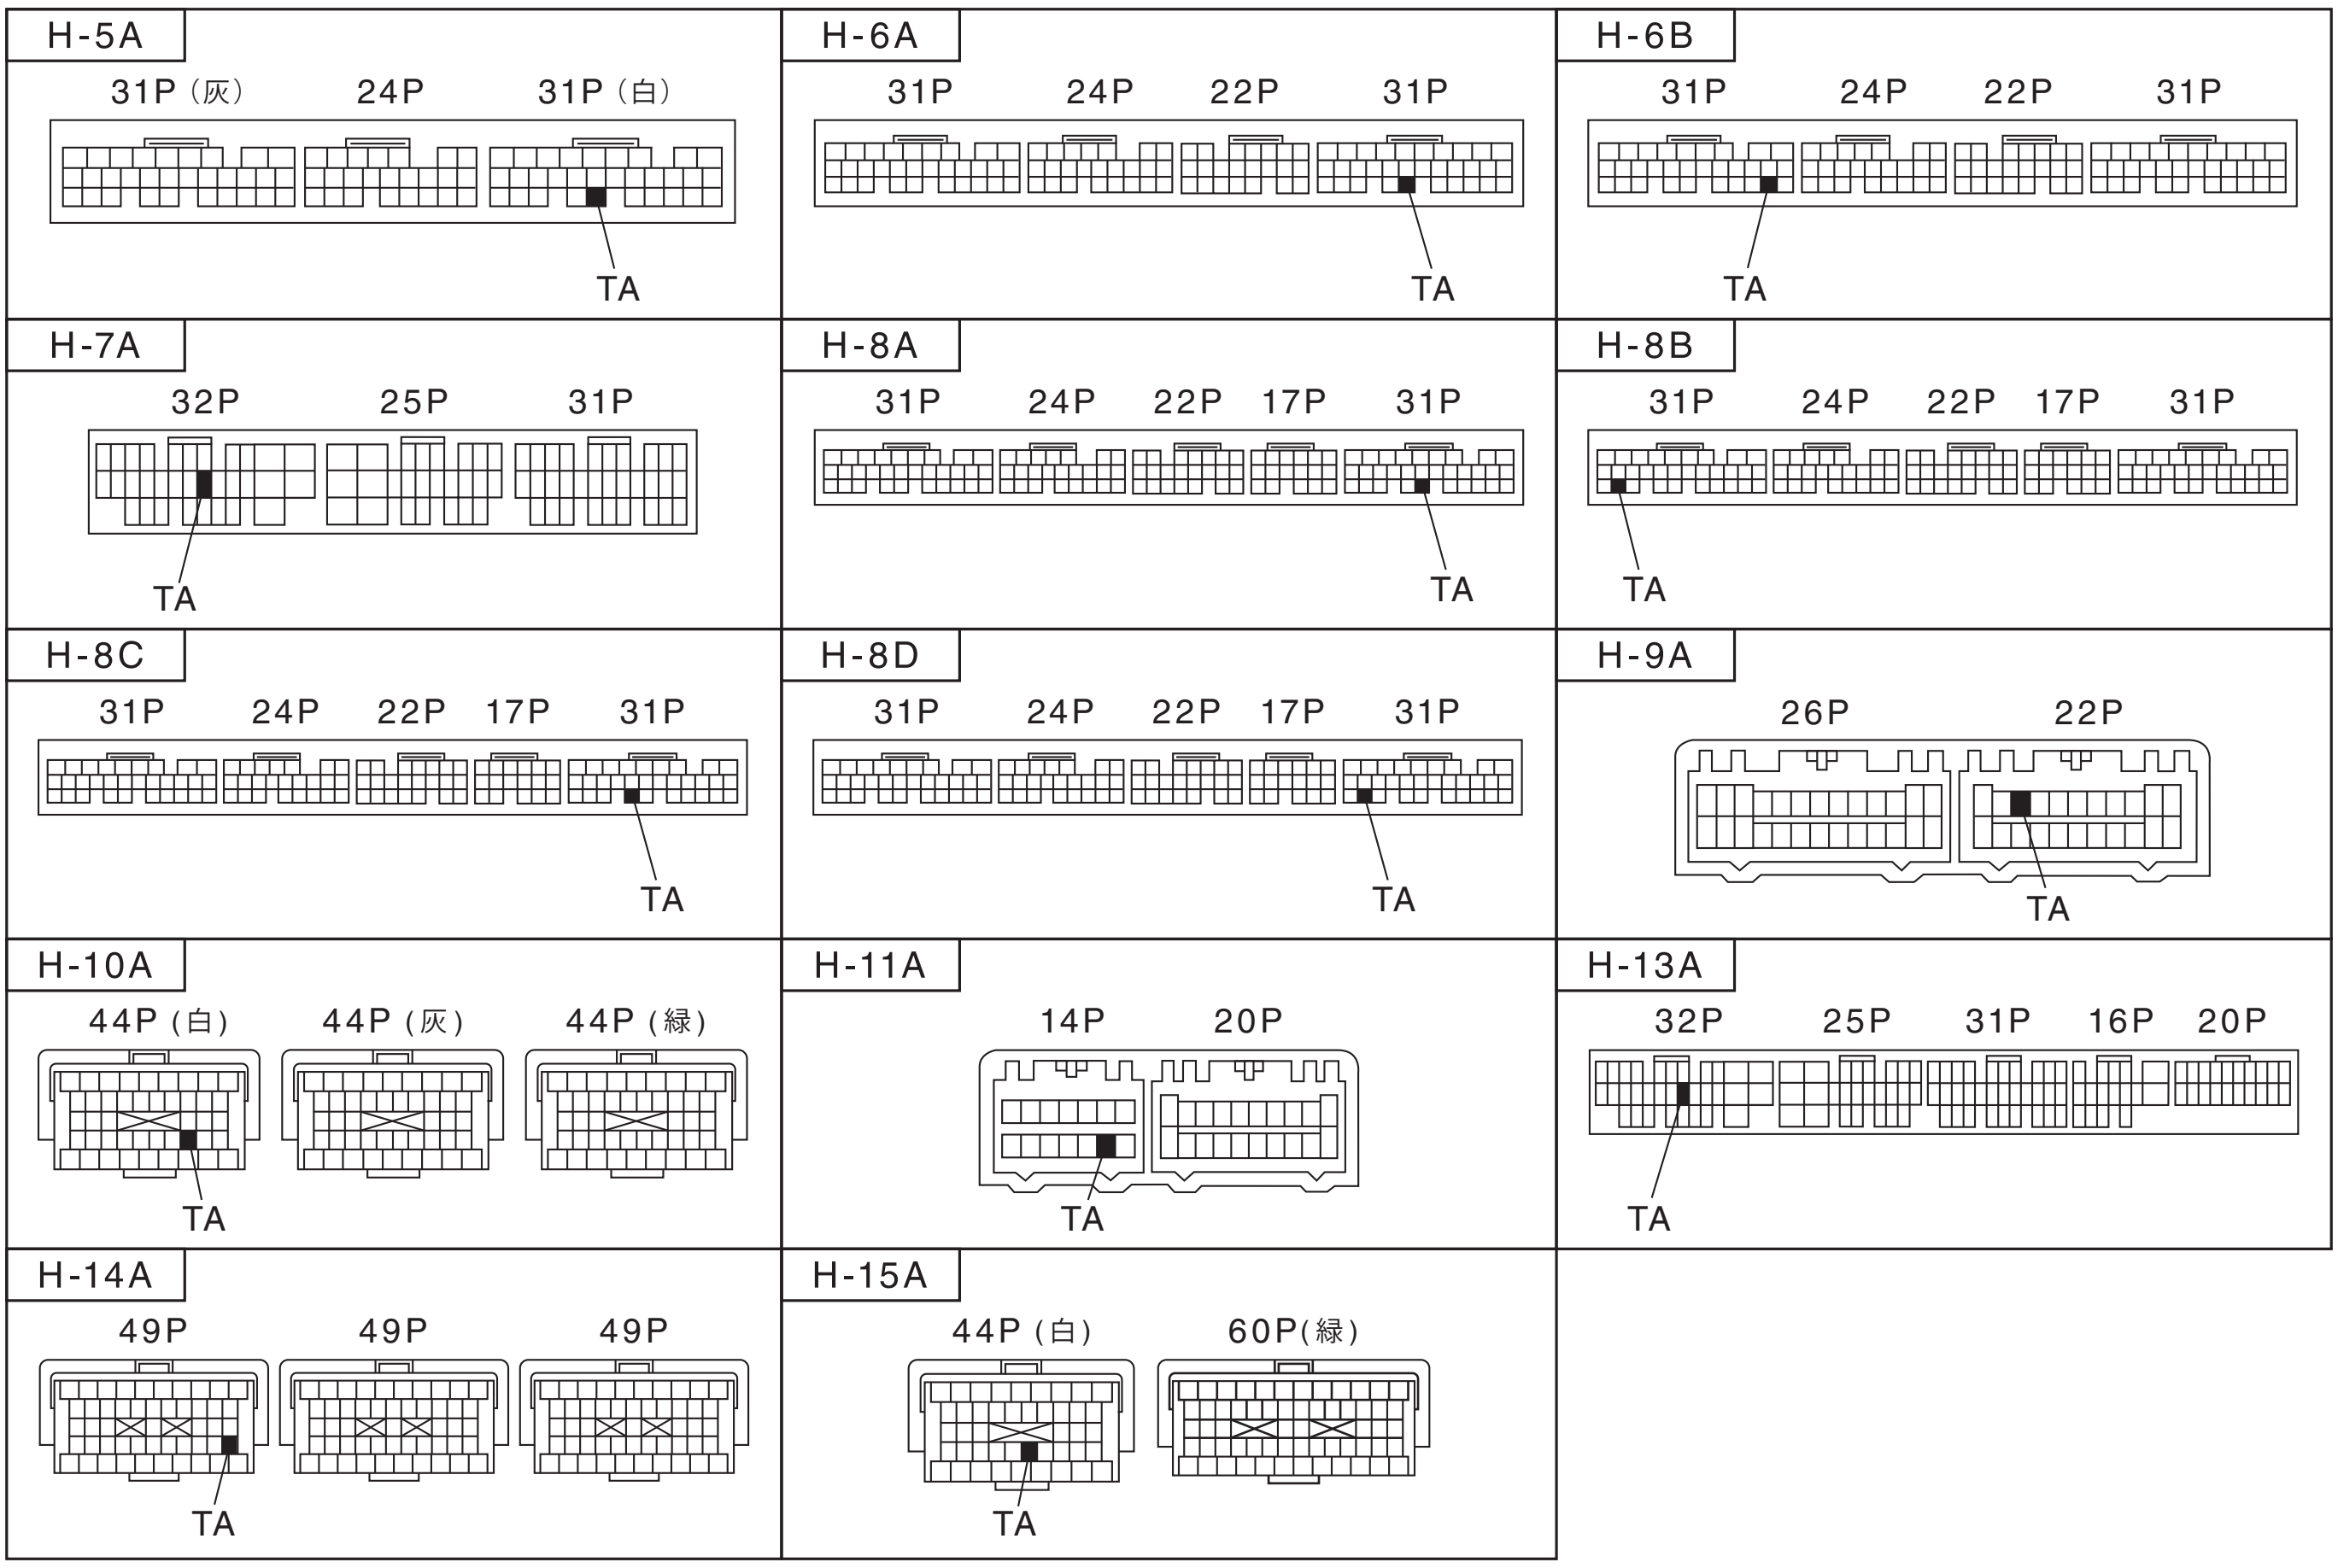

表示項目の説明	☆=改訂時追加/修正	T/C=ターボ車	NA=自然吸気
	S/C=スーパーチャージャー	M/C=マイルドチャージャー	

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	回転信号		気筒	信号レベル
				図番号	位置		
アウトランダー	H17.10〜	CW5W	4B12	Mi-8A	A	1	1
エアトレック	H16.1〜	CU5W	4G69	Mi-7A	3	4	1
	H15.1〜	CU4W	4G64	Mi-4A	3	4	1
	H14.7〜	CU2W	4G63(T/C)	Mi-4A	3	4	1
	H13.6〜	CU4W	4G64	Mi-7A	3	4	1
		CU2W	4G63	Mi-4A	3	4	1
コルト	H18.5〜	Z27AG	4G15	Mi-9A	A	1	2
	H16.10〜	Z27A	4G15	Mi-9A	A	1	2
		Z23/24A	4A91	Mi-9A	A	1	2
		Z21/22A	4A90	Mi-9A	A	1	2
	H14.11〜	Z27/28A	4G15	Mi-6A	A	1	2
		Z25/26A	4G19	Mi-6A	A	1	2
コルトプラス	H16.10〜	Z27W	4G15	Mi-9A	A	1	2
		Z23/24W	4A91	Mi-9A	A	1	2
ミニキャブバン	H27.3〜	DS17V	R06A	SZ-m	A	1	1
	H26.2〜	DS64V	K6A	SZ-f	7	3	1
ランサーエボ	H19.10〜	CZ4A (X型)	4B11	Mi-8A	A	1	1
	H17.3〜	CT9A (IX型 MR含)	4G63	Mi-3A	8	4	1
	H15.1〜	CT9A (VIII型 MR含)	4G63	Mi-3A	8	4	1
	H14.1〜	CT9A (VII型 GT-A)	4G63(A/T)	Mi-4A	8	4	1
	H13.2〜	CT9A (VII型)	4G63(M/T)	Mi-2A	8	4	1
	H8.8〜	CN/CP9A (IV〜VI型)	4G63	Mi-2A	7	4	1

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	回転信号		気筒	信号レベル
				図番号	位置		
ランサーエボワゴン	H17.9〜	CT9W	4G63(M/T)	Mi-3A	8	4	1
			4G63(A/T)	Mi-4A	8	4	1
eK スポーツ	H18.9〜	H82W	3G83	Mi-2A	7	3	1
	H15.5〜	H81W	3G83 (NA,4A/T)	Mi-2A	7	3	1
	H14.9〜	H81W	3G83 (NA,3A/T)	Mi-5A	7	3	1
			3G83(T/C)	Mi-2A	7	3	1
eK ワゴン	H18.9〜	H82W	3G83 (4A/T)	Mi-2A	7	3	1
			3G83 (3A/T,5M/T)	Mi-5A	7	3	1
	H16.12〜	H81W	3G83 (5M/T)	Mi-5A	7	3	1
	H15.5〜	H81W	3G83 (4A/T)	Mi-2A	7	3	1
	H13.10〜	H81W	3G83 (3A/T)	Mi-5A	7	3	1

Mi-2A

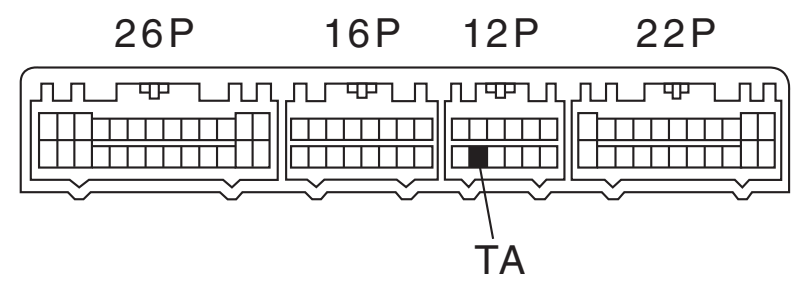

Mi-3A

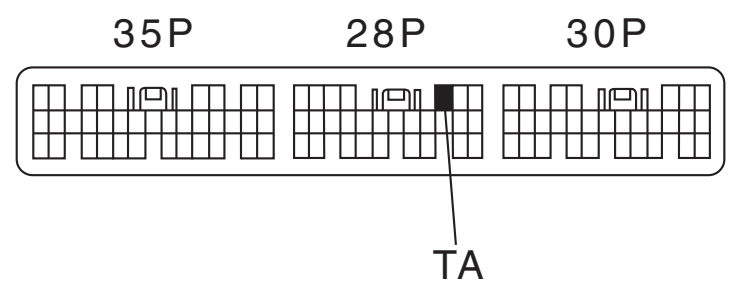

Mi-4A

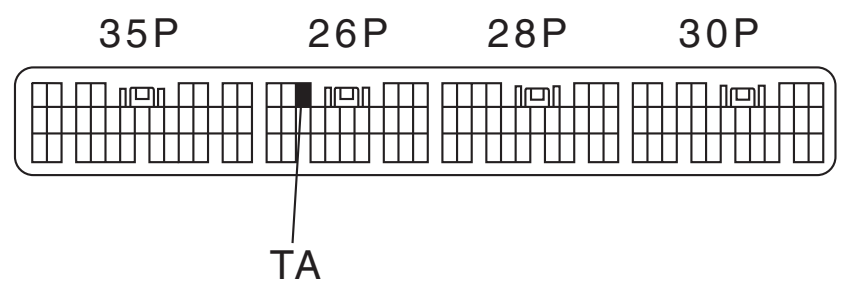

Mi-5A

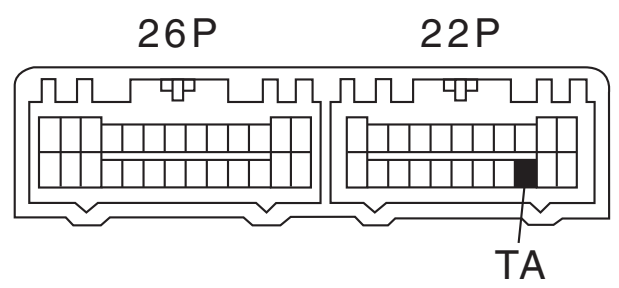

Mi-6A

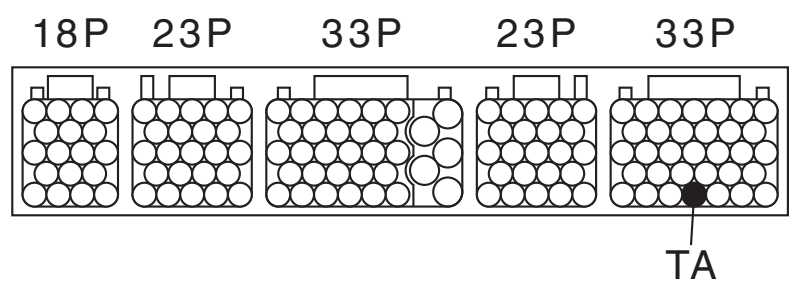

Mi-7A

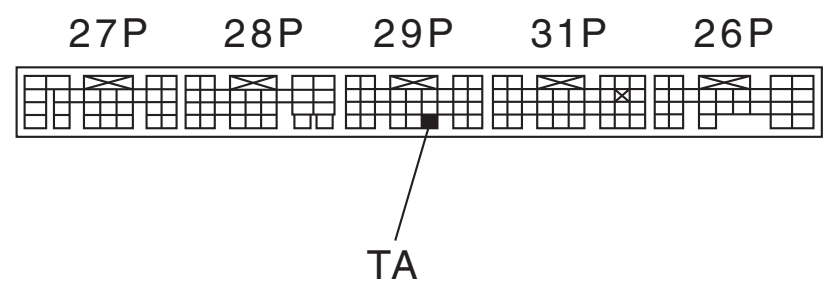

Mi-8A

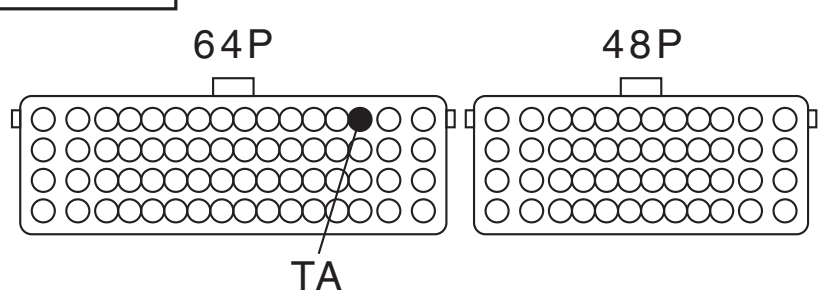

Mi-9A

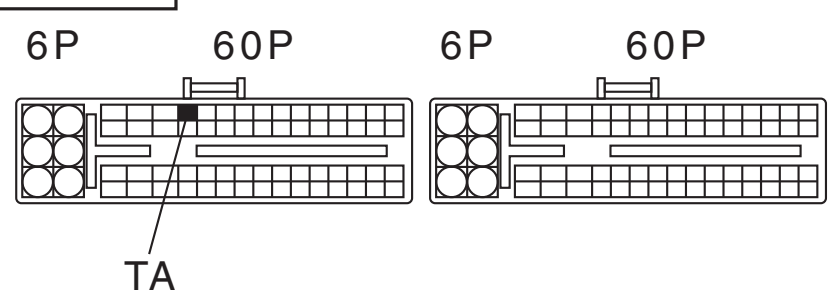

SZ-f P/Sコントローラー



SZ-m ダイレクトイグニッションコイル

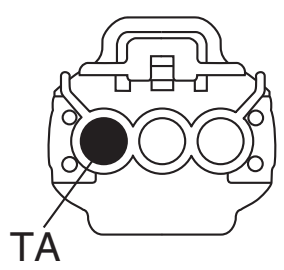

SUBARU

信号レベルは “1” に設定してください。
（DRS-Tの場合は “Hi”）

表示項目の説明　☆=改訂時追加/修正　T/C=ターボ車　NA=自然吸気　S/C=スーパーチャージャー　M/C=マイルドチャージャー

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
インプレッサ	H20.10～	GH6	EJ20	SU-6B	1	4
		GE6/7	EJ20	SU-6B	1	4
		GE2/3	EL15	SU-6D	1	4
	H19.10～	GRB	EJ20	SU-6B	1	4
	H19.6～	GH7/8	EJ20	SU-6B	1	4
		GH2/3	EL15	SU-6D	1	4
	H18.6～	GDC/D	EL15	SU-6D	1	4
		GGC/D	EL15	SU-6D	1	4
	H15.9～	GD2/3	EJ15	SU-8C	1	4
	H14.11～	GD/GG9	EJ20	SU-8B	1	4
	H12.10～	GD/GGB	EJ20	SU-5A	1	4
	H12.8～	GD/GGA	EJ20	SU-5A	1	4
		GD/GG9	EJ20	SU-8A	1	4
		GG2/3	EJ15	SU-8C	1	4
	H10.9～	GC/GF8	EJ20	SU-4A	1	4
	H8.9～	GC/GF8	EJ20(T/C)	SU-2B	1	4
			EJ20(NA,M/T)	SU-2B	1	4
			EJ20(NA,A/T)	SU-3A	1	4
エクシーガ	H20.6～	YA5	EJ20(T/C)	SU-6B	1	4
		YA4/5	EJ20(NA)	SU-6D	1	4
サンバー・サンバートラック	H26.9～	S500/510J	KF	T-0	f	3
	H24.4～	S321/331B	KF	T-0	e	3
	H22.8～(N 型)	TV1/2	EN07	SU-15A	L	4
		TT1/2	EN07	SU-15A	D	4
	H20.7～(L～M 型)	TW1/2	EN07(S/C)	SU-10B	L	4
			EN07(NA)	SU-15A	L	4
		TV1/2	EN07(S/C)	SU-10B	L	4
			EN07(NA)	SU-15A	L	4
		TT1/2	EN07(S/C)	SU-10B	D	4
			EN07(NA)	SU-15A	D	4
	H13.8～(D～K 型)	TW1/2	EN07	SU-10B	L	4
		TV1/2	EN07	SU-10B	L	4
		TT1/2	EN07	SU-10B	D	4
ステラ	H23.5～	LA100/110F	KF	T-0	d	3
トレジア	H22.11～	NCP120X	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP125X	1NZ-FE	T-0	b	4
		NSP120X	1NR-FE	T-0	b	4
フォレスター	H19.12～	SH5	EJ20(T/C)	SU-6B	1	4
			EJ20(NA)	SU-6D	1	4
	H17.1～	SG5	EJ20(NA)	SU-6B	1	4
	H16.2～	SG9	EJ25	SU-6A	1	4
	H14.2～	SG5	EJ20(T/C)	SU-5A	1	4
			EJ20(NA)	SU-8C	1	4
	H10.9～	SF9	EJ25	SU-4A	1	4
		SF5	EJ20(T/C)	SU-4A	1	4
	H9.2～	SF5	EJ20(T/C)	SU-2B	1	4
プレオ	H22.4～	L275/285B	KF	T-0	b	3
		L275/285F	KF	T-0	b	3
	H13.10～	RA1/2	EN07X (DOHC S/C)	SU-11A	2	4
	H12.10～	RA1/2	EN07E (SOHC NA)	SU-11A	2	4
			EN07U (SOHC M/C)	SU-12A	2	4
			EN07Z (SOHC S/C)	SU-11A	2	4
	H10.10～	RA1/2	EN07S (SOHC NA ※2)	SU-10A	2	2
			EN07W (SOHC M/C ※2)	SU-10A	2	2
			EN07X (DOHC S/C)	SU-1B	2	4
			EN07Z (SOHC S/C)	SU-1B	2	4

※2 信号レベル設定は"2"です。

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
プレオプラス	H24.12～	LA300/310F	KF	T-0	f	3
ルクラ	H22.4～	L455/465F	KF	T-0	b	3
レガシィ	H21.5～	BRF	EZ36	SU-6E	8	6
		BM/BR9	EJ25	SU-6E	8	4
	H19.11～	BL9	EJ25	SU-6B	1	4
	H18.5～	BP9	EJ25	SU-6B	1	4
		BL/BP5	EJ20(T/C)	SU-6B	1	4
	H17.5～	BL/BPE	EZ30	SU-6B	1	6
	H15.10～	BP9	EJ25	SU-6A	1	4
	H15.4～	BL/BPE	EZ30	SU-6A	1	6
		BL/BP5	EJ20(T/C)	SU-6A	1	4
			EJ20 (DOHC NA)	SU-9A	1	4
	H14.5～	BE/BH9	EJ25	SU-8B	1	4
		BE/BH5	EJ20 (DOHC NA)	SU-8B	1	4
			EJ20 (SOHC NA)	SU-8B	1	4
	H14.1～	BE/BHE	EZ30	SU-7A	1	6
	H13.5～	BE/BH9	EJ25	SU-8A	1	4
		BE/BH5	EJ20(T/C)	SU-5A	1	4
	H12.5～	BHE	EZ30	SU-7A	1	6
		BE/BH9	EJ25	SU-4A	1	4
		BE/BH5	EJ20 (DOHC NA)	SU-8A	1	4
			EJ20 (SOHC NA)	SU-8A	1	4
	H10.12～	BE5	EJ20	SU-4A	1	4
	H10.6～	BH9	EJ25	SU-4A	1	4
		BH5	EJ20 (DOHC T/C)	SU-4A	1	4
			EJ20 (DOHC NA)	SU-4A	1	4
			EJ20 (SOHC NA)	SU-2A	1	4
BRZ	H24.3～	ZC6	FA20 (スマートエントリー付)	SU-6E	7	4
			FA20 (スマートエントリー無)	SU-6F	7	1
R1	H17.1～	RJ1/2	EN07D (DOHC NA)	SU-6C	8	4
			EN07E (SOHC)	SU-11B	8	4
			EN07X (DOHC S/C)	SU-11B	8	4
R2	H15.12～	RC1/2	EN07D (DOHC NA)	SU-6C	8	4
			EN07E (SOHC)	SU-11B	8	4
			EN07X (DOHC S/C)	SU-11B	8	4

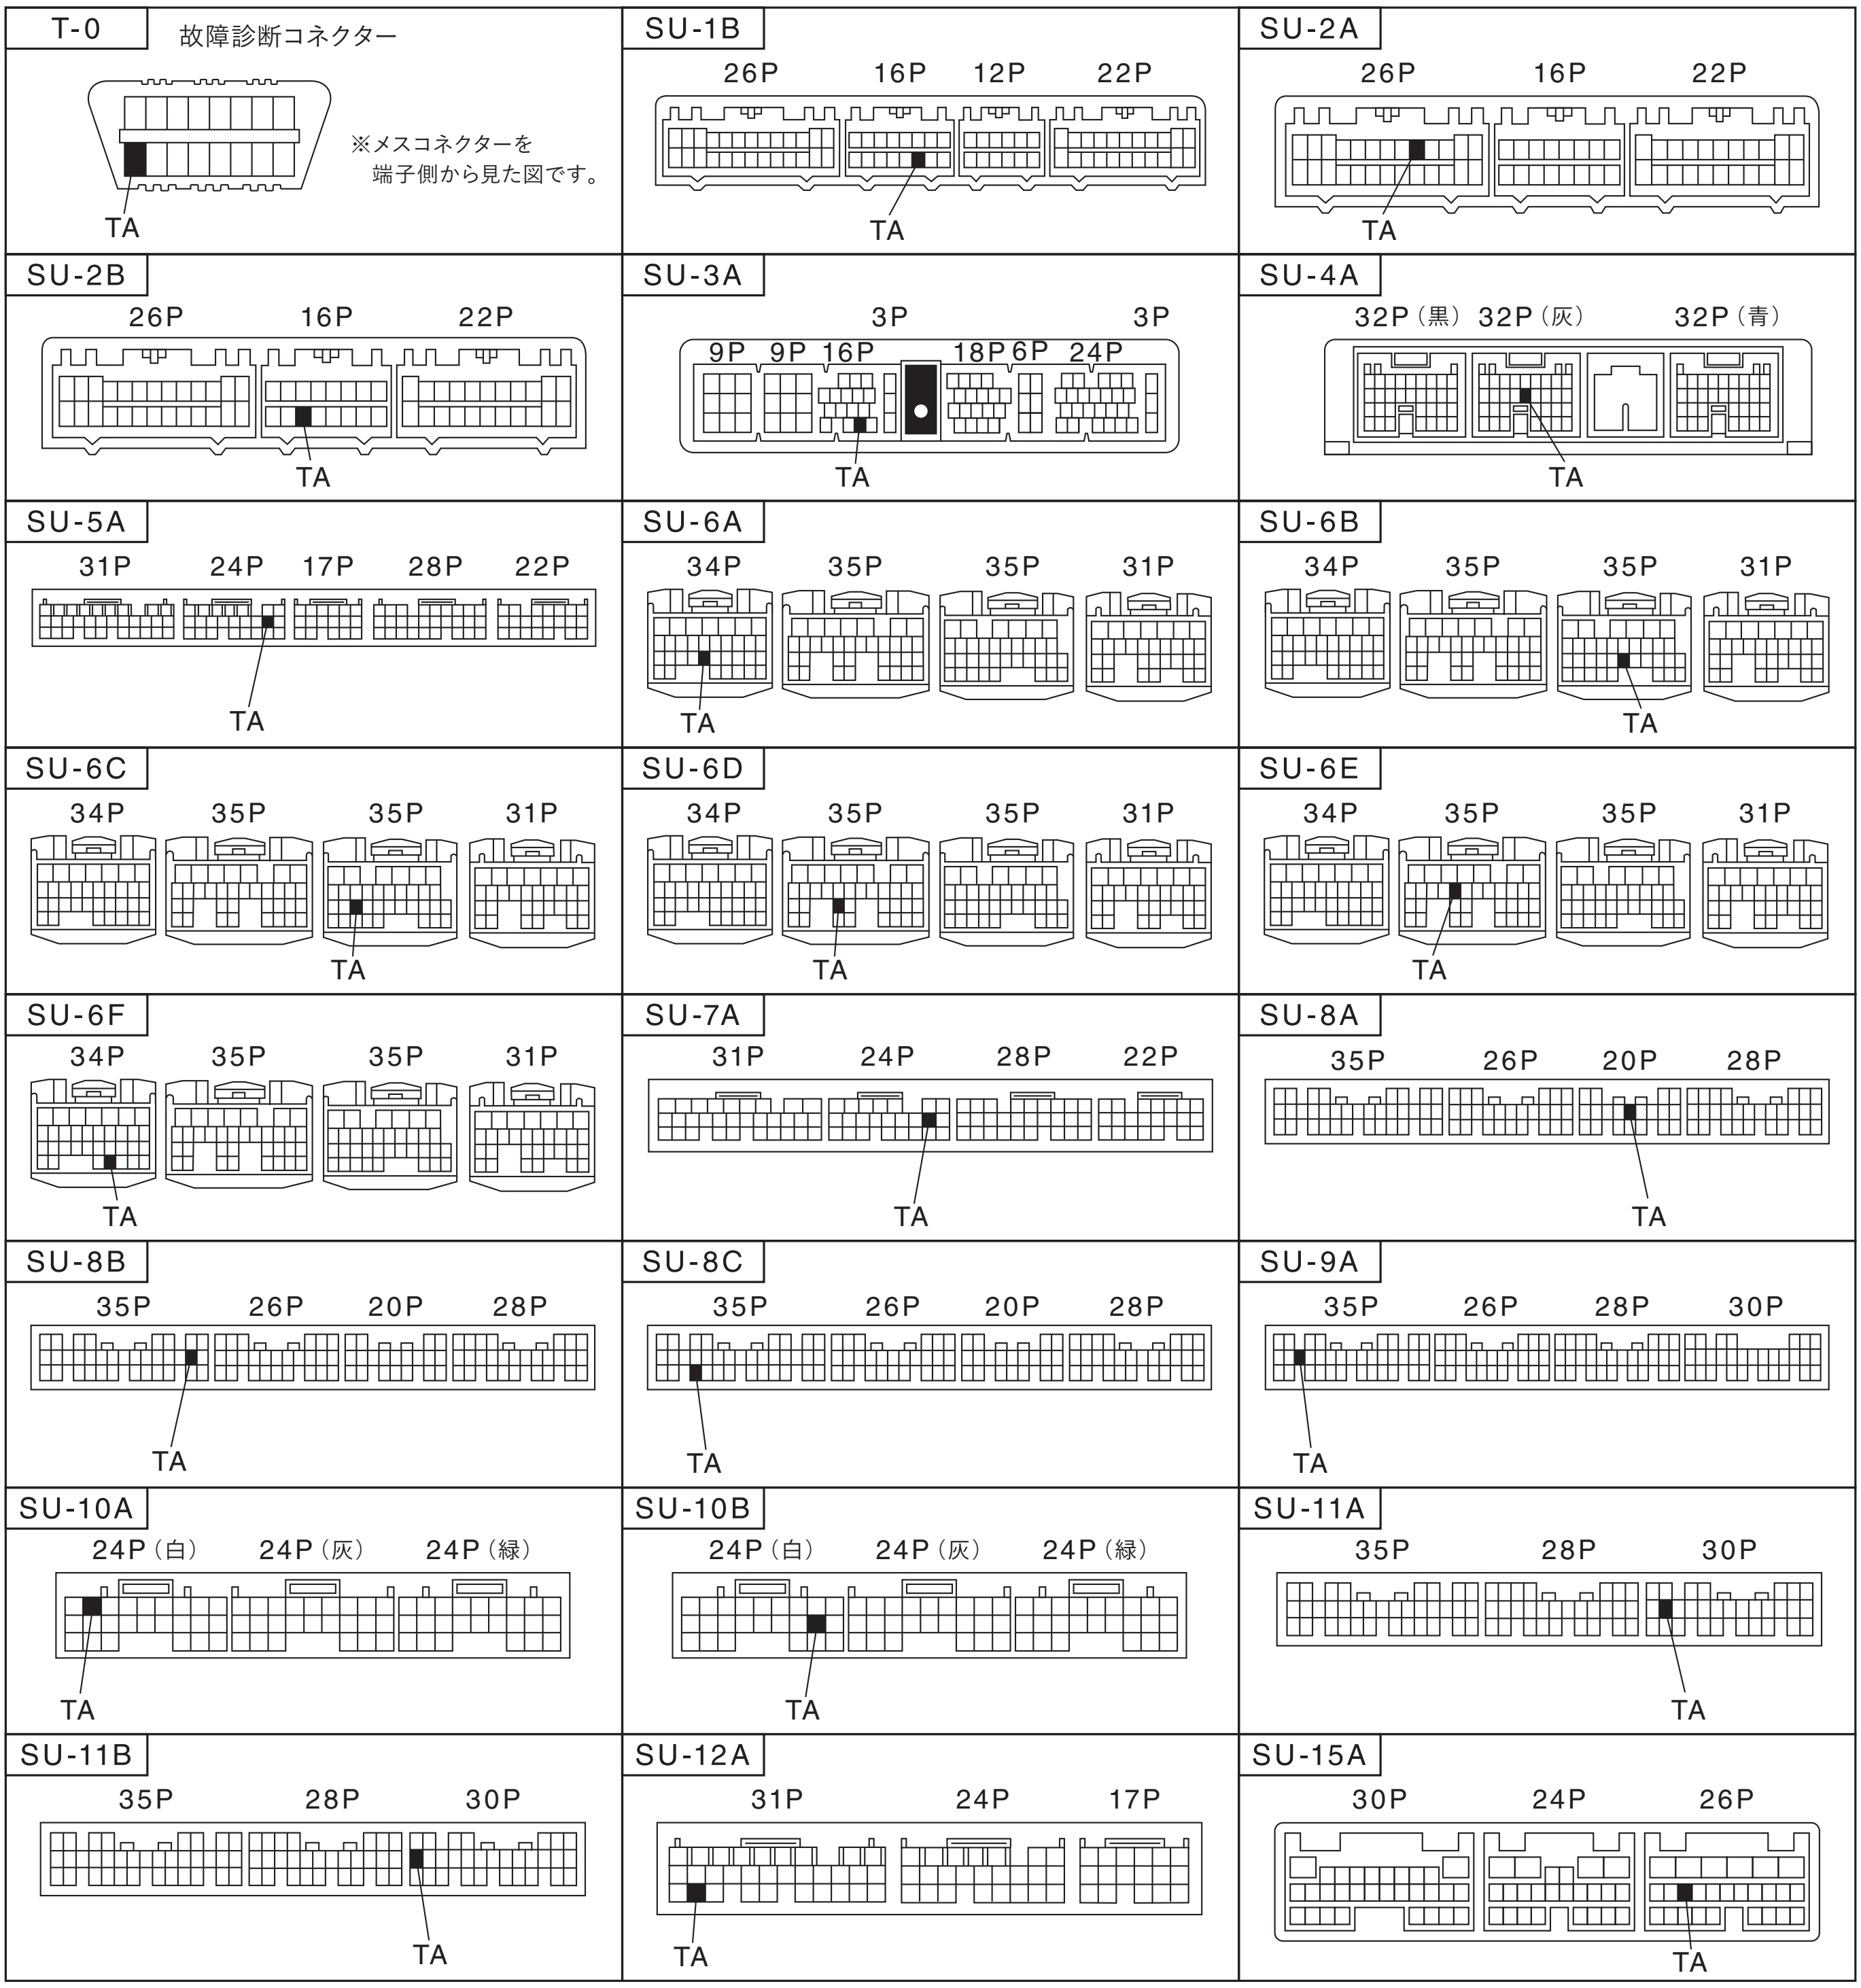
T-0
故障診断コネクター
※メスコネクターを
端子側から見た図です。
TA
SU-1B
26P 16P 12P 22P
TA
SU-2A
26P 16P 22P
TA
SU-2B
26P 16P 22P
TA
SU-3A
3P 3P
9P 9P 16P 18P 6P 24P
TA
SU-4A
32P（黒） 32P（灰） 32P（青）
TA
SU-5A
31P 24P 17P 28P 22P
TA
SU-6A
34P 35P 35P 31P
TA
SU-6B
34P 35P 35P 31P
TA
SU-6C
34P 35P 35P 31P
TA
SU-6D
34P 35P 35P 31P
TA
SU-6E
34P 35P 35P 31P
TA
SU-6F
34P 35P 35P 31P
TA
SU-7A
31P 24P 28P 22P
TA
SU-8A
35P 26P 20P 28P
TA
SU-8B
35P 26P 20P 28P
TA
SU-8C
35P 26P 20P 28P
TA
SU-9A
35P 26P 28P 30P
TA
SU-10A
24P（白） 24P（灰） 24P（緑）
TA
SU-10B
24P（白） 24P（灰） 24P（緑）
TA
SU-11A
35P 28P 30P
TA
SU-11B
35P 28P 30P
TA
SU-12A
31P 24P 17P
TA
SU-15A
30P 24P 26P
TA

SUZUKI

信号レベルは "1" に設定してください。
(DRS-Tの場合は "Hi")

表示項目の説明 ☆=改訂時追加/修正　T/C=ターボ車　NA=自然吸気　S/C=スーパーチャージャー　M/C=マイルドチャージャー

車名	年式	車種型式	エンジン型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
アルト	H26.12〜	HA36S/V	R06A	SZ-m	A	1
	H21.12〜	HA25S	K6A	SZ-f	9	3
	H16.9〜	HA24S	K6A	SZ-f	9	3
アルトエコ	H23.12〜	HA35S	R06A	SZ-m	A	1
アルトラパン	H27.6〜	HE33S	R06A	SZ-m	A	1
	H20.11〜	HE22S	K6A	SZ-f	9	3
	H16.10〜	HE21S	K6A (NA,2WD)	SZ-5C	A	3
			K6A (NA,4WD)	SZ-5B	A	3
	H15.9〜	HE21S	K6A (T/C,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (T/C,A/T)	SZ-5A	A	3
		UA-HE21S	K6A(NA)	SZ-5C	A	3
	H14.10〜	HE21S	K6A(T/C)	SZ-5A	A	3
	H14.1〜	HE21S	K6A(NA)	SZ-5B	A	3
アルトターボRS	H27.3〜	HA36S	R06A	SZ-m	A	1
アルトワークス	H27.12〜	HA36S	R06A	SZ-m	A	1
	H10.10〜	HA22S	K6A (VVT,T/C)	SZ-9A	8	3
			K6A(T/C)	SZ-4A	A	3
		HA12S	F6A	SZ-4A	7	3
エブリイ・エブリイワゴン	H27.2〜	DA17V/W	R06A	SZ-m	A	1
	H22.5〜	DA64V/W	K6A	SZ-f	7	3
	H17.8〜	DA64V/W	K6A(T/C)	SZ-5D	A	3
			K6A(NA)	SZ-5B	A	3
	H15.9〜	DA62V/W	K6A (T/C,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (T/C,A/T)	SZ-5D	A	3
		LE-DA62V	K6A(NA)	SZ-4B	A	3
		UE-DA62V	K6A(NA)	SZ-5C	A	3
	H13.9〜	DA62V/62W	K6A(T/C)	SZ-4A	A	3
			K6A(NA)	SZ-4B	A	3
キャリイ	H25.8〜	DA16T	R06A	SZ-m	A	1
ジムニー	H30.7〜	JB64W	R06A	SZ-m	A	1
	H20.6〜	JB23W	K6A	SZ-12B	A	3
	H16.10〜	JB23W	K6A(M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A(A/T)	SZ-5D	A	3
	H10.10〜	JB23W	K6A	SZ-4A	A	3
ジムニーシエラ	H30.7〜	JB74W	K15B	SZ-m	A	1
スイフト	H29.9〜	ZC33S	K14C	SZ-m	A	1
	H23.12〜	ZC32S	M16A	SZ-m	A	1
	H17.9〜	ZC31S	M16A	SZ-12A	A	4
	H16.11〜	ZC/ZD21S	M15A	SZ-12A	A	4
		ZC/ZD11S	M13A	SZ-12A	A	4
スペーシア	H27.5〜	MK42S	R06A	SZ-m	A	1
	H25.3〜	MK32S	R06A	SZ-m	A	1
セルボ	H19.10〜	HG21S	K6A (DI ターボ)	SZ-f	9	3
	H18.11〜	HG21S	K6A	SZ-f	9	3
ツイン	H15.1〜	EC22S	K6A (ガソリン車)	SZ-5C	A	3
ハスラー	H27.5〜	MR41S	R06A	SZ-m	A	1
	H26.1〜	MR31S	R06A	SZ-m	A	1
パレット	H20.1〜	MK21S	K6A	SZ-f	9	3
ワゴン R	R2.1〜	MH85/95S	R06D	SZ-m	A	1
	H29.2〜	MH35/55S	R06A	SZ-m	A	1
	H26.8〜	MH44S	R06A	SZ-m	A	1
	H24.9〜	MH34S	R06A	SZ-m	A	1
	H20.9〜	MH23S	K6A	SZ-f	9	3
	H19.1〜	MH22S	K6A	SZ-11A	A	3
	H15.9〜	MH21S	K6A	SZ-11A	A	3
	H13.11〜	MC22S	K6A(T/C)	SZ-5A	A	3
	H12.12〜	MC22S	K6A (T/C,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (T/C,A/T)	SZ-5A	A	3
			K6A (NA,M/T)	SZ-4B	A	3
			K6A (NA,A/T)	SZ-5B	A	3
			K6A (NA,CVT)	SZ-4B	A	3
		MC12S	F6A(T/C)	SZ-4A	A	3
	H10.10〜	MC21S	K6A	SZ-4A	A	3
		MC11S	F6A	SZ-4A	A	3
Kei	H13.4〜	HN22S	K6A (T/C,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (T/C,A/T)	SZ-5A	A	3
			K6A (NA,M/T)	SZ-4B	A	3
			K6A (NA,A/T)	SZ-5B	A	3
		HN12S	F6A(T/C)	SZ-4A	A	3
	H12.10〜	HN21S	K6A (NA,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (NA,A/T)	SZ-5B	A	3
	H10.10〜	HN21S	K6A(T/C)	SZ-4A	A	3
		HN11S	F6A	SZ-4A	A	3
MR ワゴン	H23.1〜	MF33S	R06A	SZ-m	A	1
	H18.1〜	MF22S	K6A	SZ-f	9	3
	H16.2〜	MF21S	K6A (NA,2WD)	SZ-5C	A	3
			K6A (NA,4WD)	SZ-5B	A	3
	H13.12〜	MF21S	K6A(T/C)	SZ-5A	A	3
			K6A(NA)	SZ-5B	A	3

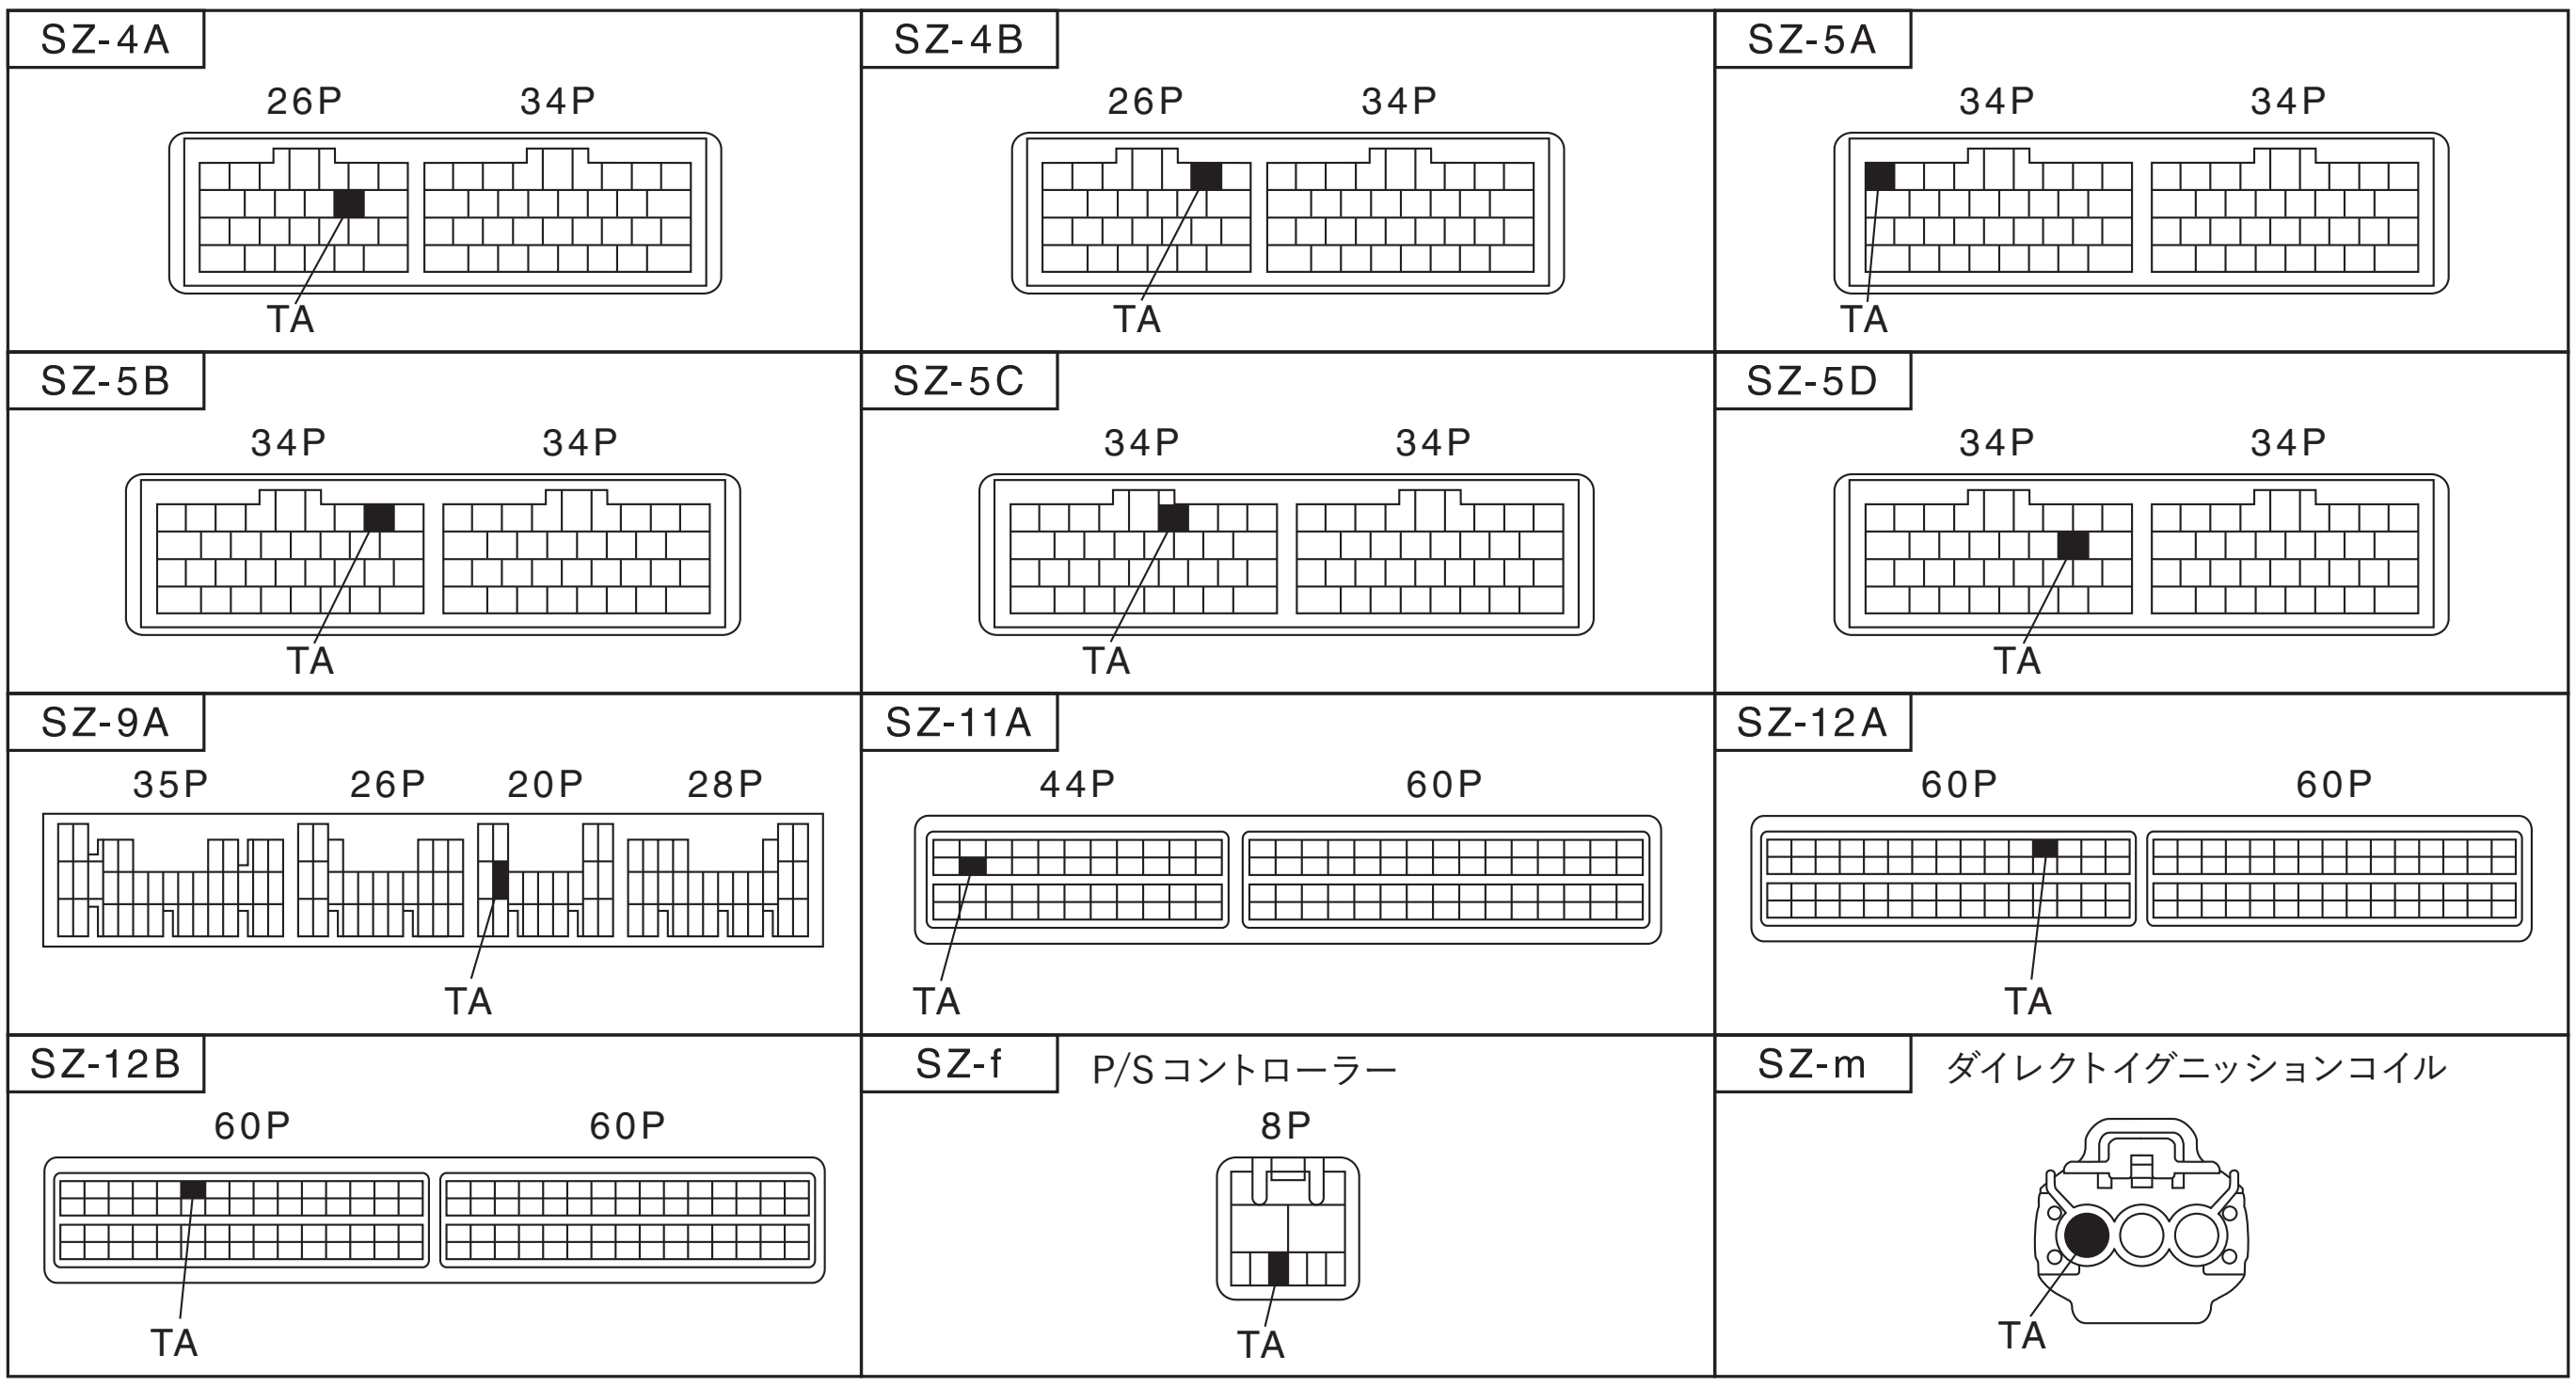

MINI

信号レベルは "1" に設定してください。
(DRS-Tの場合は "Hi")

表示項目の説明 ☆=改訂時追加/修正　T/C=ターボ車　NA=自然吸気　S/C=スーパーチャージャー　M/C=マイルドチャージャー

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	回転信号 図番号	回転信号 位置	気筒
MINI ONE	R56	H22.3〜	SR16	N16B16A	T-0	b	4
		H19.5〜	ME14	N12B14A	T-0	b	4
	R50	H13.10〜	RA16	W10B16A	T-0	e	4
MINI COOPER	R56	H22.3〜	SU16	N16B16A	T-0	b	4
		H19.2〜	MF16	N12B16A	T-0	b	4
	R50	H13.10〜	RA16	W10B16A	T-0	e	4
MINI COOPER S	R56	H22.3〜	SV16	N18B16A	T-0	b	4
		H19.2〜	MF16S	N14B16A	T-0	b	4
	R53	H14.3〜	RE16	W11B16A	T-0	e	4
MINI COOPER CONVERTIBLE	R57	H22.3〜	ZN16	N16B16A	T-0	b	4
		H21.4〜	MR16	N12B16A	T-0	b	4
	R52	H16.9〜	RF16	W10B16A	T-0	e	4
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3〜	ZP16	N18B16A	T-0	b	4
		H21.4〜	MS16	N14B16A	T-0	b	4
	R52	H16.9〜	RH16	W11B16A	T-0	e	4

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	回転信号 図番号	回転信号 位置	気筒
MINI COOPER CLUBMAN	R55	H22.3〜	ZF16	N16B16A	T-0	b	4
		H19.10〜	ML16	N12B16A	T-0	b	4
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3〜	ZG16	N18B16A	T-0	b	4
		H19.10〜	MM16	N14B16A	T-0	b	4

T-0　故障診断コネクター

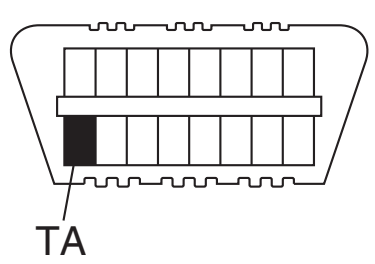

※メスコネクターを
端子側から見た図です。

表示項目の説明	☆=改訂時追加/修正	T/C=ターボ車	NA=自然吸気
	S/C=スーパーチャージャー	M/C=マイルドチャージャー	

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	回転信号 図番号	回転信号 位置	気筒	信号レベル
アクセラ	H18.6～	BK3P	L3-VE	MA-6C	A	1	2
			L3-VDT	MA-6C	A	1	2
		BKEP	LF-VE(2WD)	MA-6C	A	1	2
			LF-VE(4WD)	MA-6B	A	1	2
		BK5P	ZY-VE	MA-6D	A	1	2
	H15.9～	BK3P	L3-VE	MA-6B	A	1	2
		BKEP	LF-DE	MA-6B	A	1	2
		BK5P	ZY-VE	MA-6A	A	1	2
アテンザ	H20.1～	GH5AS/FS	L5-VE	MA-6F	1	1	2
		GH5AP/FP	L5-VE	MA-6F	1	1	2
		GHEFS/FP	LF-VE	MA-6F	1	1	2
	H17.6～	GG3S/3P	L3-VE	MA-6C	1	1	2
			L3-VDT	MA-8D	1	1	2
		GGES/EP	LF-DE	MA-6C	1	1	2
	H14.5～	GG3S/3P	L3-VE	MA-8B	1	2	2
		GGES/EP	LF-DE	MA-8B	1	2	2
アテンザ スポーツワゴン	H20.1～	GH5AW/FW	L5-VE	MA-6F	1	1	2
		GHEFW	LF-VE	MA-6F	1	1	2
	H17.6～	GY3W	L3-VE	MA-6C	1	1	2
		GYEW	LF-VE	MA-6C	1	1	2
	H14.6～	GY3W	L3-VE	MA-8B	1	2	2
		GYEW	LF-DE	MA-8B	1	2	2
デミオ	H19.9～	DE5FS	ZY-VE	MA-6D	A	1	2
		DE3AS/FS	ZJ-VE	MA-6D	A	1	2
		DE3FS	ZJ-VEM	MA-6D	A	1	2
	H17.3～	DY5W/5R	ZY-VE	MA-6D	A	1	2
		DY3W/5R	ZJ-VE	MA-6D	A	1	2
	H15.11～	DY5W/5R	ZY-VE	MA-6A	A	1	2
		DY3W/5R	ZJ-VE	MA-6A	A	1	2
	H14.8～	DY5W	ZY-VE	MA-6A	A	1	2
		DY3W	ZJ-VE	MA-6A	A	1	2
	H11.12～	DW5W	B5-ME	MA-11A	B	4	1
		DW3W	B3-ME	MA-11A	B	4	1

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	回転信号 図番号	回転信号 位置	気筒	信号レベル
フレア	H26.8～	MJ44S	R06A	SZ-m	A	1	1
	H24.10～	MJ34S	R06A	SZ-m	A	1	1
フレア クロスオーバー	H27.5～	MS41S	R06A	SZ-m	A	1	1
	H26.1～	MS31S	R06A	SZ-m	A	1	1
フレアワゴン	H27.5～	MM42S	R06A	SZ-m	A	1	1
	H25.4～	MM32S	R06A	SZ-m	A	1	1
	H24.6～	MM21S	K6A	SZ-m	A	1	1
プレマシー	H17.2～	CR3W	L3-VE	MA-6B	A	1	2
		CREW	LF-DE	MA-6B	A	1	2
	H13.6～	CPEW	FS-ZE	MA-1B	1	4	1
	H11.2～	CP8W	FP-DE	MA-1B	1	4	1
ベリーサ	H18.8～	DC5W/5R	ZY-VE	MA-6D	A	1	2
	H16.6～	DC5W/5R	ZY-VE	MA-6A	A	1	2
ボンゴ	R2.7～	S403/413F,Z	2NR-VE	T-0	e	4	1
	H22.8～	SKP2V/M	L8	MA-6E	A	1	1
ロードスター	H17.8～	NCEC	LF-VE	MA-6C	A	1	2
	H12.6～	NB8C	BP-VE	MA-11A	1	4	1
	H9.12～	NB8C	BP-ZE	MA-3A	1	4	1
		NB6C	B6-ZE	MA-3A	1	4	1
CX-7	H18.2～	ER3P	L3-VDT	MA-6C	A	1	2
MPV	H18.2～	LY3P	L3-VDT	MA-6C	A	1	2
			L3-VE	MA-6C	A	1	2
RX-8	H20.3～	SE3P	13B-MSP	MA-6C	A	2	2
	H15.5～	SE3P	13B-MSP	MA-10A	A	2	2

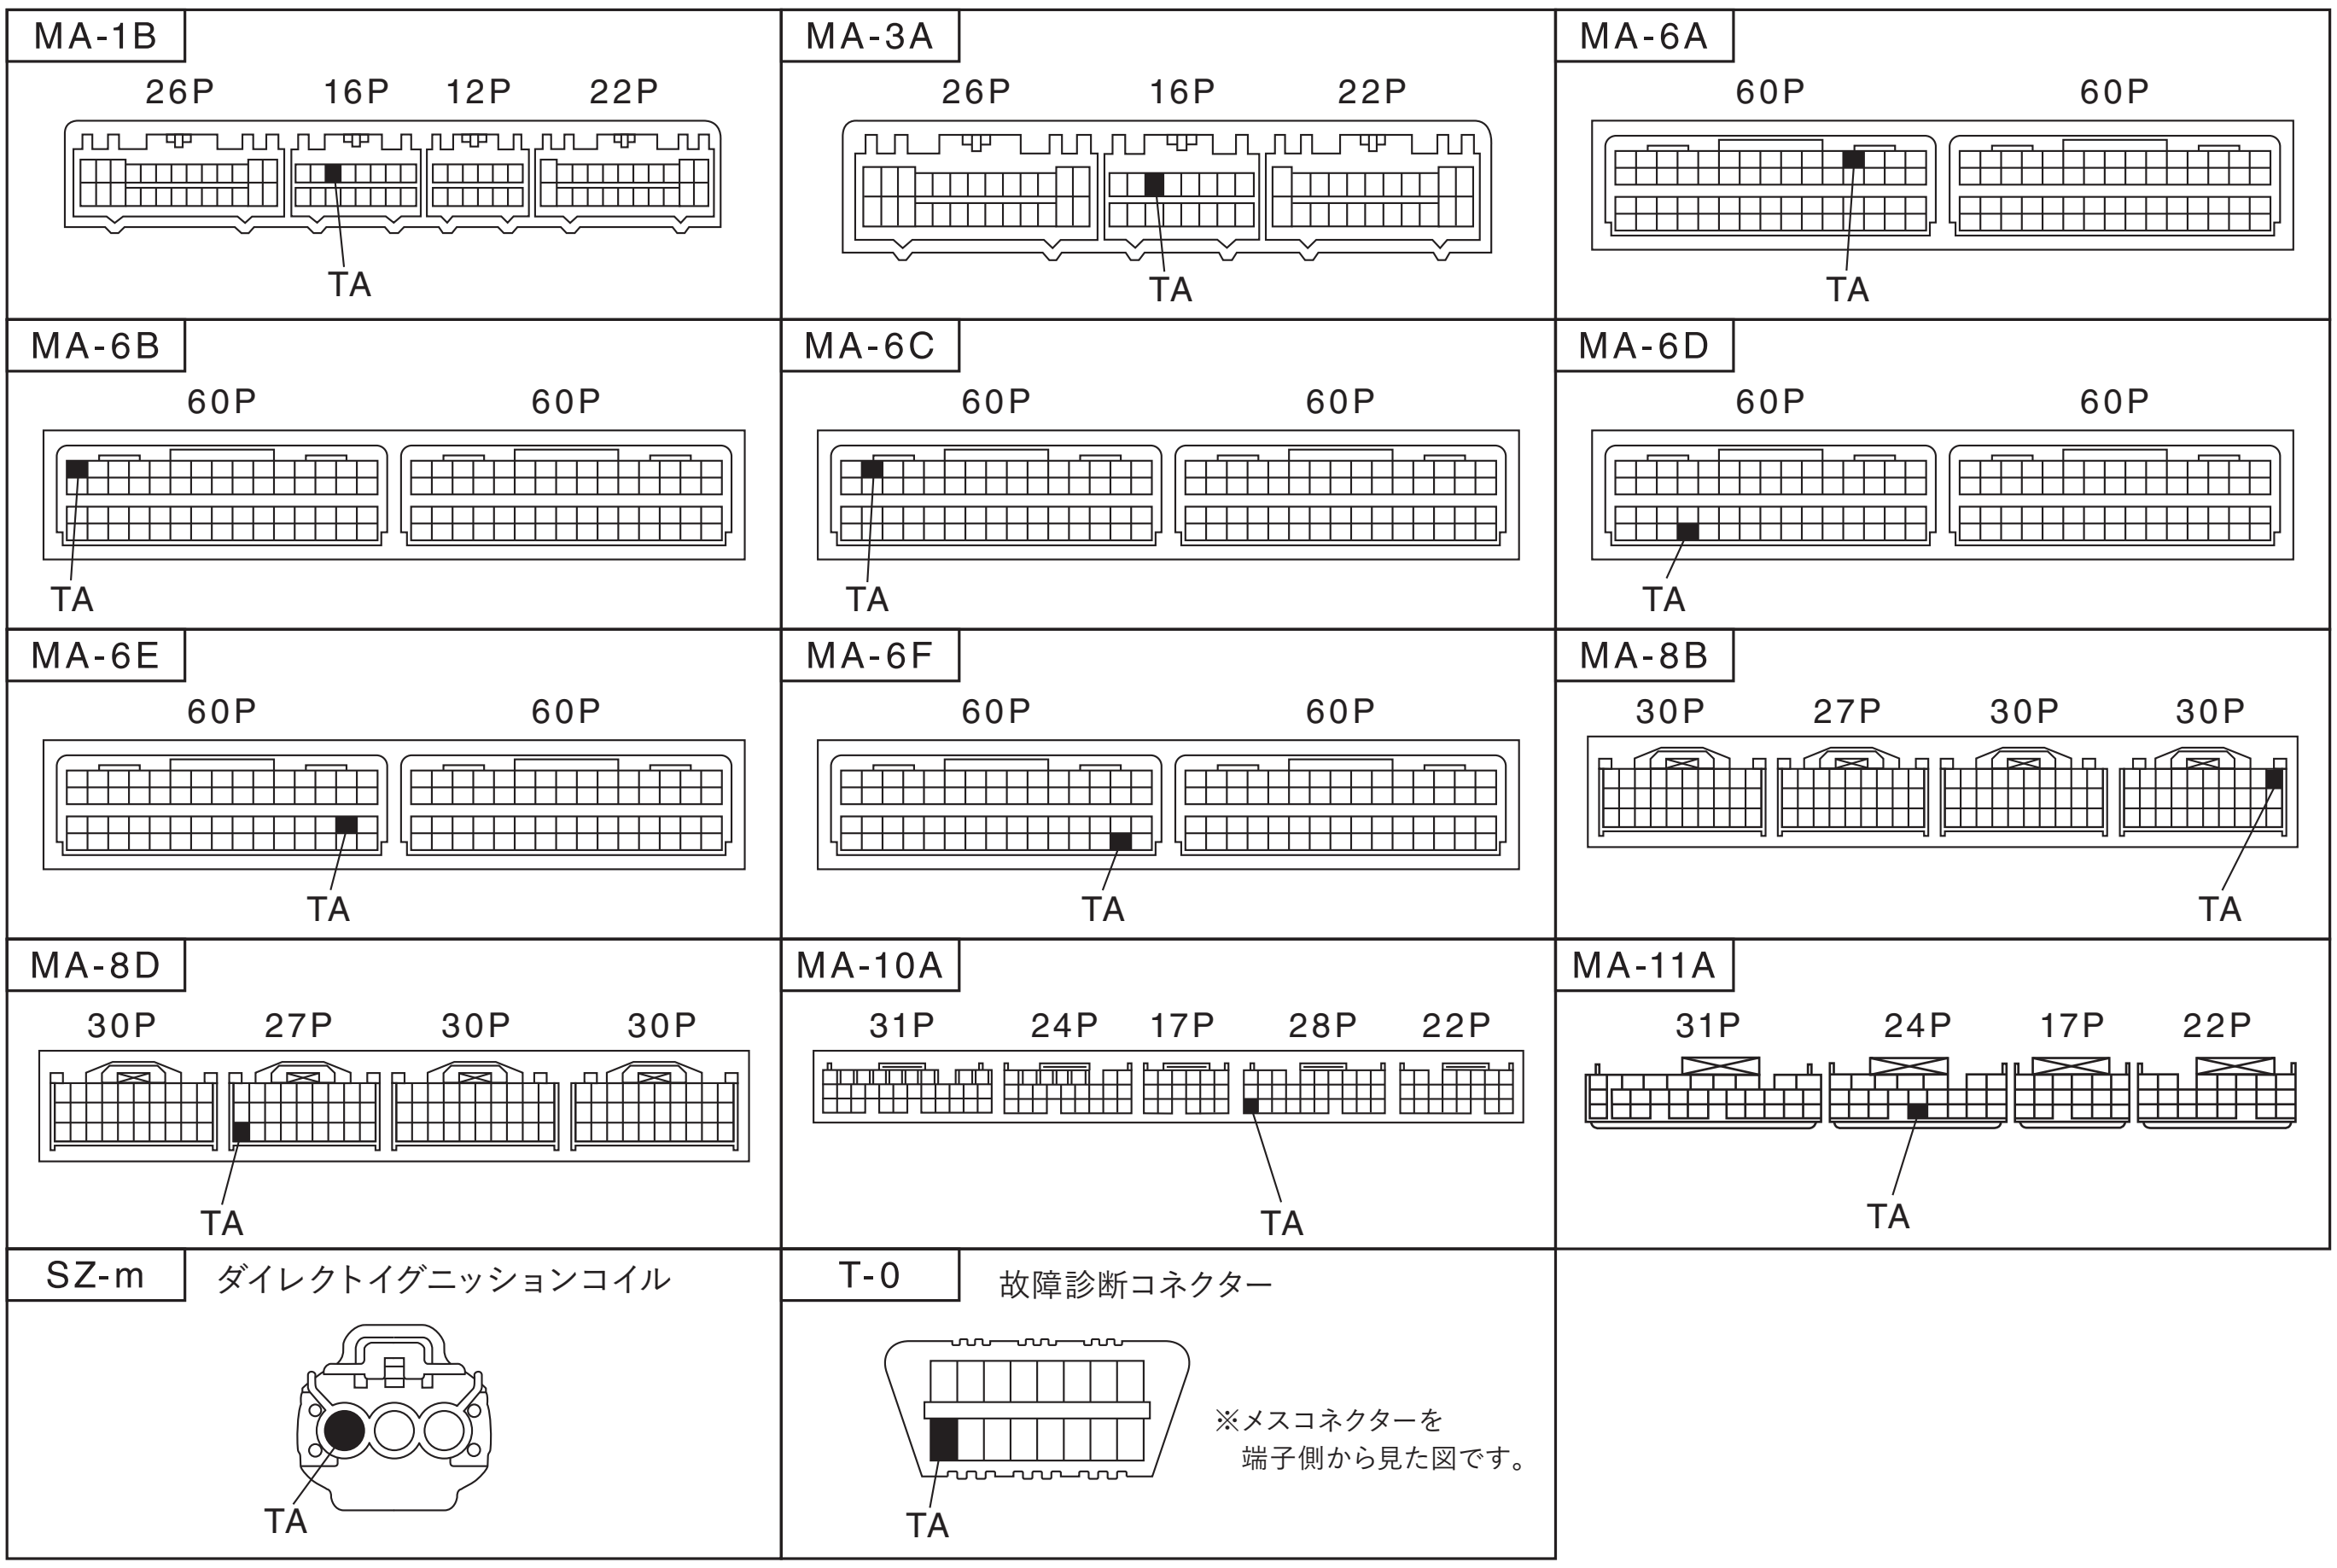

株式会社ピボット　〒390-0313　長野県松本市岡田下岡田87-3　TEL 0263-46-5901（代）