

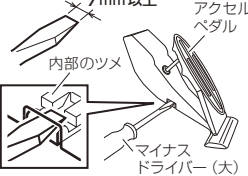


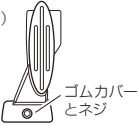


# BMW・MINI 専用ハーネス装着方法 (品番: TH-8A)

## 1 パワースイッチをOFFにし、アクセルを外す。

専用ハーネス取付を確実にするため、必ずアクセルを外してから行ってください。(下記参照)

### アクセルの外し方代表例 ※ 下記以外の場合はディーラー等でご確認ください。

Aタイプ	Bタイプ
<p>代表車種例: BMW E85・E87・E60、 BMW MINI R56 など</p> <p>① アクセル根元のゴムカバーを取り、ネジを外す。</p> <p>(正面)</p>  <p>ゴムカバーとネジ</p> <p>② 上方向へ引き抜く。</p> 	<p>代表車種例: BMW E46、 BMW MINI R50・R53 など</p> <p>① 先端が7mm以上の太いマイナスドライバーを用意し、アクセル左側面のツメに差し込む。</p> <p>7mm以上</p>  <p>内部のツメ</p> <p>アクセルペダル</p> <p>マイナスドライバー(大)</p> <p>② マイナスドライバーを上方向に持ち上げ、アクセルを左方向へ1cmスライドさせる。</p> <p>1cmスライド</p>  <p>③ 6mm以下の小さいものに変え、①と同じ場所に差し込む。</p> <p>6mm以下</p>  <p>内部のツメ</p> <p>アクセルペダル</p> <p>マイナスドライバー(小)</p> <p>④ ②と同様にマイナスドライバーを上方向に持ち上げ、アクセルを左方向へスライドさせ、完全に引き抜く。</p> <p>完全に引き抜く</p> 

## 2 パワースイッチをOFFにしてから、ドアを開けた状態で15分以上経過後、アクセルのコネクターを抜く。

⚠ 15分以内に抜くとチェックランプが点灯する場合があります。  
⇒ チェックランプ消灯方法 (取扱説明書参照)




15分 以上経過



### アクセルコネクターの抜き方


コネクター取り外しの際はフックを確実に押しながら多少強い力で引き抜いてください。

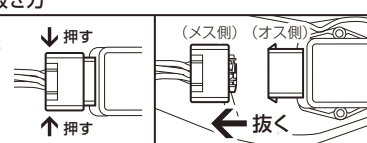

## 3 アクセルコネクター (メス側) に専用ハーネス (オスコネクター) を差し込む。

コネクターには方向がありますので、下図を参考に差し込んでください。

### ⚠ コネクターの向きについて

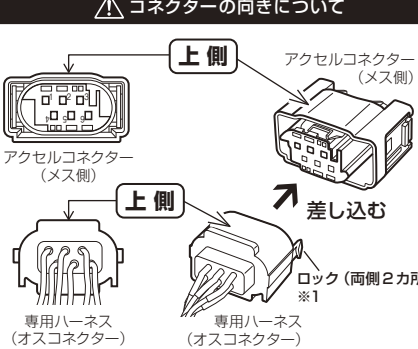

上側

アクセルコネクター (メス側)

アクセルコネクター (メス側)

上側

専用ハーネス (オスコネクター)

専用ハーネス (オスコネクター)

差し込む

ロック (両側2カ所) ※1

ロック

ロック


【ロックされた状態】

※1 両側のロックがカチッというまで確実に差し込み、コネクターが抜けないことを確認してください。

## 4 アクセルコネクター (オス側) に専用ハーネス (メスコネクター) を差し込む。

専用ハーネス (メスコネクター)

アクセルコネクター (オス側)



コネクターを奥まで差し込んで、両側のロックがかかっていることを確認してください。  
※コネクターの向きが逆だと奥まで入らず、ロックがかかりません。

