


取扱説明書

3-drive・AC レバー用スペーサーセット

このレバー用スペーサーは、3-drive・AC に付属のセットスイッチを円柱状のレバーへ取り付ける際にご使用ください。


内容物をご確認ください

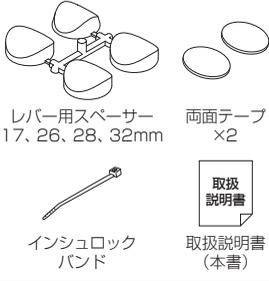

取付方法

- ①レバーの直径をはかり、適合するサイズのレバー用スペーサーをニッパーなどで切り取ってください。
- ②付属の両面テープを使い、下図のようにレバーに取り付けてください。

(横から見た図)

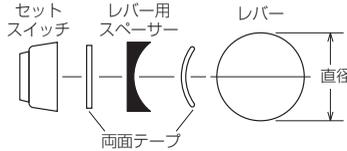


(取付例)




コードの固定について

スイッチから出ているコードは、付属のインシュロックバンドで固定し、余りはカットしてください。

※コラムカバー内へ配線を引き込む場合は、コードの挟み込みにも注意し作業を行ってください。

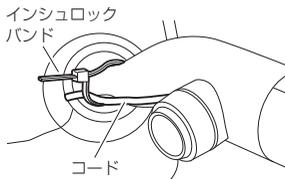


※押すときはレバーが動かないよう親指で支え、スイッチを押してください。

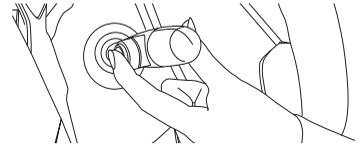

取付可能なレバー形状

レバーにフォグランブやワイパーなどのスイッチがあり、22mm以上のスペースがない車種には取り付けられません。(ただし、日産、ホンダの一部車種には以下のようにして取り付けることができます。)

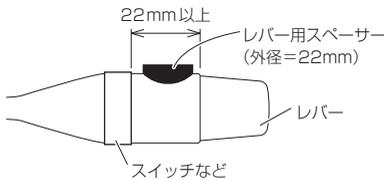


【代表的な車種のレバーの直径】

直径	車種
17mm	ステップワゴン、フリード
26mm	ワゴンR、ハイエース、スイフト
28mm	プリウス、ヴェルファイア
32mm	フィット、デミオ (DE)、セレナ

●日産車 (セレナ、マーチなど)

日産車の一部車種のうち、下図の形状のレバーには、22mm以上のスペースがなくてもレバー用スペーサーを取り付けられます。

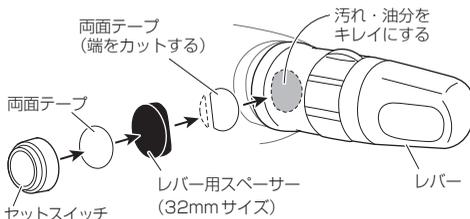

●ホンダ車 (ステップワゴン、フリードなど)

ホンダ車の一部で、レバーにフォグランブやワイパーなどのスイッチがある場合は、17mmのサイズを使用し、レバーの根元部分に取り付けてください。

