


専用ハーネス 6A 差し込み方向について


※取付は、下記および台紙中面の説明をご覧のうえ行ってください。

① 専用ハーネスのオスとメスコネクタを外す

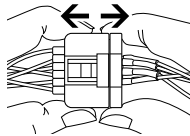

ピンを曲げないよう
平行に抜く

② コネクタの突起部を合わせ、奥まで差し込む


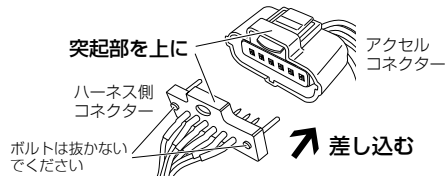


③ コネクタ抜け防止のため、絶縁テープなどを巻き付けて固定する



※ 絶縁テープがない場合は、付属のインシュロックバンドを使って固定し、余りはカットしてください。

インシュロックバンド (付属)



穴にインシュロックバンドを通す

株式会社ピボット

〒390-0313 長野県松本市岡田下岡田 87-3 TEL 0263-46-5901 (代)