


Audi・VW 専用ハーネス装着方法 (品番: TH-9A)

1 キースイッチをOFFにしてから15分以上経過後、アクセルコネクタを抜く




アクセルコネクタの形状は 2 種類 ありますので 確認してから作業をしてください。

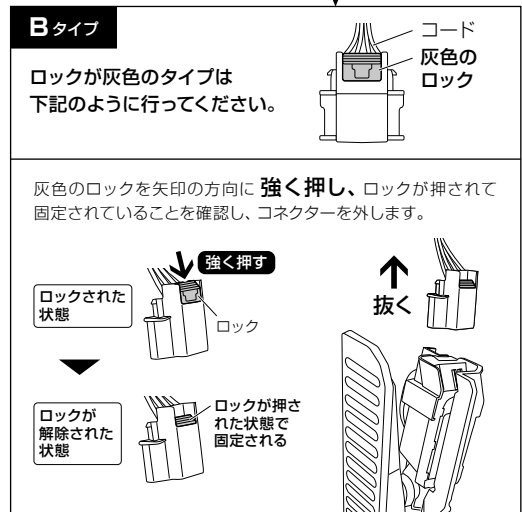


2 アクセルコネクタ (メス側) に 専用ハーネス (オスコネクタ) を差し込む

コネクタには方向がありますので、下図を参考に差し込んでください。

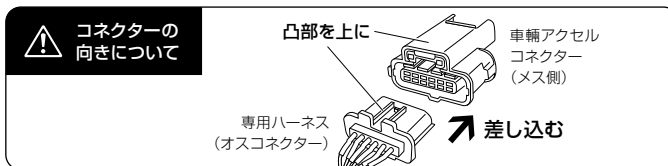

コネクタ差し込み後、抜け防止のため下記のようにしてください。

*コネクタが奥まで入っていない場合はロックできません。

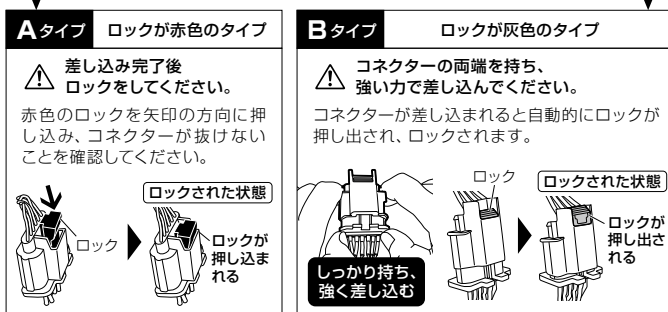

3 アクセルコネクタ (オス側) に専用ハーネス (メスコネクタ) を差し込む

専用ハーネス (メスコネクタ) のロックの向きを図のようにして確実に差し込みます。

