

装着には必ず製品の
「取扱説明書」を
ご覧ください。

Pivot
(2015年3月現在)

取扱説明書 (車種別専用ハーネス) 3-drive 専用用品




- 本製品は3-drive専用用品です。品質および事故防止のため、他社品との装着は行わないでください。
- 余ったコードは束ねて、6Pコネクタは水のかからない場所に固定してください。

- 1** キースイッチをOFF、ギヤをPまたはNにし、アクセルを外す
(外さなくてもコネクタが抜ける場合は、2へ)



アクセル
ペダル

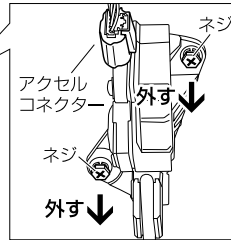



- 2** キーOFFから約15分以上経過後に、コネクタのフック部を強く押し引き抜く

- ⚠ 15分以内に抜くとチェックランプが点灯する場合があります。




15分
以上経過

この部分を押し引き抜く

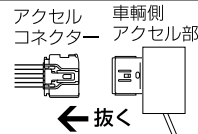

- 3** 専用ハーネスを装着する
(カプラーは奥まで確実に差し込む)

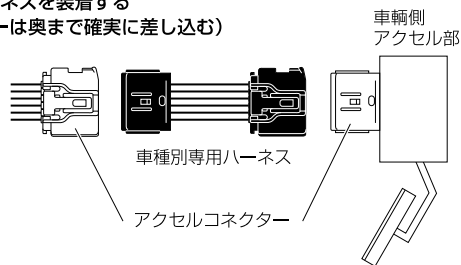

- 4** アクセルを元に戻しネジで確実に固定する

- 5** その他のコネクタをすべて接続する

※詳細は3-drive製品本体の説明書をご覧ください。

株式会社ピボット

〒390-0313 長野県松本市岡田下岡田 87-3 TEL 0263-46-5901 (代)