

配線一覧表 (回転信号) STT-5, GST, GST-5, GST-8/8G 用

STING 52

GT GAUGE-60

GT GAUGE-52

GT GAUGE-80

アイドリングストップ車 対応

回転信号の車種ごとの各接続場所は、本資料を参考にしてください。

最新の配線一覧表は、こちらからダウンロードできます。

https://pivotjp.com/download/pdf/wiring/rpm-signal_non-obd.pdf



● 車輻側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」は使用せず、付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。

- 一部車種でマニュアル (M/T) とオートマチック (A/T) で配線場所やコネクタ形状が異なる場合がありますので、必ず表でご確認ください。
- 車のマイナーチェンジで配線場所や回転信号図が変更となる場合があります。

本製品はDC12V車用です。それ以外の電圧のクルマには装着できません。

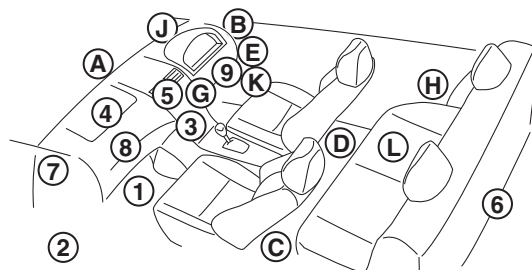
■ 回転信号

車種ごと表で接続場所を確認し、装着してください。

エンジンコンピューターなど取付位置

取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。


- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ① 助手席足元 | ⑧ グローブBOX奥 | ⑤ ステアリング奥右側 |
| ② 助手席左サイド | ⑨ ステアリングシャフト付近 | ⑥ ヒューズBOX奥 |
| ③ センターコンソール奥 | | ⑦ ステアリング奥左側 |
| ④ グローブBOX上 | ① エンジンルーム | ⑧ リアシート右 |
| ⑤ オーディオ裏 | ② ダッシュパネル右 | ⑨ メーター裏 |
| ⑥ トランクルーム奥 | ③ 助手席後ろ | ⑩ 運転席足元右サイド |
| ⑦ 助手席左サイド上方 | ④ 運転席後ろ | ⑪ リアシート下運転席側 |



故障診断コネクタ取付位置



取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ⑫ 運転席足元右側 (フタ付の場合あり) | ⑬ 運転席足元左側 (フタ付の場合あり) |
| ⑭ 運転席足元中央 (フタ付の場合あり) | ⑮ センターコンソール右脇 |

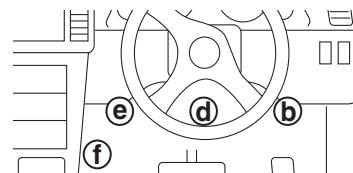

回転信号図の説明

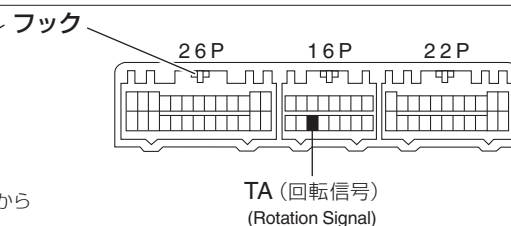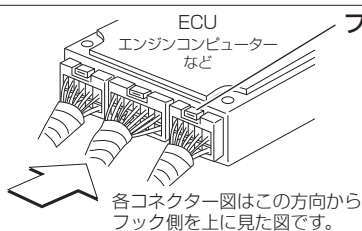
- 図は矢印の方向からのものです。
- 右図は「フック上側」とし、16Pコネクタの下段左から3番目の穴のコードへ接続する場合の参考例です。




ダイレクトイグニッションコイルに複数配線をしない。

回転信号をダイレクトイグニッションコイルのコネクタに接続する場合、故障原因となるため一ヶ所に複数接続 (タコメーター+他の機器) はしないでください。なお、必要な場合は他のイグニッションコイルに接続してください。

ダイレクトイグニッションコイル形状例



タコメーター 他の機器

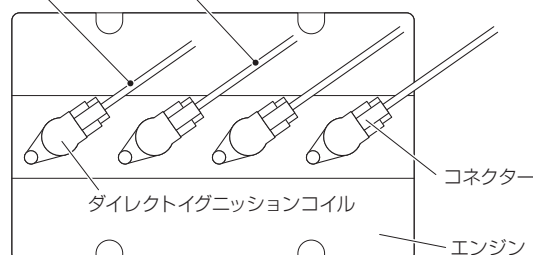







車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
アイシス	H21.9～	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	T-0	b	4
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	T-0	b	4
		ZGM10/15W	2ZR-FAE	T-0	b	4
	H16.9～	ANM10/15G	1AZ-FSE	T-0	b	4
		ANM10/15W	1AZ-FSE	T-0	b	4
		ZNM10G/10W	1ZZ-FE	T-0	b	4
アクア	R3.7～	MXPK10/11/15/16	M15A-FXE	T-m	A	1
	H29.6～	NHP10	1NZ-FXE	T-k	A	1
	H23.12～ H29.5	NHP10	1NZ-FXE	T-0	b	4
アルテッツァ	H10.10～	SXE10	3S-GE	T-0	b	4
アルファード・ ヴェルファイア	H20.5～	GGH20/25W	2GR-FE	T-0	b	6
		ANH20/25W	2AZ-FE	T-0	b	4
	H17.4～	MNH10/15W	1MZ-FE	T-0	f	6
		ANH10/15W	2AZ-FE	T-0	f	4
	H14.5～	MNH10/15W	1MZ-FE	T-0	b	6
		ANH10/15W	2AZ-FE	T-0	b	4
アルファード ハイブリッド・ ヴェルファイア ハイブリッド	H27.1～ H29.12	AYH30W	2AR-FXE	T-0	f	4
	H23.11～	ATH20W	2AZ-FXE	T-0	b	4
	H15.7～	ATH10W	2AZ-FXE	T-0	b	4
イプサム	H13.5～	ACM21/26W	2AZ-FE	T-0	b	4
ウィッシュ	H21.4～	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	T-0	b	4
		ZGE25G	2ZR-FAE	T-0	b	4
		ZGE20/25W	2ZR-FAE	T-0	b	4
	H15.4～	ANE10G	1AZ-FSE	T-0	b	4
		ANE11W	1AZ-FSE	T-0	b	4
	H15.1～	ZNE10/14G	1ZZ-FE	T-0	b	4
ヴァンガード	H19.8～	GSA33W	2GR-FE	T-0	b	6
		ACA33/38W	2AZ-FE	T-0	b	4
ヴィッツ	H29.1～	NHP130	1NZ-FXE	T-k	A	1
		NSP130	1NR-FKE	T-k	A	1
		NCP131	1NZ-FE	T-k	A	1
		NSP130/135	1NR-FE	T-k	A	1
		KSP130	1KR-FE	T-k	A	1
	H26.4～ H28.12	NSP130	1NR-FKE	T-0	b	4
	H22.12～ H28.12	NCP131	1NZ-FE	T-0	b	4
		NSP130/135	1NR-FE	T-0	b	4
		KSP130	1KR-FE	T-0	b	3
	H17.2～	NCP91	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP95	2NZ-FE	T-0	b	4
		SCP90	2SZ-FE	T-0	b	4
		KSP90	1KR-FE	T-0	b	3
	H14.12～	SCP13	2SZ-FE	T-0	b	4
	H12.10～	NCP13	1NZ-FE	T-0	b	4
	H11.10～	NCP10	2NZ-FE	T-0	b	4
	H11.8～	NCP15	2NZ-FE	T-0	b	4
	H11.1～	SCP10	1SZ-FE	T-0	b	4
エスティマ	H18.1～ H28.5	GSR50/55W	2GR-FE	T-0	e	6
	H28.5	ACR50/55W	2AZ-FE	T-0	e	4
		MCR30/40W	1MZ-FE	T-0	b	6
	H12.1～	ACR30/40W	2AZ-FE	T-0	b	4
エスティマ ハイブリッド	H18.6～	AHR20W	2AZ-FXE	T-0	b	4
オーリス	H24.8～	ZRE186H	2ZR-FAE	T-0	b	4
		NZE181/184H	1NZ-FE	T-0	b	4
	H18.10～	ZRE152/154H	2ZR-FE	T-0	b	4
		NZE151/154H	1NZ-FE	T-0	b	4

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
カローラ・ カローラスポーツ・ カローラツーリング	R4.10～	ZWE215/219,H,W	2ZR-FXE	T-m	A	1
		MZEA12H	M20A-FKS	T-m	A	1
		MZEA17,W	M15A-FKS	T-m	A	1
	R2.6～	ZWE213H	2ZR-FXE	T-k	A	1
		MZEA12W	M20A-FKS	T-m	A	1
		ZWE211/214,W	2ZR-FXE	T-k	A	1
	R1.10～	ZRE212,W	2ZR-FAE	T-m	A	1
		NRE210,W	8NR-FTS	T-k	A	1
		ZWE211H	2ZR-FXE	T-k	A	1
	H30.6～	NRE210/214H	8NR-FTS	T-k	A	1
		CE121	3C-E	T-0	b	4
		ZZE122/124	1ZZ-FE	T-0	b	4
		NZE121/124	1NZ-FE	T-0	b	4
		NZE120	2NZ-FE	T-0	b	4
カローラアクシオ・ カローラ フィールダー	H29.10～	ZRE162G	2ZR-FAE	T-k	A	1
		NRE161,G	2NR-FKE	T-k	A	1
		NKE165,G	1NZ-FXE	T-k	A	1
		NZE161/164,G	1NZ-FE	T-k	A	1
		NRE160	1NR-FE	T-k	A	1
	H27.4～ H29.9	NRE161,G	2NR-FKE	T-0	b	4
	H25.8～ H29.9	NKE165,G	1NZ-FXE	T-0	b	4
	H24.5～ H29.9	ZRE162G	2ZR-FAE	T-0	b	4
		NZE161/164,G	1NZ-FE	T-0	b	4
		NRE160	1NR-FE	T-0	b	4
	H18.10～	ZRE142/144,G	2ZR-FE	T-0	b	4
		NZE141/144,G	1NZ-FE	T-0	b	4
	H12.8～	CE121,G	3C-E	T-0	b	4
		ZZE123G	2ZZ-GE	T-0	b	4
		ZZE122/124,G	1ZZ-FE	T-0	b	4
		NZE121/124,G	1NZ-FE	T-0	b	4
カローラクロス	R3.9～	ZVG11/15	2ZR-FXE	T-k	A	1
		ZSG10	2ZR-FAE	T-m	A	1
シエンタ	R4.8～	MXPL10/15G	M15A-FXE	T-m	A	1
		MXPC10G	M15A-FKS	T-m	A	1
	H30.9～	NHP170G	1NZ-FXE	T-k	A	1
		NSP170G	2NR-FKE	T-k	A	1
		NCP175G	1NZ-FE	T-k	A	1
	H27.7～ H30.8	NHP170G	1NZ-FXE	T-0	b	4
		NSP170G	2NR-FKE	T-0	b	4
		NCP175G	1NZ-FE	T-0	b	4
セリカ	H15.9～	NCP81/85G	1NZ-FE	T-0	b	4
		ZZT231	2ZZ-GE	T-0	b	4
	H11.9～	ZZT230	1ZZ-FE	T-0	b	4
タウンエース・ ライトエース	R2.9～	S403/413M,U	2NR-VE	T-0	e	4
	H20.1～	S402M	3SZ-VE	T-0	d	4
ノア・ ヴォクシー・ エスクァイア	H26.1～ H29.6	ZRR80/85G	3ZR-FAE	T-0	b	4
		ZRR80/85W	3ZR-FAE	T-0	b	4
	H19.6～	ZRR70/75W	3ZR-FAE	T-0	b	4
		ZRR70/75G,W	3ZR-FE	T-0	b	4
	H13.11～	AZR60/65G	1AZ-FSE	T-0	b	4
ノアハイブリッド・ ヴォクシー ハイブリッド・ エスクァイア ハイブリッド	H26.2～ H29.6	ZWR80G	2ZR-FXE	T-0	b	4

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
ハイエース・ レジアスエース	H19.8～ H29.11	TRH211/216K	2TR-FE	T-0	b	4
		TRH221/226K	2TR-FE	T-0	b	4
		TRH200V	1TR-FE	T-0	b	4
		KDH201/206V	1KD-FTV	T-0	b	4
		KDH201/211/221K	1KD-FTV	T-0	b	4
	H17.1～ H29.11	TRH224/229W	2TR-FE	T-0	b	4
	H16.8～ H29.11	TRH214/219W	2TR-FE	T-0	b	4
		TRH200V/K	1TR-FE	T-0	b	4
		KDH200K	2KD-FTV	T-0	b	4
		KDH200/205V	2KD-FTV	T-0	b	4
パッソ	H28.4～ H30.9	M700/710A	1KR-FE	T-0	f	3
	H22.2～	NGC30	1NR-FE	T-0	f	4
		KGC30/35	1KR-FE	T-0	f	3
	H16.6～	QNC10	K3-VE	T-0	b	4
		KGC10/15	1KR-FE	T-0	b	3
パッソセット	H20.12～	M502/512E	3SZ-VE	T-0	b	4
ブレイド	H19.8～	GRE156H	2GR-FE	T-0	b	6
	H18.12～	AZE154/156H	2AZ-FE	T-0	b	4
ブラッツ	H11.8～	NCP12	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP16	2NZ-FE	T-0	b	4
		SCP11	1SZ-FE	T-0	b	4
プリウス	H27.12～ H30.11	ZVW50/51/55	2ZR-FXE	T-0	b	4
	H21.5～	ZVW30	2ZR-FXE	T-0	b	4
			※1	T-g	7	1
	H15.9～	NHW20	1NZ-FXE	T-0	f	4
プリウスα	H23.5～	ZVW40/41W	2ZR-FXE	T-0	b	4
プリウスPHV	H24.1～	ZVW35	2ZR-FXE	T-0	b	4
プロボックス・ サクシード	H30.12～	NHP160V	1NZ-FXE	T-k	A	1
	H28.8～	NCP160/165V	1NZ-FE	T-k	A	1
		NSP160V	1NR-FE	T-k	A	1
	H26.8～ H28.7	NCP160/165V	1NZ-FE	T-0	b	4
		NSP160V	1NR-FE	T-0	b	4
	H14.7～	NLP51V	1ND-TV	T-0	b	4
		NCP51/55V	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP58/59G	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP50V	2NZ-FE	T-0	b	4
		NCP96	2NZ-FE	T-0	b	4
ベルタ	H17.11～	SCP92	2SZ-FE	T-0	b	4
		KSP92	1KR-FE	T-0	b	3
		NCP141/145	1NZ-FE	T-0	b	4
ポルテ・スベイド	H24.8～ H29.11	NSP140	1NR-FE	T-0	b	4
	H16.7～	NNP11/15	1NZ-FE	T-0	b	4
		NNP10	2NZ-FE	T-0	b	4
マークII・ クレスタ・ チェイサー	H12.10～	JZX110	1JZ-GTE	T-0	b	6
			1JZ-FSE	T-0	b	6
		JZX115	1JZ-GE	T-0	b	6
		GX110/115	1G-FE	T-0	b	6

※1 T-0に回転信号がない車両はT-gへ接続してください。

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
マークIIブリット	H14.1～	JZX110W	1JZ-GTE	T-0	b	6
			1JZ-FSE	T-0	b	6
		JZE115W	1JZ-GE	T-0	b	6
		GX110/115W	1G-FE	T-0	b	6
マークX	H21.10～ H28.10	GRX133	2GR-FSE	T-0	b	6
	H16.11～	GRX130/135	4GR-FSE	T-0	b	6
		GRX121	3GR-FSE	T-0	b	6
		GRX120/125	4GR-FSE	T-0	b	6
マークXジオ	H19.9～	GGA10	2GR-FE	T-0	b	6
		ANA10/15	2AZ-FE	T-0	b	4
ヤリス	R6.1～	MXPH14/17	M15A-FXE	T-m	A	1
	R2.2～	MXPH10/15	M15A-FXE	T-m	A	1
		MXPA10/15	M15A-FKS	T-m	A	1
		KSP210	1KR-FE	T-k	A	1
ヤリスクロス	R2.8～	MXPJ10/15	M15A-FXE	T-m	A	1
		MXPB10/15	M15A-FKS	T-m	A	1
ライズ	R3.11～	A202A	WA-VEX	T-0	e	3
	R1.11～	A201A	WA-VE	T-0	e	3
		A200/210A	1KR-VET	T-0	e	3
ラッシュ	H18.1～	J200/210E	3SZ-VE	T-0	b	4
bB	H17.12～	QNC21	3SZ-VE	T-0	d	4
		QNC20/25	K3-VE	T-0	d	4
	H12.2～	NCP31/35	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP30	2NZ-FE	T-0	b	4
C-HR	H30.5～	NGX10	8NR-FTS	T-k	A	1
	H28.12～	ZYX11	2ZR-FXE	T-k	A	1
		NGX50	8NR-FTS	T-k	A	1
		ZYX10	2ZR-FXE	T-k	A	1
GRカローラ	R4.12～	GZE14H	G16E-GTS	T-m	A	1
GRヤリス	R2.9～	GXPA16	G16E-GTS	T-m	A	1
		MXPA12	M15A-FKS	T-m	A	1
iQ	H21.8～	NGJ10	1NR-FE	T-0	b	4
	H20.11～	KGJ10	1KR-FE	T-0	b	3
MR-S	H11.10～	ZZW30	1ZZ-FE	T-0	b	4
RAV4	H17.11～	ACA31/36W	2AZ-FE	T-0	b	4
	H12.5～	ACA20/21W	1AZ-FSE	T-0	b	4
		ZCA25/26W	1ZZ-FE	T-0	b	4
SAI	H21.12～	AZK10	2AZ-FXE	T-0	b	4
86	H24.3～	ZN6	FA20 (スマート エントリー付)	SU-6E	7	4
			FA20 (スマート エントリー無)	SU-6F	7	1

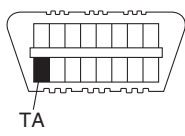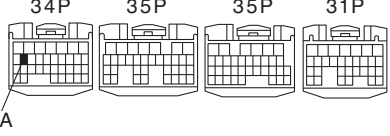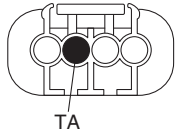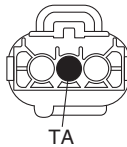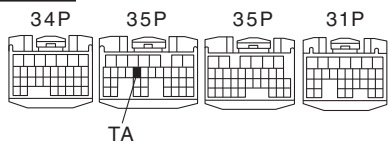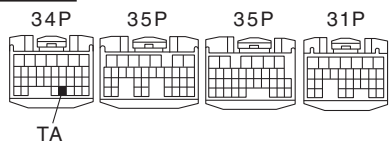T-0 故障診断コネクタ  ※メスコネクタを 端子側から見た図です。	T-g パワーマネジメントコントロールコンピューター 	T-k ダイレクトイグニッションコイル 
T-m ダイレクトイグニッションコイル 	SU-6E 	SU-6F 


車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
アトレーワゴン	H19.9～	S321/331G	KF	T-0	e	3
	H17.5～	S320/330G	EF	T-0	f	3
	H14.1～	S220/230G	EF	T-0	f	3
ウェイク	H26.11～	LA700/710S	KF	T-0	f	3
エッセ	H17.12～	L235/245S	KF	T-0	f	3
キャスト	H27.9～	LA250/260S	KF	T-0	b	3
クー	H18.5～	M402S	3SZ-VE	T-0	d	4
		M401/411S	K3-VE	T-0	d	4
グランマックス	R2.9～	S403/413P,V	2NR-VE	T-0	e	4
コペン	H26.6～	LA400K	KF	T-0	e	3
	H14.7～	L880K	JB	T-0	f	4
ソニカ	H18.6～	L405/415S	KF	T-0	e	3
タント	H25.10～	LA600/610S	KF	T-0	f	3
	H19.12～	L375/385S	KF	T-0	b	3
	H15.11～	L350/360S	EF	T-0	f	3
タントエグゼ	H21.12～	L455/465S	KF	T-0	b	3
ハイゼットカーゴ・ ハイゼットトラック	H26.10～	S500/510P	KF	T-0	d	3
	H19.12～	S321/331V	KF	T-0	d	3
		S201/211P	KF	T-0	d	3
	H16.12～	S320/330V	EF	T-0	d	3
		S200/210P	EF	T-0	d	3
ビーゴ	H18.1～	J200/210S	3SZ-VE	T-0	b	4
ブーン	H28.4～	M700/710S	1KR-FE	T-0	f	3
	H22.2～	M601S	1NR-FE	T-0	b	4
		M600/610S	1KR-FE	T-0	b	3
	H18.3～	M312S	KJ-VET	T-0	b	4
	H16.6～	M301S	K3-VE	T-0	b	4
		M300/310S	1KR-FE	T-0	b	3
ブーンルミナス	H20.12～	M502/512G	3SZ-VE	T-0	b	4

☆

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
ミラ・ ミラアヴィ	H18.12～	L275/285S	KF	T-0	b	3
	H14.12～	L250/260S	EF	T-0	f	3
	H10.10～	L700/710S	EF	T-0	f	3
ミライース	H23.9～	LA300/310S	KF	T-0	f	3
ミラココア	H21.8～	L675/685S	KF	T-0	b	3
	H16.11～	L650/660S	EF	T-0	e	3
ミラジーノ	H11.3～	L700/710S	EF	T-0	f	3
	H26.12～	LA150/160S	KF	T-0	f	3
ムーヴ	H22.12～	LA100/110S	KF	T-0	d	3
	H18.10～	L175/185S	KF	T-0	b	3
	H14.10～	L150/160S	EF	T-0	f	3
		L152S	JB	T-0	f	4
	H13.10～	L902/912S	JB	T-0	f	4
ムーヴコンテ	H20.8～	L575/585S	KF	T-0	b	3
	H16.8～	L550/560S	EF	T-0	e	3
ロッキー	R3.11～	A202S	WA-VEX	T-0	e	3
		A201S	WA-VE	T-0	e	3
	R1.11～	A200/210S	1KR-VET	T-0	e	3
MAX	H15.8～	L950/960S	EF	T-0	f	3
		L952/962S	JB	T-0	f	4
	H13.11～	L950/960S	EF	T-0	f	3
		L952/962S	JB	T-0	f	4
YRV	H12.8～	M201/211G	K3	T-0	f	4
		M200G	EJ-VE	T-0	f	3

T-0

故障診断コネクタ



※メスコネクタを
端子側から見た図です。

TA


車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	信号 レベル
				図番号	位置		
アベニール	H13.10~ H14.7	W11	SR20DET	N-2A	3	4	1
			SR20DE	N-2A	3	4	1
			QG18DE	N-7A	3	4	1
	H10.8~	W11	SR20DET	N-2A	3	4	1
ウィングロード	H17.11~	Y12	MR18DE	N-9A	A	特 A	1
			HR15DE	N-9A	A	特 A	1
	H13.10~	Y11	QR20DE	N-5B	A	4	1
	H11.5~	Y11	SR20VE	N-2A	A	4	1
			QG18DE	N-7A	A	4	1
			QG15DE	N-7A	A	4	1
エクストレイル	H15.6~	T30	QR20DE	N-6C	A	特 A	1
	H13.2~	T30	SR20VET	N-5B	2	4	1
	H12.10~	T30	QR20DE	N-5B	2	4	1
エルグランド	H14.5~	E51	VQ35DE	N-6A	A	6	1
	H12.8~	E50	VQ35DE	N-5A	8	6	1
キューブ	H17.5~	Z11	HR15DE	N-9A	A	特 A	1
	H14.10~	Z11	CR14DE	N-6C	A	特 A	1
	H11.11~	Z10	CGA3DE	N-2A	3	4	1
	H10.2~	Z10	CG13DE	N-2A	3	4	1
クリッパー・ クリッパーリオ (NV100)	H27.2~	DR17V/W	R06A	SZ-m	A	1	1
サニー	H14.5~	B15	QG15DE	N-6C	A	特 A	1
			QG13DE	N-6C	A	特 A	1
	H10.10~	B15	QG18DD	N-5C	A	4	1
			SR16VE	N-2A	A	4	1
			QG15DE	N-7A	A	4	1
シルビア	H11.1~	S15	SR20DET	N-2A	2	4	1
			SR20DE	N-2A	2	4	1
	H8.6~	S14	SR20DET	N-2A	2	4	1
			SR20DE	N-2A	2	4	1
	H5.10~	S14	SR20DET	N-1A	2	4	1
			SR20DE	N-2A	2	4	1

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	信号 レベル
				図番号	位置		
スカイライン GT-R	H11.1~	R34	RB26DETT	N-1A	2	6	1
	H7.1~	R33	RB26DETT	N-1A	2	6	1
	H10.5~	R34	RB25DET	N-4A	2	6	1
			RB25DE	N-4A	2	6	1
スカイライン	H5.8~	R33	RB25DET	N-1A	2	6	1
			RB25DE	N-1A	2	6	1
	H9.10~	C34	RB26DETT	N-1A	2	6	1
			RB25DET	N-4A	2	6	1
ステージア	H8.9~	C34	RB25DE	N-4A	2	6	1
	H7.7~	Y33	RB25DET	N-4A	2	6	1
			VQ25DE	N-3A	2	6	1
セドリック・ グロリア	H9.6~	Y33	VR30DET	N-3A	2	6	1
	H7.7~	Y33	VQ30DET	N-3A	2	6	1
			VQ30DE	N-3A	2	6	1
			VQ30DE	N-3A	2	6	1
セレナ	H17.5~	C25	MR20DE	N-9A	A	特 A	1
	H15.10~	C24	QR25DE	N-6A	8	4	1
			QR20DE	N-6A	8	4	1
	H13.12~	C24	QR25DE	N-5B	8	4	1
			QR20DE	N-5B	8	4	1
	H11.6~	C24	SR20DE	N-7A	8	4	1
ティエダ・ ティエダ ラティオ	H16.9~	C11	MR18DE	N-9A	A	特 A	1
			HR15DE	N-9A	A	特 A	1
ノート	H17.1~	E11	HR15DE	N-9A	A	特 A	1
パネットバン	H22.8~	SKP2MN	L8	MA-6E	A	1	1
フェアレディ Z	H14.7~	Z33	VQ35DE	N-6B	8	1	2
マーチ	H22.7~	K13	HR12DE	N-9B	A	1	1
	H17.8~	K12	HR15DE	N-9A	A	特 A	1
	H14.3~	K12	CR14DE	N-6C	A	特 A	1
			CR12DE	N-6C	A	特 A	1
			CR10DE	N-6C	A	特 A	1
	H11.11~	K11	CGA3DE	N-2A	3	4	1
ラフェスタ	H16.12~	B30	MR20DE	N-9A	A	特 A	1
ローレル	H9.6~	C35	RB25DET	N-4A	2	6	1
			RB25DE	N-4A	2	6	1
NV200パネット	H21.5~	M20	HR16DE	N-9A	A	特 A	1

N-1A		N-2A		N-3A	
N-4A		N-5A		N-5B	
N-5C		N-6A		N-6B	
N-6C		N-7A		N-9A	
N-9B		MA-6E		SZ-m	ダイレクトイグニッションコイル

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
アクティ トラック・ アクティバン	H21.12~	HA8/9	E07Z	H-15A	D	3
	H15.4~	HA6/7	E07Z	H-9A	D	3
		HH5/6	E07Z	H-9A	H	3
	H11.6~	HA6/7	E07Z	H-11A	D	3
アコード	H14.10~	CL9	K24A	H-8C	3	4
		CL7/8	K20A	H-8C	3	4
	H12.6~	CL1	H22A	H-7A	8	4
アコードワゴン	H14.11~	CM2/3	K24A	H-8C	3	4
		CM1	K20A	H-8C	3	4
インテグラ	H13.7~	DC5	K20A	H-8A	8	4
エリシオン	H18.12~	RR5/6	J35A	H-8D	3	6
		RR3/4	J30A	H-8D	3	6
	H16.5~	RR3/4	J30A	H-8B	3	6
		RR1/2	K24A	H-8C	3	4
オデッセイ	H20.10~	RB3/4	K24A	H-10A	A	4
	H15.10~	RB1/2	K24A	H-8C	3	4
	H11.12~	RA8/9	J30A	H-13A	3	6
ザッツ	H14.2~	JD1/2	E07Z	H-9A	7	3
シビック	H18.4~	FD2	K20A	H-10A	A	4
	H17.9~	FD1	R18A	H-10A	A	4
	H13.12~	EP3	K20A	H-5A	8	4
		ES3	D17A	H-6A	8	4
		EU3/4	D17A	H-6A	8	4
		ES1/2	D15B	H-6A	8	4
		EU1/2	D15B	H-6A	8	4

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
ステップワゴン	H17.5~	RG3/4	K24A	H-10A	A	4
		RG1/2	K20A	H-10A	A	4
	H15.6~	RF7/8	K24A	H-8C	3	4
		RF3/4/5/6	K20A	H-8C	3	4
ストリーム	H13.4~	RF3/4	K20A	H-8A	3	4
	H18.7~	RN8/9	R20A	H-10A	A	4
		RN6/7	R18A	H-10A	A	4
	H15.12~	RN5	K20B	H-8A	8	4
	H12.10~	RN3/4	K20A	H-8A	8	4
		RN1/2	D17A	H-6A	8	4
ゼスト・	H20.12~	JE1/2	P07A	H-15A	7	3
ゼストスパーク	H18.3~	JE1/2	P07A	H-6B	7	3
バモス・ バモスホビオ	H15.4~	HM3/4	E07Z	H-9A	H	3
	H13.8~	HM1/2	E07Z(NA)	H-9A	H	3
	H12.2~	HM1/2	E07Z(T/C)	H-9A	H	3
	H11.6~	HM1/2	E07Z(NA)	H-11A	H	3
フィット	H19.10~	GE8/9	L15A	H-14A	A	4
		GE6/7	L13A	H-14A	A	4
	H14.8~	GD3/4	L15A	H-6A	7	4
		GD1/2	L13A	H-6A	7	4
フリード	H20.5~	GB3/4	L15A	H-14A	A	4
モビリオ	H13.12~	GB1/2	L15A	H-6A	7	4
モビリオスパイク	H14.9~	GK1/2	L15A	H-6A	7	4
ライフ・ ライフダンク	H20.11~	JC1/2	P07A	H-15A	A	3
	H15.9~	JB5/6/7/8	P07A	H-6B	7	3
	H12.12~	JB3/4	E07Z	H-9A	7	3
	H10.10~	JB1/2	E07Z	H-9A	7	3
S2000	H11.4~	AP1	F20C	H-7A	1	4

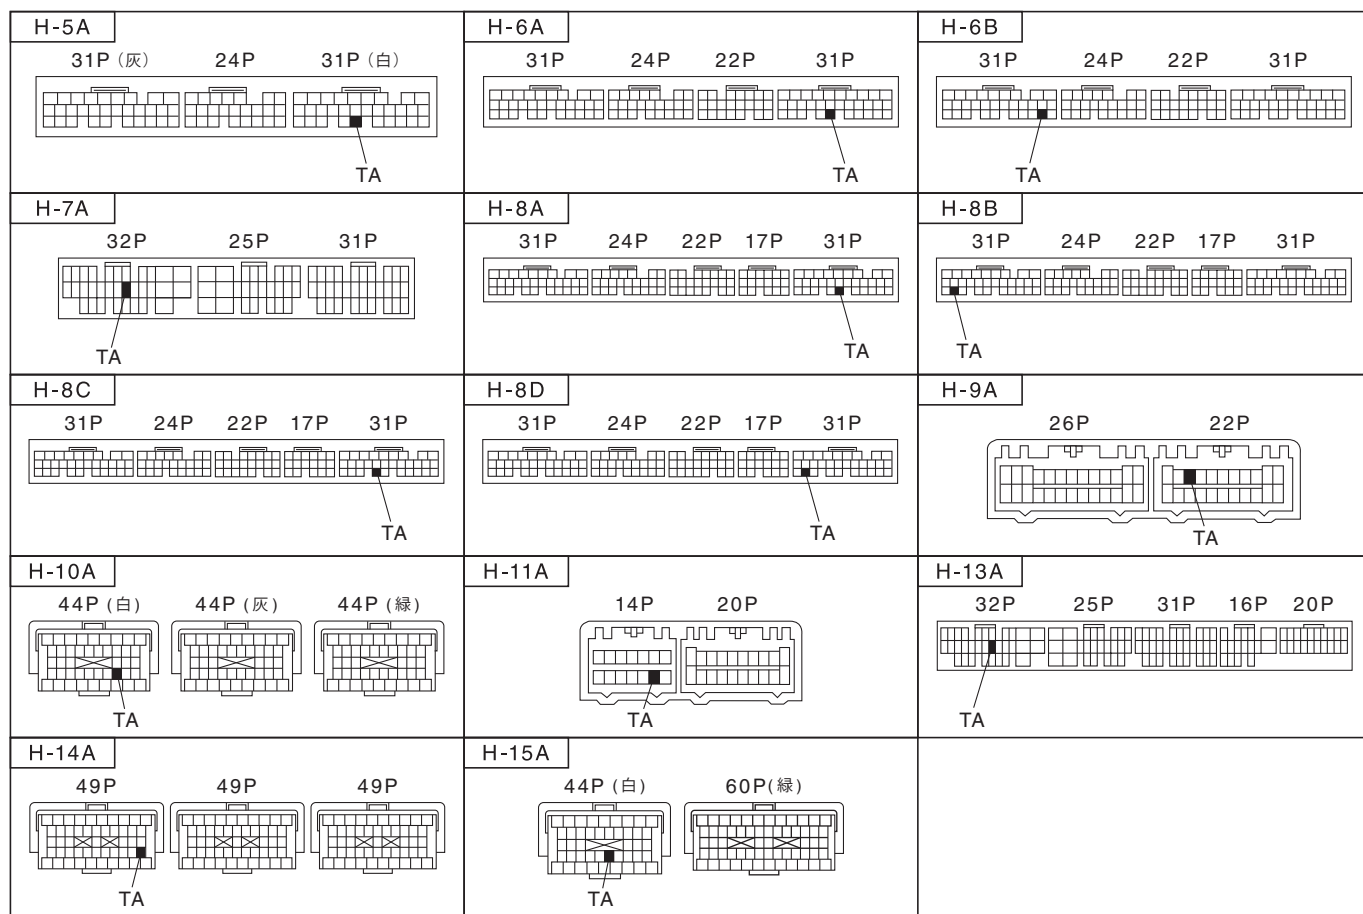

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	信号 レベル
				図番号	位置		
アウトランダー	H17.10～	CW5W	4B12	Mi-8A	A	1	1
エアトレック	H16.1～	CU5W	4G69	Mi-7A	3	4	1
	H15.1～	CU4W	4G64	Mi-4A	3	4	1
	H14.7～	CU2W	4G63(T/C)	Mi-4A	3	4	1
	H13.6～	CU4W	4G64	Mi-7A	3	4	1
コルト	H16.10～	CU2W	4G63	Mi-4A	3	4	1
		Z27AG	4G15	Mi-9A	A	1	2
		Z27A	4G15	Mi-9A	A	1	2
		Z23/24A	4A91	Mi-9A	A	1	2
	H14.11～	Z21/22A	4A90	Mi-9A	A	1	2
コルトプラス	H16.10～	Z27/28A	4G15	Mi-6A	A	1	2
		Z25/26A	4G19	Mi-6A	A	1	2
ミニキャブバン	H16.10～	Z27W	4G15	Mi-9A	A	1	2
		Z23/24W	4A91	Mi-9A	A	1	2
ランサーエボ	H27.3～	DS17V	R06A	SZ-m	A	1	1
	H26.2～	DS64V	K6A	SZ-f	7	3	1
	H19.10～	CZ4A (X型)	4B11	Mi-8A	A	1	1
	H17.3～	CT9A (IX型 MR含)	4G63	Mi-3A	8	4	1
	H15.1～	CT9A (VIII型 MR含)	4G63	Mi-3A	8	4	1
	H14.1～	CT9A (VII型 GT-A)	4G63(A/T)	Mi-4A	8	4	1
	H13.2～	CT9A (VII型)	4G63(M/T)	Mi-2A	8	4	1
	H8.8～	CN/CP9A (IV～VI型)	4G63	Mi-2A	7	4	1

























車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	信号 レベル
				図番号	位置		
ランサーエボ ワゴン	H17.9～	CT9W	4G63(M/T)	Mi-3A	8	4	1
			4G63(A/T)	Mi-4A	8	4	1
eK スポーツ	H18.9～	H82W	3G83	Mi-2A	7	3	1
	H15.5～	H81W	3G83 (NA,4A/T)	Mi-2A	7	3	1
	H14.9～	H81W	3G83 (NA,3A/T)	Mi-5A	7	3	1
eK ワゴン	H18.9～	H82W	3G83(T/C)	Mi-2A	7	3	1
			3G83 (4A/T)	Mi-2A	7	3	1
			3G83 (3A/T,5M/T)	Mi-5A	7	3	1
	H16.12～	H81W	3G83 (5M/T)	Mi-5A	7	3	1
	H15.5～	H81W	3G83 (4A/T)	Mi-2A	7	3	1
	H13.10～	H81W	3G83 (3A/T)	Mi-5A	7	3	1

Mi-2A		Mi-3A		Mi-4A	
Mi-5A		Mi-6A		Mi-7A	
Mi-8A		Mi-9A		SZ-f	P/S コントローラー
SZ-m	ダイレクトイグニッションコイル				

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
インプレッサ	H20.10～	GH6	EJ20	SU-6B	1	4
		GE6/7	EJ20	SU-6B	1	4
		GE2/3	EL15	SU-6D	1	4
	H19.10～	GRB	EJ20	SU-6B	1	4
	H19.6～	GH7/8	EJ20	SU-6B	1	4
		GH2/3	EL15	SU-6D	1	4
	H18.6～	GDC/D	EL15	SU-6D	1	4
		GGC/D	EL15	SU-6D	1	4
	H15.9～	GD2/3	EJ15	SU-8C	1	4
	H14.11～	GD/GG9	EJ20	SU-8B	1	4
	H12.10～	GD/GGB	EJ20	SU-5A	1	4
	H12.8～	GD/GGA	EJ20	SU-5A	1	4
		GD/GG9	EJ20	SU-8A	1	4
		GG2/3	EJ15	SU-8C	1	4
	H10.9～	GC/GF8	EJ20	SU-4A	1	4
	H8.9～	GC/GF8	EJ20(T/C)	SU-2B	1	4
			EJ20(NA,M/T)	SU-2B	1	4
			EJ20(NA,A/T)	SU-3A	1	4
エクシーガ	H20.6～	YA5	EJ20(T/C)	SU-6B	1	4
		YA4/5	EJ20(NA)	SU-6D	1	4
サンバー・ サンパートラック	H26.9～	S500/510J	KF	T-0	f	3
	H24.4～	S321/331B	KF	T-0	e	3
	H22.8～ (N 型)	TV1/2	EN07	SU-15A	L	4
		TT1/2	EN07	SU-15A	D	4
	H20.7～ (L～M 型)	TW1/2	EN07(S/C)	SU-10B	L	4
			EN07(NA)	SU-15A	L	4
		TV1/2	EN07(S/C)	SU-10B	L	4
			EN07(NA)	SU-15A	L	4
			EN07(S/C)	SU-10B	D	4
			EN07(NA)	SU-15A	D	4
	H13.8～ (D～K 型)	TW1/2	EN07	SU-10B	L	4
		TV1/2	EN07	SU-10B	D	4
		TT1/2	EN07	SU-10B	D	4
ステラ	H23.5～	LA100/110F	KF	T-0	d	3
トレジア	H22.11～	NCP120X	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP125X	1NZ-FE	T-0	b	4
		NSP120X	1NR-FE	T-0	b	4
フォレスター	H19.12～	SH5	EJ20(T/C)	SU-6B	1	4
			EJ20(NA)	SU-6D	1	4
	H17.1～	SG5	EJ20(NA)	SU-6B	1	4
	H16.2～	SG9	EJ25	SU-6A	1	4
	H14.2～	SG5	EJ20(T/C)	SU-5A	1	4
			EJ20(NA)	SU-8C	1	4
	H10.9～	SF9	EJ25	SU-4A	1	4
		SF5	EJ20(T/C)	SU-4A	1	4
プレオ	H22.4～	L275/285B	KF	T-0	b	3
		L275/285F	KF	T-0	b	3
	H13.10～	RA1/2	EN07X (DOHC S/C)	SU-11A	2	4
	H12.10～	RA1/2	EN07E (SOHC NA)	SU-11A	2	4
			EN07U (SOHC M/C)	SU-12A	2	4
			EN07Z (SOHC S/C)	SU-11A	2	4
			EN07S (SOHC NA ※2)	SU-10A	2	2
	H10.10～	RA1/2	EN07W (SOHC M/C ※2)	SU-10A	2	2
			EN07X (DOHC S/C)	SU-1B	2	4
			EN07Z (SOHC S/C)	SU-1B	2	4
			EN07S (SOHC NA ※2)	SU-10A	2	2

※ 2 信号レベル設定は "2" です。

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
プレオプラス	H24.12～	LA300/310F	KF	T-0	f	3
ルクラ	H22.4～	L455/465F	KF	T-0	b	3
レガシィ	H21.5～	BRF	EZ36	SU-6E	8	6
		BM/BR9	EJ25	SU-6E	8	4
	H19.11～	BL9	EJ25	SU-6B	1	4
	H18.5～	BP9	EJ25	SU-6B	1	4
		BL/BP5	EJ20(T/C)	SU-6B	1	4
	H17.5～	BL/BPE	EZ30	SU-6B	1	6
	H15.10～	BP9	EJ25	SU-6A	1	4
			EJ20	SU-6A	1	6
			EJ20(T/C)	SU-6A	1	4
	H15.4～	BL/BPE	EZ30	SU-6A	1	6
			EJ20(T/C)	SU-6A	1	4
			EJ20 (DOHC NA)	SU-9A	1	4
			EJ20 (SOHC NA)	SU-8B	1	4
	H14.5～	BE/BH9 BE/BH5	EJ25	SU-8B	1	4
			EJ20 (DOHC NA)	SU-8B	1	4
			EJ20 (SOHC NA)	SU-8B	1	4
	H14.1～	BE/BHE	EZ30	SU-7A	1	6
	H13.5～	BE/BH9	EJ25	SU-8A	1	4
		BE/BH5	EJ20(T/C)	SU-5A	1	4
	H12.5～	BHE BE/BH9 BE/BH5	EZ30	SU-7A	1	6
			EJ25	SU-4A	1	4
			EJ20 (DOHC NA)	SU-8A	1	4
			EJ20 (SOHC NA)	SU-8A	1	4
	H10.12～	BE5	EJ20	SU-4A	1	4
	H10.6～	BH9 BH5	EJ25	SU-4A	1	4
			EJ20 (DOHC T/C)	SU-4A	1	4
			EJ20 (DOHC NA)	SU-4A	1	4
			EJ20 (SOHC NA)	SU-2A	1	4
			EJ20 (SOHC NA)	SU-2A	1	4
BRZ	H24.3～	ZC6	FA20 (スマート エントリー付)	SU-6E	7	4
			FA20 (スマート エントリー無)	SU-6F	7	1
R1	H17.1～	RJ1/2	EN07D (DOHC NA)	SU-6C	8	4
			EN07E (SOHC)	SU-11B	8	4
			EN07X (DOHC S/C)	SU-11B	8	4
R2	H15.12～	RC1/2	EN07D (DOHC NA)	SU-6C	8	4
			EN07E (SOHC)	SU-11B	8	4
			EN07X (DOHC S/C)	SU-11B	8	4

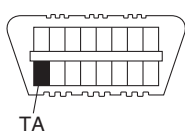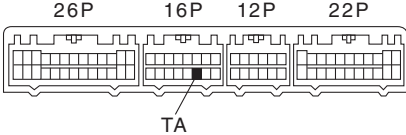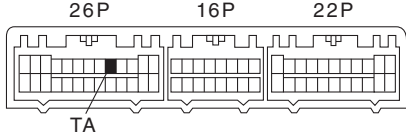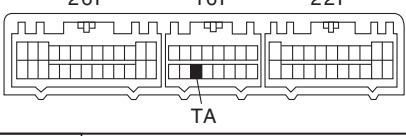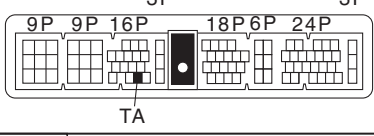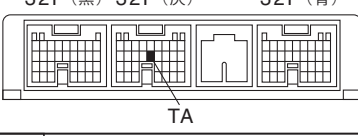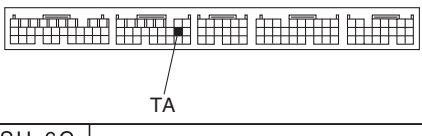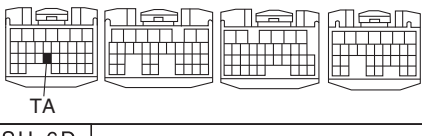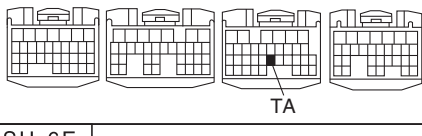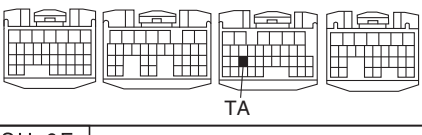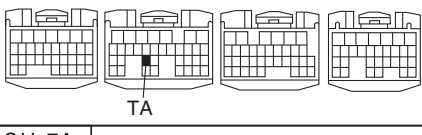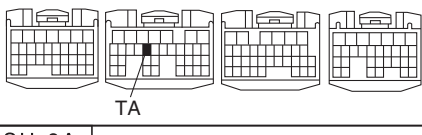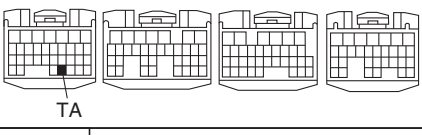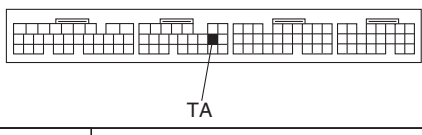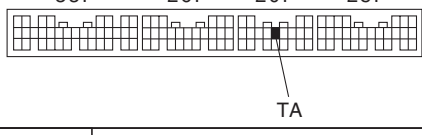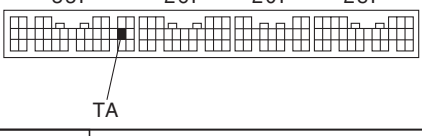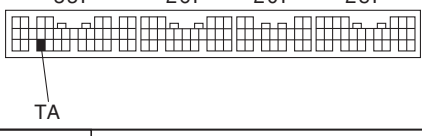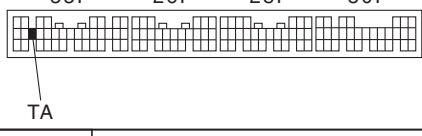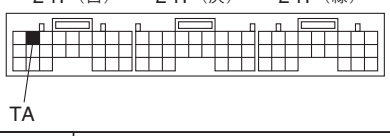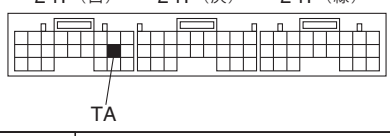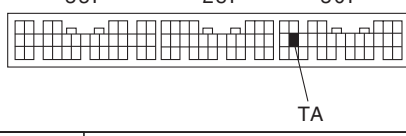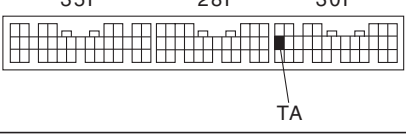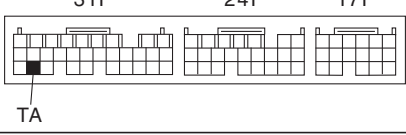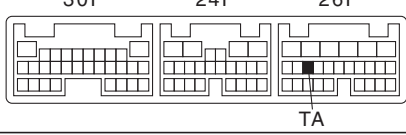T-0 故障診断コネクタ  ※メスコネクタを端子側から見た図です。	SU-1B 26P 16P 12P 22P  TA	SU-2A 26P 16P 22P  TA
SU-2B 26P 16P 22P  TA	SU-3A 9P 9P 16P 3P 18P 6P 24P 3P  TA	SU-4A 32P (黒) 32P (灰) 32P (青)  TA
SU-5A 31P 24P 17P 28P 22P  TA	SU-6A 34P 35P 35P 31P  TA	SU-6B 34P 35P 35P 31P  TA
SU-6C 34P 35P 35P 31P  TA	SU-6D 34P 35P 35P 31P  TA	SU-6E 34P 35P 35P 31P  TA
SU-6F 34P 35P 35P 31P  TA	SU-7A 31P 24P 28P 22P  TA	SU-8A 35P 26P 20P 28P  TA
SU-8B 35P 26P 20P 28P  TA	SU-8C 35P 26P 20P 28P  TA	SU-9A 35P 26P 28P 30P  TA
SU-10A 24P (白) 24P (灰) 24P (緑)  TA	SU-10B 24P (白) 24P (灰) 24P (緑)  TA	SU-11A 35P 28P 30P  TA
SU-11B 35P 28P 30P  TA	SU-12A 31P 24P 17P  TA	SU-15A 30P 24P 26P  TA

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
アルト	H26.12～	HA36S/V	R06A	SZ-m	A	1
	H21.12～	HA25S	K6A	SZ-f	9	3
	H16.9～	HA24S	K6A	SZ-f	9	3
アルトエコ	H23.12～	HA35S	R06A	SZ-m	A	1
アルトラパン	H27.6～	HE33S	R06A	SZ-m	A	1
	H20.11～	HE22S	K6A	SZ-f	9	3
	H16.10～	HE21S	K6A (NA,2WD)	SZ-5C	A	3
			K6A (NA,4WD)	SZ-5B	A	3
	H15.9～	HE21S	K6A (T/C,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (T/C,A/T)	SZ-5A	A	3
			UA-HE21S	K6A(NA)	SZ-5C	A
	H14.10～	HE21S	K6A(T/C)	SZ-5A	A	3
	H14.1～	HE21S	K6A(NA)	SZ-5B	A	3
アルトターボRS	H27.3～	HA36S	R06A	SZ-m	A	1
アルトワークス	H27.12～	HA36S	R06A	SZ-m	A	1
	H10.10～	HA22S	K6A (VVT,T/C)	SZ-9A	8	3
			K6A(T/C)	SZ-4A	A	3
		HA12S	F6A	SZ-4A	7	3
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2～	DA17V/W	R06A	SZ-m	A	1
	H22.5～	DA64V/W	K6A	SZ-f	7	3
	H17.8～	DA64V/W	K6A(T/C)	SZ-5D	A	3
			K6A(NA)	SZ-5B	A	3
	H15.9～	DA62V/W	K6A (T/C,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (T/C,A/T)	SZ-5D	A	3
		LE-DA62V	K6A(NA)	SZ-4B	A	3
		UE-DA62V	K6A(NA)	SZ-5C	A	3
	H13.9～	DA62V/62W	K6A(T/C)	SZ-4A	A	3
			K6A(NA)	SZ-4B	A	3
キャリイ	H25.8～	DA16T	R06A	SZ-m	A	1
ジムニー	H30.7～	JB64W	R06A	SZ-m	A	1
	H20.6～	JB23W	K6A	SZ-12B	A	3
			K6A(M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A(A/T)	SZ-5D	A	3
	H10.10～	JB23W	K6A	SZ-4A	A	3
ジムニーシエラ	H30.7～	JB74W	K15B	SZ-m	A	1
スイフト	H29.9～	ZC33S	K14C	SZ-m	A	1
	H23.12～	ZC32S	M16A	SZ-m	A	1
	H17.9～	ZC31S	M16A	SZ-12A	A	4
	H16.11～	ZC/ZD21S	M15A	SZ-12A	A	4
		ZC/ZD11S	M13A	SZ-12A	A	4
スペーシア	H27.5～	MK42S	R06A	SZ-m	A	1
	H25.3～	MK32S	R06A	SZ-m	A	1
セルボ	H19.10～	HG21S	K6A (DI ターボ)	SZ-f	9	3
	H18.11～	HG21S	K6A	SZ-f	9	3
ツイン	H15.1～	EC22S	K6A (ガソリン車)	SZ-5C	A	3
ハスラー	H27.5～	MR41S	R06A	SZ-m	A	1
	H26.1～	MR31S	R06A	SZ-m	A	1

車 名	年 式	車 種 型 式	エンジン 型 式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
パレット	H20.1～	MK21S	K6A	SZ-f	9	3
ワゴン R	R2.1～	MH85/95S	R06D	SZ-m	A	1
	H29.2～	MH35/55S	R06A	SZ-m	A	1
	H26.8～	MH44S	R06A	SZ-m	A	1
	H24.9～	MH34S	R06A	SZ-m	A	1
	H20.9～	MH23S	K6A	SZ-f	9	3
	H19.1～	MH22S	K6A	SZ-11A	A	3
	H15.9～	MH21S	K6A	SZ-11A	A	3
	H13.11～	MC22S	K6A(T/C)	SZ-5A	A	3
	H12.12～	MC22S	K6A (T/C,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (T/C,A/T)	SZ-5A	A	3
			K6A (NA,M/T)	SZ-4B	A	3
			K6A (NA,A/T)	SZ-5B	A	3
			K6A (NA,CVT)	SZ-4B	A	3
			MC12S	F6A(T/C)	SZ-4A	A
	H10.10～	MC21S	K6A	SZ-4A	A	3
		MC11S	F6A	SZ-4A	A	3
Kei	H13.4～	HN22S	K6A (T/C,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (T/C,A/T)	SZ-5A	A	3
			K6A (NA,M/T)	SZ-4B	A	3
			K6A (NA,A/T)	SZ-5B	A	3
			HN12S	F6A(T/C)	SZ-4A	A
	H12.10～	HN21S	K6A (NA,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (NA,A/T)	SZ-5B	A	3
	H10.10～	HN21S	K6A(T/C)	SZ-4A	A	3
		HN11S	F6A	SZ-4A	A	3
	MR ワゴン	H23.1～	MF33S	R06A	SZ-m	A
H18.1～		MF22S	K6A	SZ-f	9	3
H16.2～		MF21S	K6A (NA,2WD)	SZ-5C	A	3
			K6A (NA,4WD)	SZ-5B	A	3
			K6A(T/C)	SZ-5A	A	3
			K6A(NA)	SZ-5B	A	3

SZ-4A 	SZ-4B 	SZ-5A
SZ-5B 	SZ-5C 	SZ-5D
SZ-9A 	SZ-11A 	SZ-12A
SZ-12B 	SZ-f P/Sコントローラー 	SZ-m ダイレクトイグニッションコイル


MINI

信号レベルは“1”に設定してください。

表示項目の説明 ☆=改訂時追加/修正 T/C=ターボ車 NA=自然吸気
S/C=スーパーチャージャー M/C=マイルドチャージャー

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
					図番号	位置	
MINI ONE	R56	H22.3～	SR16	N16B16A	T-0	b	4
		H19.5～	ME14	N12B14A	T-0	b	4
	R50	H13.10～	RA16	W10B16A	T-0	e	4
MINI COOPER	R56	H22.3～	SU16	N16B16A	T-0	b	4
		H19.2～	MF16	N12B16A	T-0	b	4
	R50	H13.10～	RA16	W10B16A	T-0	e	4
MINI COOPER S	R56	H22.3～	SV16	N18B16A	T-0	b	4
		H19.2～	MF16S	N14B16A	T-0	b	4
	R53	H14.3～	RE16	W11B16A	T-0	e	4
MINI COOPER CONVERTIBLE	R57	H22.3～	ZN16	N16B16A	T-0	b	4
		H21.4～	MR16	N12B16A	T-0	b	4
	R52	H16.9～	RF16	W10B16A	T-0	e	4
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3～	ZP16	N18B16A	T-0	b	4
		H21.4～	MS16	N14B16A	T-0	b	4
	R52	H16.9～	RH16	W11B16A	T-0	e	4

車名	タイプ	年式	車種 型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
					図番号	位置	
MINI COOPER	R55	H22.3～	ZF16	N16B16A	T-0	b	4
CLUBMAN		H19.10～	ML16	N12B16A	T-0	b	4
MINI COOPER S	R55	H22.3～	ZG16	N18B16A	T-0	b	4
CLUBMAN		H19.10～	MM16	N14B16A	T-0	b	4

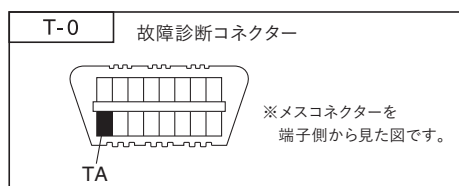

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	信号 レベル
				図番号	位置		
アクセラ	H18.6~	BK3P	L3-VE	MA-6C	A	1	2
			L3-VDT	MA-6C	A	1	2
		BKEP	LF-VE(2WD)	MA-6C	A	1	2
			LF-VE(4WD)	MA-6B	A	1	2
	H15.9~	BK5P	ZY-VE	MA-6D	A	1	2
		BK3P	L3-VE	MA-6B	A	1	2
アテンザ	H20.1~	GH5AS/FS	L5-VE	MA-6F	1	1	2
			L5-VE	MA-6F	1	1	2
		GHEFS/FP	LF-VE	MA-6F	1	1	2
			LF-VE	MA-6C	1	1	2
	H17.6~	GG3S/3P	L3-VE	MA-8D	1	1	2
			L3-VDT	MA-8D	1	1	2
	H14.5~	GG3S/3P	LF-DE	MA-6C	1	1	2
			L3-VE	MA-8B	1	2	2
アテンザ スポーツワゴン	H20.1~	GH5AW/FW	L5-VE	MA-6F	1	1	2
		GHEFW	LF-VE	MA-6F	1	1	2
	H17.6~	GY3W	L3-VE	MA-6C	1	1	2
			LF-VE	MA-6C	1	1	2
	H14.6~	GY3W	L3-VE	MA-8B	1	2	2
			LF-DE	MA-8B	1	2	2
デミオ	H19.9~	DE5FS	ZY-VE	MA-6D	A	1	2
		DE3AS/FS	ZJ-VE	MA-6D	A	1	2
		DE3FS	ZJ-VE	MA-6D	A	1	2
	H17.3~	DY5W/5R	ZY-VE	MA-6D	A	1	2
		DY3W/5R	ZJ-VE	MA-6D	A	1	2
	H15.11~	DY5W/5R	ZY-VE	MA-6A	A	1	2
		DY3W/5R	ZJ-VE	MA-6A	A	1	2
	H14.8~	DY5W	ZY-VE	MA-6A	A	1	2
		DY3W	ZJ-VE	MA-6A	A	1	2
	H11.12~	DW5W	B5-ME	MA-11A	B	4	1
		DW3W	B3-ME	MA-11A	B	4	1

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	信号 レベル
				図番号	位置		
フレア	H26.8~	MJ44S	R06A	SZ-m	A	1	1
	H24.10~	MJ34S	R06A	SZ-m	A	1	1
フレア クロスオーバー	H27.5~	MS41S	R06A	SZ-m	A	1	1
	H26.1~	MS31S	R06A	SZ-m	A	1	1
フレアワゴン	H27.5~	MM42S	R06A	SZ-m	A	1	1
	H25.4~	MM32S	R06A	SZ-m	A	1	1
	H24.6~	MM21S	K6A	SZ-m	A	1	1
プレマシー	H17.2~	CR3W	L3-VE	MA-6B	A	1	2
		CREW	LF-DE	MA-6B	A	1	2
	H13.6~	CPEW	FS-ZE	MA-1B	1	4	1
ベリーサ	H11.2~	CP8W	FP-DE	MA-1B	1	4	1
	H18.8~	DC5W/5R	ZY-VE	MA-6D	A	1	2
ボンゴ	H16.6~	DC5W/5R	ZY-VE	MA-6A	A	1	2
	R2.7~	S403/413F,Z	2NR-VE	T-0	e	4	1
ロードスター	H22.8~	SKP2V/M	L8	MA-6E	A	1	1
	H17.8~	NCEC	LF-VE	MA-6C	A	1	2
CX-7	H12.6~	NB8C	BP-VE	MA-11A	1	4	1
	H9.12~	NB8C	BP-ZE	MA-3A	1	4	1
			B6-ZE	MA-3A	1	4	1
MPV	H18.2~	ER3P	L3-VDT	MA-6C	A	1	2
RX-8	H18.2~	LY3P	L3-VDT	MA-6C	A	1	2
			L3-VE	MA-6C	A	1	2
	H20.3~	SE3P	13B-MSP	MA-6C	A	2	2
	H15.5~	SE3P	13B-MSP	MA-10A	A	2	2

MA-1B 	MA-3A 	MA-6A
MA-6B 	MA-6C 	MA-6D
MA-6E 	MA-6F 	MA-8B
MA-8D 	MA-10A 	MA-11A
SZ-m ダイレクトイグニッションコイル 	T-0 故障診断コネクタ ※メスコネクタを端子側から見た図です。	