

配線一覧表 (回転信号) STT-5, STT-8, GST, GST-5, GST-8/8G 用

STING 52

STING 80

GT GAUGE-60

GT GAUGE-52

GT GAUGE-80

アイドリングストップ車 対応

回転信号の車種ごとの各接続場所は、本資料を参考にしてください。

最新の配線一覧表は、こちらからダウンロードできます。

https://pivotjp.com/download/pdf/wiring/rpm-signal_non-obd.pdf



●車輻側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」は使用せず、付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。

- 一部車種でマニュアル (M/T) とオートマチック (A/T) で配線場所やコネクター形状が異なる場合がありますので、必ず表でご確認ください。
- 車のマイナーチェンジで配線場所や回転信号図が変更となる場合があります。

本製品はDC12V車用です。それ以外の電圧のクルマには装着できません。

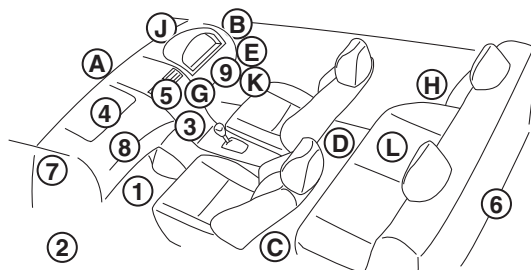
■回転信号

車種ごと表で接続場所を確認し、装着してください。

エンジンコンピューターなど取付位置

取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。


- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ① 助手席足元 | ⑧ グローブBOX奥 | ⑤ ステアリング奥右側 |
| ② 助手席左サイド | ⑨ ステアリングシャフト付近 | ⑥ ヒューズBOX奥 |
| ③ センターコンソール奥 | | ⑦ ステアリング奥左側 |
| ④ グローブBOX上 | ① エンジンルーム | ⑧ リアシート右 |
| ⑤ オーディオ裏 | ② ダッシュパネル右 | ⑨ メーター裏 |
| ⑥ トランクルーム奥 | ③ 助手席後ろ | ⑩ 運転席足元右サイド |
| ⑦ 助手席左サイド上方 | ④ 運転席後ろ | ⑪ リアシート下運転席側 |



故障診断コネクター取付位置



取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ⑫ 運転席足元右側 (フタ付の場合あり) | ⑬ 運転席足元左側 (フタ付の場合あり) |
| ⑭ 運転席足元中央 (フタ付の場合あり) | ⑮ センターコンソール右脇 |

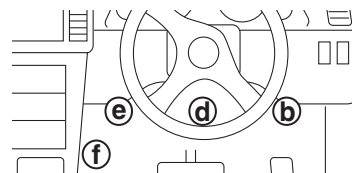

回転信号図の説明

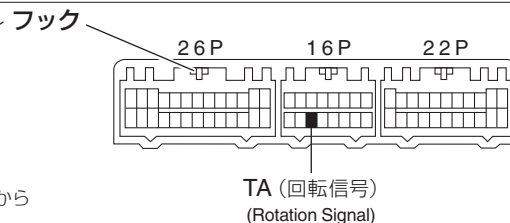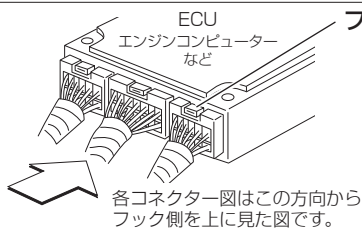
- 図は矢印の方向からのものです。
- 右図は「フック上側」とし、16Pコネクターの下端左から3番目の穴のコードへ接続する場合の参考例です。




ダイレクトイグニッションコイルに複数配線をしない。

回転信号をダイレクトイグニッションコイルのコネクターに接続する場合、故障原因となるため一ヶ所に複数接続 (タコメーター+他の機器) はしないでください。なお、必要な場合は他のイグニッションコイルに接続してください。

ダイレクトイグニッションコイル形状例



タコメーター 他の機器

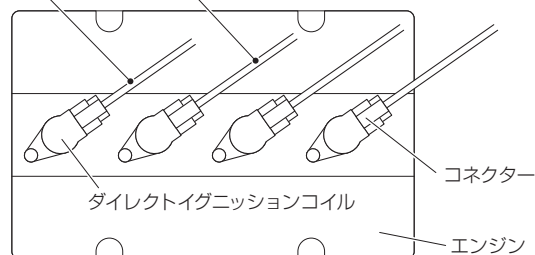






車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
アイシス	H21.9～	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	T-0	b	4
		ZGM10/15G	2ZR-FAE	T-0	b	4
		ZGM10/15W	2ZR-FAE	T-0	b	4
	H16.9～	ANM10/15G	1AZ-FSE	T-0	b	4
		ANM10/15W	1AZ-FSE	T-0	b	4
		ZNM10G/10W	1ZZ-FE	T-0	b	4
アクア	R3.7～	MXPK10/11/15/16	M15A-FXE	T-m	A	1
	H29.6～	NHP10	1NZ-FXE	T-k	A	1
	H23.12～ H29.5	NHP10	1NZ-FXE	T-0	b	4
アルテッツァ	H10.10～	SXE10	3S-GE	T-0	b	4
アルファード・ ヴェルファイア	H20.5～	GGH20/25W	2GR-FE	T-0	b	6
		ANH20/25W	2AZ-FE	T-0	b	4
	H17.4～	MNH10/15W	1MZ-FE	T-0	f	6
		ANH10/15W	2AZ-FE	T-0	f	4
	H14.5～	MNH10/15W	1MZ-FE	T-0	b	6
		ANH10/15W	2AZ-FE	T-0	b	4
アルファード ハイブリッド・ ヴェルファイア ハイブリッド	H27.1～ H29.12	AYH30W	2AR-FXE	T-0	f	4
	H23.11～	ATH20W	2AZ-FXE	T-0	b	4
	H15.7～	ATH10W	2AZ-FXE	T-0	b	4
イプサム	H13.5～	ACM21/26W	2AZ-FE	T-0	b	4
ウィッシュ	H21.4～	ZGE21G/22W	3ZR-FAE	T-0	b	4
		ZGE25G	2ZR-FAE	T-0	b	4
		ZGE20/25W	2ZR-FAE	T-0	b	4
	H15.4～	ANE10G	1AZ-FSE	T-0	b	4
		ANE11W	1AZ-FSE	T-0	b	4
	H15.1～	ZNE10/14G	1ZZ-FE	T-0	b	4
ヴァンガード	H19.8～	GSA33W	2GR-FE	T-0	b	6
		ACA33/38W	2AZ-FE	T-0	b	4
ヴィッツ	H29.1～	NHP130	1NZ-FXE	T-k	A	1
		NSP130	1NR-FKE	T-k	A	1
		NCP131	1NZ-FE	T-k	A	1
		NSP130/135	1NR-FE	T-k	A	1
		KSP130	1KR-FE	T-k	A	1
	H26.4～ H28.12	NSP130	1NR-FKE	T-0	b	4
	H22.12～ H28.12	NCP131	1NZ-FE	T-0	b	4
		NSP130/135	1NR-FE	T-0	b	4
		KSP130	1KR-FE	T-0	b	3
	H17.2～	NCP91	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP95	2NZ-FE	T-0	b	4
		SCP90	2SZ-FE	T-0	b	4
		KSP90	1KR-FE	T-0	b	3
	H14.12～	SCP13	2SZ-FE	T-0	b	4
	H12.10～	NCP13	1NZ-FE	T-0	b	4
	H11.10～	NCP10	2NZ-FE	T-0	b	4
	H11.8～	NCP15	2NZ-FE	T-0	b	4
	H11.1～	SCP10	1SZ-FE	T-0	b	4
エスティマ	H18.1～ H28.5	GSR50/55W	2GR-FE	T-0	e	6
	H28.5	ACR50/55W	2AZ-FE	T-0	e	4
		MCR30/40W	1MZ-FE	T-0	b	6
	H12.1～	ACR30/40W	2AZ-FE	T-0	b	4
エスティマ ハイブリッド	H18.6～	AHR20W	2AZ-FXE	T-0	b	4
オーリス	H24.8～	ZRE186H	2ZR-FAE	T-0	b	4
		NZE181/184H	1NZ-FE	T-0	b	4
	H18.10～	ZRE152/154H	2ZR-FE	T-0	b	4
		NZE151/154H	1NZ-FE	T-0	b	4

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
カローラ・ カローラスポーツ・ カローラツーリング	R4.10～	ZWE215/219,H,W	2ZR-FXE	T-m	A	1
		MZEA12H	M20A-FKS	T-m	A	1
		MZEA17,W	M15A-FKS	T-m	A	1
	R2.6～	ZWE213H	2ZR-FXE	T-k	A	1
		MZEA12W	M20A-FKS	T-m	A	1
		ZWE211/214,W	2ZR-FXE	T-k	A	1
	R1.10～	ZRE212,W	2ZR-FAE	T-m	A	1
		NRE210,W	8NR-FTS	T-k	A	1
		ZWE211H	2ZR-FXE	T-k	A	1
	H30.6～ H12.8～	NRE210/214H	8NR-FTS	T-k	A	1
		CE121	3C-E	T-0	b	4
		ZZE122/124	1ZZ-FE	T-0	b	4
		NZE121/124	1NZ-FE	T-0	b	4
		NZE120	2NZ-FE	T-0	b	4
カローラアクシオ・ カローラ フィールダー	H29.10～	ZRE162G	2ZR-FAE	T-k	A	1
		NRE161,G	2NR-FKE	T-k	A	1
		NKE165,G	1NZ-FXE	T-k	A	1
		NZE161/164,G	1NZ-FE	T-k	A	1
		NRE160	1NR-FE	T-k	A	1
	H27.4～ H29.9	NRE161,G	2NR-FKE	T-0	b	4
	H25.8～ H29.9	NKE165,G	1NZ-FXE	T-0	b	4
	H24.5～ H29.9	ZRE162G	2ZR-FAE	T-0	b	4
		NZE161/164,G	1NZ-FE	T-0	b	4
		NRE160	1NR-FE	T-0	b	4
	H18.10～	ZRE142/144,G	2ZR-FE	T-0	b	4
		NZE141/144,G	1NZ-FE	T-0	b	4
	H12.8～	CE121,G	3C-E	T-0	b	4
		ZZE123G	2ZZ-GE	T-0	b	4
		ZZE122/124,G	1ZZ-FE	T-0	b	4
		NZE121/124,G	1NZ-FE	T-0	b	4
カローラクロス	R3.9～	ZVG11/15	2ZR-FXE	T-k	A	1
		ZSG10	2ZR-FAE	T-m	A	1
シエンタ	R4.8～	MXPL10/15G	M15A-FXE	T-m	A	1
		MXPC10G	M15A-FKS	T-m	A	1
	H30.9～	NHP170G	1NZ-FXE	T-k	A	1
		NSP170G	2NR-FKE	T-k	A	1
		NCP175G	1NZ-FE	T-k	A	1
	H27.7～ H30.8	NHP170G	1NZ-FXE	T-0	b	4
		NSP170G	2NR-FKE	T-0	b	4
		NCP175G	1NZ-FE	T-0	b	4
	H15.9～	NCP81/85G	1NZ-FE	T-0	b	4
セリカ	H11.9～	ZZT231	2ZZ-GE	T-0	b	4
		ZZT230	1ZZ-FE	T-0	b	4
タウンエース・ ライトエース	R2.9～	S403/413M,U	2NR-VE	T-0	e	4
	H20.1～	S402M	3SZ-VE	T-0	d	4
ノア・ ヴォクシー・ エスクァイア	H26.1～ H29.6	ZRR80/85G	3ZR-FAE	T-0	b	4
		ZRR80/85W	3ZR-FAE	T-0	b	4
	H19.6～	ZRR70/75W	3ZR-FAE	T-0	b	4
		ZRR70/75G,W	3ZR-FE	T-0	b	4
	H13.11～	AZR60/65G	1AZ-FSE	T-0	b	4
ノアハイブリッド・ ヴォクシー ハイブリッド・ エスクァイア ハイブリッド	H26.2～ H29.6	ZWR80G	2ZR-FXE	T-0	b	4

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
ハイエース・ レジアスエース	H19.8～ H29.11	TRH211/216K	2TR-FE	T-0	b	4
		TRH221/226K	2TR-FE	T-0	b	4
		TRH200V	1TR-FE	T-0	b	4
		KDH201/206V	1KD-FTV	T-0	b	4
		KDH201/211/221K	1KD-FTV	T-0	b	4
	H17.1～ H29.11	TRH224/229W	2TR-FE	T-0	b	4
	H16.8～ H29.11	TRH214/219W	2TR-FE	T-0	b	4
		TRH200V/K	1TR-FE	T-0	b	4
		KDH200K	2KD-FTV	T-0	b	4
		KDH200/205V	2KD-FTV	T-0	b	4
パッソ	H28.4～ H30.9	M700/710A	1KR-FE	T-0	f	3
	H22.2～	NGC30	1NR-FE	T-0	f	4
		KGC30/35	1KR-FE	T-0	f	3
	H16.6～	QNC10	K3-VE	T-0	b	4
		KGC10/15	1KR-FE	T-0	b	3
パッソセット	H20.12～	M502/512E	3SZ-VE	T-0	b	4
ブレイド	H19.8～	GRE156H	2GR-FE	T-0	b	6
	H18.12～	AZE154/156H	2AZ-FE	T-0	b	4
ブラッツ	H11.8～	NCP12	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP16	2NZ-FE	T-0	b	4
		SCP11	1SZ-FE	T-0	b	4
プリウス	H27.12～ H30.11	ZVW50/51/55	2ZR-FXE	T-0	b	4
	H21.5～	ZVW30	2ZR-FXE	T-0	b	4
			※1	T-g	7	1
	H15.9～	NHW20	1NZ-FXE	T-0	f	4
プリウスα	H23.5～	ZVW40/41W	2ZR-FXE	T-0	b	4
プリウスPHV	H24.1～	ZVW35	2ZR-FXE	T-0	b	4
プロボックス・ サクシード	H30.12～	NHP160V	1NZ-FXE	T-k	A	1
	H28.8～	NCP160/165V	1NZ-FE	T-k	A	1
		NSP160V	1NR-FE	T-k	A	1
	H26.8～ H28.7	NCP160/165V	1NZ-FE	T-0	b	4
		NSP160V	1NR-FE	T-0	b	4
	H14.7～	NLP51V	1ND-TV	T-0	b	4
		NCP51/55V	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP58/59G	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP50V	2NZ-FE	T-0	b	4
		NCP96	2NZ-FE	T-0	b	4
ベルタ	H17.11～	SCP92	2SZ-FE	T-0	b	4
		KSP92	1KR-FE	T-0	b	3
		NCP141/145	1NZ-FE	T-0	b	4
ポルテ・スベイド	H24.8～ H29.11	NSP140	1NR-FE	T-0	b	4
	H16.7～	NNP11/15	1NZ-FE	T-0	b	4
		NNP10	2NZ-FE	T-0	b	4
マークII・ クレスタ・ チェイサー	H12.10～	JZX110	1JZ-GTE	T-0	b	6
			1JZ-FSE	T-0	b	6
		JZX115	1JZ-GE	T-0	b	6
		GX110/115	1G-FE	T-0	b	6

※1 T-0に回転信号がない車両はT-gへ接続してください。

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
マークIIブリット	H14.1～	JZX110W	1JZ-GTE	T-0	b	6
			1JZ-FSE	T-0	b	6
		JZE115W	1JZ-GE	T-0	b	6
		GX110/115W	1G-FE	T-0	b	6
マークX	H21.10～ H28.10	GRX133	2GR-FSE	T-0	b	6
	H16.11～	GRX130/135	4GR-FSE	T-0	b	6
		GRX121	3GR-FSE	T-0	b	6
		GRX120/125	4GR-FSE	T-0	b	6
マークXジオ	H19.9～	GGA10	2GR-FE	T-0	b	6
		ANA10/15	2AZ-FE	T-0	b	4
ヤリス	R6.1～	MXPH14/17	M15A-FXE	T-m	A	1
	R2.2～	MXPH10/15	M15A-FXE	T-m	A	1
		MXPA10/15	M15A-FKS	T-m	A	1
		KSP210	1KR-FE	T-k	A	1
ヤリスクロス	R2.8～	MXPJ10/15	M15A-FXE	T-m	A	1
		MXPB10/15	M15A-FKS	T-m	A	1
ライズ	R3.11～	A202A	WA-VEX	T-0	e	3
	R1.11～	A201A	WA-VE	T-0	e	3
		A200/210A	1KR-VET	T-0	e	3
ラッシュ	H18.1～	J200/210E	3SZ-VE	T-0	b	4
bB	H17.12～	QNC21	3SZ-VE	T-0	d	4
		QNC20/25	K3-VE	T-0	d	4
	H12.2～	NCP31/35	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP30	2NZ-FE	T-0	b	4
C-HR	H30.5～	NGX10	8NR-FTS	T-k	A	1
	H28.12～	ZYX11	2ZR-FXE	T-k	A	1
		NGX50	8NR-FTS	T-k	A	1
		ZYX10	2ZR-FXE	T-k	A	1
GRカローラ	R4.12～	GZE14H	G16E-GTS	T-m	A	1
GRヤリス	R2.9～	GXPA16	G16E-GTS	T-m	A	1
		MXPA12	M15A-FKS	T-m	A	1
iQ	H21.8～	NGJ10	1NR-FE	T-0	b	4
	H20.11～	KGJ10	1KR-FE	T-0	b	3
MR-S	H11.10～	ZZW30	1ZZ-FE	T-0	b	4
RAV4	H17.11～	ACA31/36W	2AZ-FE	T-0	b	4
	H12.5～	ACA20/21W	1AZ-FSE	T-0	b	4
		ZCA25/26W	1ZZ-FE	T-0	b	4
SAI	H21.12～	AZK10	2AZ-FXE	T-0	b	4
86	H24.3～	ZN6	FA20 (スマート エントリー付)	SU-6E	7	4
			FA20 (スマート エントリー無)	SU-6F	7	1

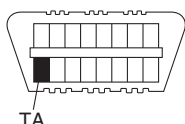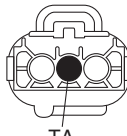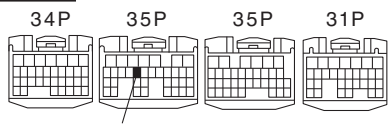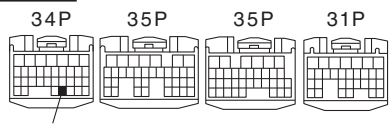T-0 故障診断コネクタ  ※メスコネクタを 端子側から見た図です。	T-g パワーマネジメントコントロールコンピューター 	T-k ダイレクトイグニッションコイル 
T-m ダイレクトイグニッションコイル 	SU-6E 	SU-6F 

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
アトレ－ワゴン	H19.9～	S321/331G	KF	T-0	e	3
	H17.5～	S320/330G	EF	T-0	f	3
	H14.1～	S220/230G	EF	T-0	f	3
ウェイク	H26.11～	LA700/710S	KF	T-0	f	3
エッセ	H17.12～	L235/245S	KF	T-0	f	3
キャスト	H27.9～	LA250/260S	KF	T-0	b	3
クー	H18.5～	M402S	3SZ-VE	T-0	d	4
		M401/411S	K3-VE	T-0	d	4
グランマックス	R2.9～	S403/413P,V	2NR-VE	T-0	e	4
コペン	H26.6～	LA400K	KF	T-0	e	3
	H14.7～	L880K	JB	T-0	f	4
ソニカ	H18.6～	L405/415S	KF	T-0	e	3
タント	H25.10～	LA600/610S	KF	T-0	f	3
	H19.12～	L375/385S	KF	T-0	b	3
	H15.11～	L350/360S	EF	T-0	f	3
タントエグゼ	H21.12～	L455/465S	KF	T-0	b	3
ハイゼットカーゴ・ ハイゼットトラック	H26.10～	S500/510P	KF	T-0	d	3
	H19.12～	S321/331V	KF	T-0	d	3
		S201/211P	KF	T-0	d	3
	H16.12～	S320/330V	EF	T-0	d	3
		S200/210P	EF	T-0	d	3
ビーゴ	H18.1～	J200/210S	3SZ-VE	T-0	b	4
ブーン	H28.4～	M700/710S	1KR-FE	T-0	f	3
	H22.2～	M601S	1NR-FE	T-0	b	4
		M600/610S	1KR-FE	T-0	b	3
	H18.3～	M312S	KJ-VET	T-0	b	4
	H16.6～	M301S	K3-VE	T-0	b	4
		M300/310S	1KR-FE	T-0	b	3
ブーンルミナス	H20.12～	M502/512G	3SZ-VE	T-0	b	4

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
ミラ・ ミラアヴィ	H18.12～	L275/285S	KF	T-0	b	3
	H14.12～	L250/260S	EF	T-0	f	3
	H10.10～	L700/710S	EF	T-0	f	3
ミライース	H23.9～	LA300/310S	KF	T-0	f	3
ミラココア	H21.8～	L675/685S	KF	T-0	b	3
	H16.11～	L650/660S	EF	T-0	e	3
ミラジーノ	H11.3～	L700/710S	EF	T-0	f	3
	H26.12～	LA150/160S	KF	T-0	f	3
ムーヴ	H22.12～	LA100/110S	KF	T-0	d	3
	H18.10～	L175/185S	KF	T-0	b	3
	H14.10～	L150/160S	EF	T-0	f	3
		L152S	JB	T-0	f	4
	H13.10～	L902/912S	JB	T-0	f	4
	H10.10～	L900/910S	EF	T-0	f	3
		L902S	JB	T-0	f	4
ムーヴコンテ	H20.8～	L575/585S	KF	T-0	b	3
ムーヴラテ	H16.8～	L550/560S	EF	T-0	e	3
ロッキー	R3.11～	A202S	WA-VEX	T-0	e	3
		A201S	WA-VE	T-0	e	3
	R1.11～	A200/210S	1KR-VET	T-0	e	3
MAX	H15.8～	L950/960S	EF	T-0	f	3
		L952/962S	JB	T-0	f	4
	H13.11～	L950/960S	EF	T-0	f	3
		L952/962S	JB	T-0	f	4
YRV	H12.8～	M201/211G	K3	T-0	f	4
		M200G	EJ-VE	T-0	f	3

T-0

故障診断コネクタ－

※メスコネクタ－を
端子側から見た図です。

TA


車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	信号 レベル
				図番号	位置		
アベニール	H13.10~ H14.7	W11	SR20DET	N-2A	3	4	1
			SR20DE	N-2A	3	4	1
			QG18DE	N-7A	3	4	1
	H10.8~	W11	SR20DET	N-2A	3	4	1
ウィングロード	H17.11~	Y12	MR18DE	N-9A	A	特 A	1
			HR15DE	N-9A	A	特 A	1
	H13.10~	Y11	QR20DE	N-5B	A	4	1
	H11.5~	Y11	SR20VE	N-2A	A	4	1
			QG18DE	N-7A	A	4	1
			QG15DE	N-7A	A	4	1
エクストレイル	H15.6~	T30	QR20DE	N-6C	A	特 A	1
	H13.2~	T30	SR20VET	N-5B	2	4	1
	H12.10~	T30	QR20DE	N-5B	2	4	1
エルグランド	H14.5~	E51	VQ35DE	N-6A	A	6	1
	H12.8~	E50	VQ35DE	N-5A	8	6	1
キューブ	H17.5~	Z11	HR15DE	N-9A	A	特 A	1
	H14.10~	Z11	CR14DE	N-6C	A	特 A	1
	H11.11~	Z10	CGA3DE	N-2A	3	4	1
	H10.2~	Z10	CG13DE	N-2A	3	4	1
クリッパー・ クリッパーリオ (NV100)	H27.2~	DR17V/W	R06A	SZ-m	A	1	1
サニー	H14.5~	B15	QG15DE	N-6C	A	特 A	1
			QG13DE	N-6C	A	特 A	1
	H10.10~	B15	QG18DD	N-5C	A	4	1
			SR16VE	N-2A	A	4	1
			QG15DE	N-7A	A	4	1
シルビア	H11.1~	S15	SR20DET	N-2A	2	4	1
			SR20DE	N-2A	2	4	1
	H8.6~	S14	SR20DET	N-2A	2	4	1
			SR20DE	N-2A	2	4	1
	H5.10~	S14	SR20DET	N-1A	2	4	1
			SR20DE	N-2A	2	4	1

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	信号 レベル
				図番号	位置		
スカイライン GT-R	H11.1~	R34	RB26DETT	N-1A	2	6	1
	H7.1~	R33	RB26DETT	N-1A	2	6	1
	H10.5~	R34	RB25DET	N-4A	2	6	1
			RB25DE	N-4A	2	6	1
スカイライン	H5.8~	R33	RB25DET	N-1A	2	6	1
			RB25DE	N-1A	2	6	1
	H9.10~	C34	RB26DETT	N-1A	2	6	1
ステージア	H8.9~	C34	RB25DET	N-4A	2	6	1
			RB25DE	N-4A	2	6	1
	H9.6~	Y33	RB25DET	N-4A	2	6	1
セドリック・ グロリア	H7.7~	Y33	VQ25DE	N-3A	2	6	1
			VQ30DET	N-3A	2	6	1
	H17.5~	C25	MR20DE	N-9A	A	特 A	1
セレナ	H15.10~	C24	QR25DE	N-6A	8	4	1
	H13.12~	C24	QR20DE	N-6A	8	4	1
			QR25DE	N-5B	8	4	1
	H11.6~	C24	SR20DE	N-7A	8	4	1
ティエダ・ ティエダ ラティオ	H16.9~	C11	MR18DE	N-9A	A	特 A	1
			HR15DE	N-9A	A	特 A	1
ノート	H17.1~	E11	HR15DE	N-9A	A	特 A	1
パネットバン	H22.8~	SKP2MN	L8	MA-6E	A	1	1
フェアレディ Z	H14.7~	Z33	VQ35DE	N-6B	8	1	2
マーチ	H22.7~	K13	HR12DE	N-9B	A	1	1
	H17.8~	K12	HR15DE	N-9A	A	特 A	1
	H14.3~	K12	CR14DE	N-6C	A	特 A	1
			CR12DE	N-6C	A	特 A	1
			CR10DE	N-6C	A	特 A	1
ラフェスタ	H16.12~	B30	MR20DE	N-9A	A	特 A	1
ローレル	H9.6~	C35	RB25DET	N-4A	2	6	1
			RB25DE	N-4A	2	6	1
NV200パネット	H21.5~	M20	HR16DE	N-9A	A	特 A	1

N-1A		N-2A		N-3A	
N-4A		N-5A		N-5B	
N-5C		N-6A		N-6B	
N-6C		N-7A		N-9A	
N-9B		MA-6E		SZ-m	ダイレクトイグニッションコイル

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
アクティ トラック・ アクティバン	H21.12～	HA8/9	E07Z	H-15A	D	3
	H15.4～	HA6/7	E07Z	H-9A	D	3
		HH5/6	E07Z	H-9A	H	3
	H11.6～	HA6/7	E07Z	H-11A	D	3
アコード	H14.10～	CL9	K24A	H-8C	3	4
		CL7/8	K20A	H-8C	3	4
	H12.6～	CL1	H22A	H-7A	8	4
アコードワゴン	H14.11～	CM2/3	K24A	H-8C	3	4
		CM1	K20A	H-8C	3	4
インテグラ	H13.7～	DC5	K20A	H-8A	8	4
エリシオン	H18.12～	RR5/6	J35A	H-8D	3	6
		RR3/4	J30A	H-8D	3	6
	H16.5～	RR3/4	J30A	H-8B	3	6
		RR1/2	K24A	H-8C	3	4
オデッセイ	H20.10～	RB3/4	K24A	H-10A	A	4
	H15.10～	RB1/2	K24A	H-8C	3	4
	H11.12～	RA8/9	J30A	H-13A	3	6
ザッツ	H14.2～	JD1/2	E07Z	H-9A	7	3
シビック	H18.4～	FD2	K20A	H-10A	A	4
	H17.9～	FD1	R18A	H-10A	A	4
	H13.12～	EP3	K20A	H-5A	8	4
		ES3	D17A	H-6A	8	4
		EU3/4	D17A	H-6A	8	4
		ES1/2	D15B	H-6A	8	4
		EU1/2	D15B	H-6A	8	4

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
ステップワゴン	H17.5～	RG3/4	K24A	H-10A	A	4
		RG1/2	K20A	H-10A	A	4
	H15.6～	RF7/8	K24A	H-8C	3	4
		RF3/4/5/6	K20A	H-8C	3	4
ストリーム	H13.4～	RF3/4	K20A	H-8A	3	4
	H18.7～	RN8/9	R20A	H-10A	A	4
		RN6/7	R18A	H-10A	A	4
	H15.12～	RN5	K20B	H-8A	8	4
	H12.10～	RN3/4	K20A	H-8A	8	4
		RN1/2	D17A	H-6A	8	4
ゼスト・	H20.12～	JE1/2	P07A	H-15A	7	3
ゼストスパーク	H18.3～	JE1/2	P07A	H-6B	7	3
パモス・ パモスホビオ	H15.4～	HM3/4	E07Z	H-9A	H	3
	H13.8～	HM1/2	E07Z(NA)	H-9A	H	3
	H12.2～	HM1/2	E07Z(T/C)	H-9A	H	3
	H11.6～	HM1/2	E07Z(NA)	H-11A	H	3
フィット	H19.10～	GE8/9	L15A	H-14A	A	4
		GE6/7	L13A	H-14A	A	4
	H14.8～	GD3/4	L15A	H-6A	7	4
		GD1/2	L13A	H-6A	7	4
フリード	H20.5～	GB3/4	L15A	H-14A	A	4
モビリオ	H13.12～	GB1/2	L15A	H-6A	7	4
モビリオスパイク	H14.9～	GK1/2	L15A	H-6A	7	4
ライフ・ ライフダンク	H20.11～	JC1/2	P07A	H-15A	A	3
	H15.9～	JB5/6/7/8	P07A	H-6B	7	3
	H12.12～	JB3/4	E07Z	H-9A	7	3
	H10.10～	JB1/2	E07Z	H-9A	7	3
S2000	H11.4～	AP1	F20C	H-7A	1	4

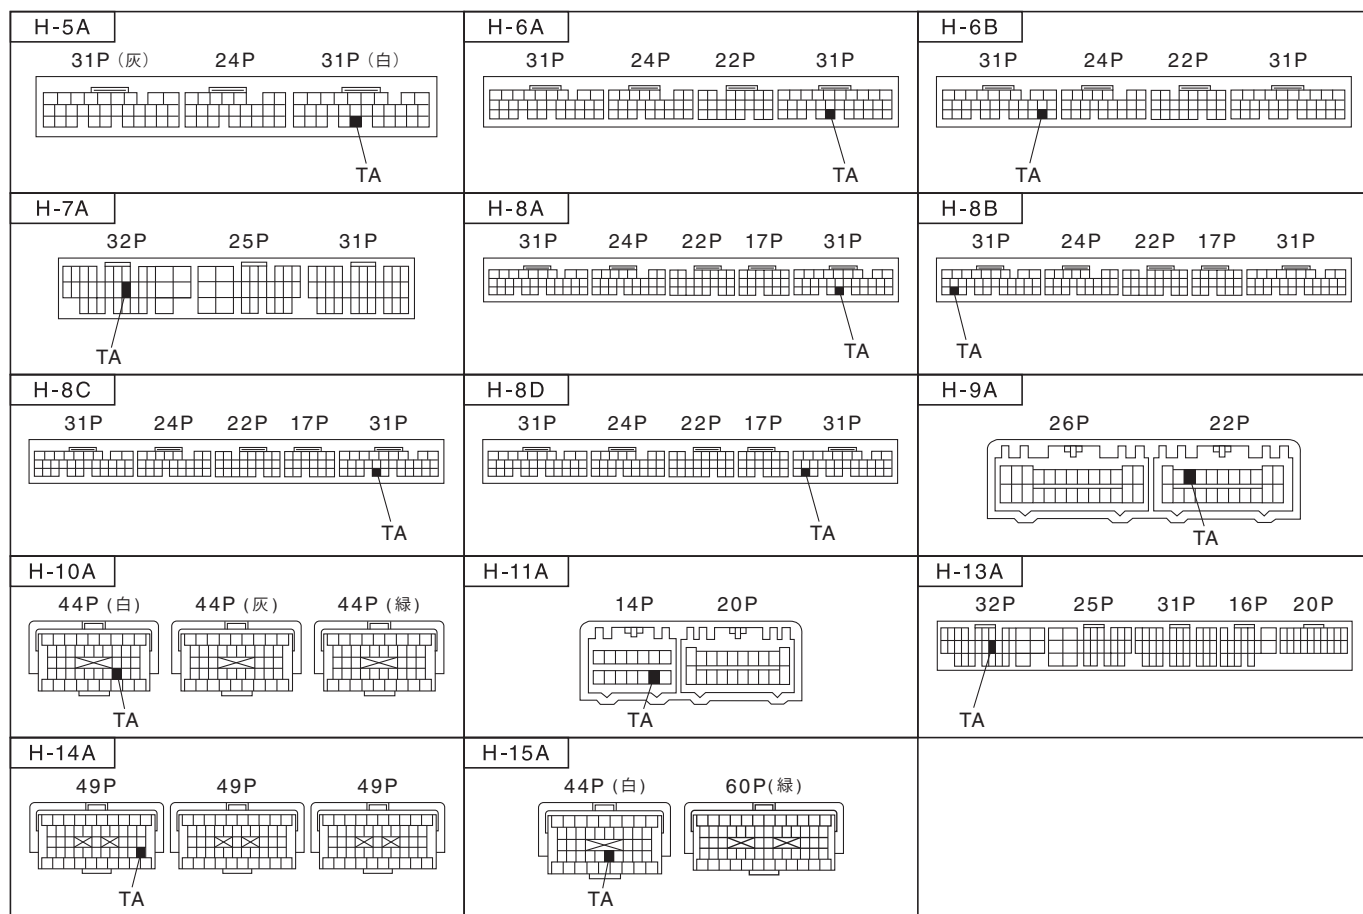

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	信号 レベル
				図番号	位置		
アウトランダー	H17.10～	CW5W	4B12	Mi-8A	A	1	1
エアトレック	H16.1～	CU5W	4G69	Mi-7A	3	4	1
	H15.1～	CU4W	4G64	Mi-4A	3	4	1
	H14.7～	CU2W	4G63(T/C)	Mi-4A	3	4	1
	H13.6～	CU4W	4G64	Mi-7A	3	4	1
コルト	H16.10～	CU2W	4G63	Mi-4A	3	4	1
		Z27AG	4G15	Mi-9A	A	1	2
		Z27A	4G15	Mi-9A	A	1	2
		Z23/24A	4A91	Mi-9A	A	1	2
	H14.11～	Z21/22A	4A90	Mi-9A	A	1	2
コルトプラス	H16.10～	Z27/28A	4G15	Mi-6A	A	1	2
		Z25/26A	4G19	Mi-6A	A	1	2
ミニキャブバン	H16.10～	Z27W	4G15	Mi-9A	A	1	2
		Z23/24W	4A91	Mi-9A	A	1	2
ランサーエボ	H27.3～	DS17V	R06A	SZ-m	A	1	1
	H26.2～	DS64V	K6A	SZ-f	7	3	1
	H19.10～	CZ4A (X型)	4B11	Mi-8A	A	1	1
	H17.3～	CT9A (IX型 MR含)	4G63	Mi-3A	8	4	1
	H15.1～	CT9A (VIII型 MR含)	4G63	Mi-3A	8	4	1
	H14.1～	CT9A (VII型 GT-A)	4G63(A/T)	Mi-4A	8	4	1
	H13.2～	CT9A (VII型)	4G63(M/T)	Mi-2A	8	4	1
	H8.8～	CN/CP9A (IV～VI型)	4G63	Mi-2A	7	4	1























車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	信号 レベル
				図番号	位置		
ランサーエボ ワゴン	H17.9～	CT9W	4G63(M/T)	Mi-3A	8	4	1
			4G63(A/T)	Mi-4A	8	4	1
eK スポーツ	H18.9～	H82W	3G83	Mi-2A	7	3	1
	H15.5～	H81W	3G83 (NA,4A/T)	Mi-2A	7	3	1
	H14.9～	H81W	3G83 (NA,3A/T)	Mi-5A	7	3	1
eK ワゴン	H18.9～	H82W	3G83(T/C)	Mi-2A	7	3	1
			3G83 (4A/T)	Mi-2A	7	3	1
			3G83 (3A/T,5M/T)	Mi-5A	7	3	1
	H16.12～	H81W	3G83 (5M/T)	Mi-5A	7	3	1
	H15.5～	H81W	3G83 (4A/T)	Mi-2A	7	3	1
	H13.10～	H81W	3G83 (3A/T)	Mi-5A	7	3	1

Mi-2A		Mi-3A		Mi-4A	
Mi-5A		Mi-6A		Mi-7A	
Mi-8A		Mi-9A		SZ-f	P/S コントローラー
SZ-m	ダイレクトイグニッションコイル				

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
インプレッサ	H20.10～	GH6	EJ20	SU-6B	1	4
		GE6/7	EJ20	SU-6B	1	4
		GE2/3	EL15	SU-6D	1	4
	H19.10～	GRB	EJ20	SU-6B	1	4
	H19.6～	GH7/8	EJ20	SU-6B	1	4
		GH2/3	EL15	SU-6D	1	4
	H18.6～	GDC/D	EL15	SU-6D	1	4
		GGC/D	EL15	SU-6D	1	4
	H15.9～	GD2/3	EJ15	SU-8C	1	4
	H14.11～	GD/GG9	EJ20	SU-8B	1	4
	H12.10～	GD/GGB	EJ20	SU-5A	1	4
	H12.8～	GD/GGA	EJ20	SU-5A	1	4
		GD/GG9	EJ20	SU-8A	1	4
		GG2/3	EJ15	SU-8C	1	4
	H10.9～	GC/GF8	EJ20	SU-4A	1	4
	H8.9～	GC/GF8	EJ20(T/C)	SU-2B	1	4
			EJ20(NA,M/T)	SU-2B	1	4
			EJ20(NA,A/T)	SU-3A	1	4
エクシーガ	H20.6～	YA5	EJ20(T/C)	SU-6B	1	4
		YA4/5	EJ20(NA)	SU-6D	1	4
サンバー・ サンパートラック	H26.9～	S500/510J	KF	T-0	f	3
	H24.4～	S321/331B	KF	T-0	e	3
	H22.8～ (N 型)	TV1/2	EN07	SU-15A	L	4
		TT1/2	EN07	SU-15A	D	4
	H20.7～ (L～M 型)	TW1/2	EN07(S/C)	SU-10B	L	4
			EN07(NA)	SU-15A	L	4
		TV1/2	EN07(S/C)	SU-10B	L	4
			EN07(NA)	SU-15A	L	4
			EN07(S/C)	SU-10B	D	4
			EN07(NA)	SU-15A	D	4
	H13.8～ (D～K 型)	TW1/2	EN07	SU-10B	L	4
		TV1/2	EN07	SU-10B	D	4
		TT1/2	EN07	SU-10B	D	4
ステラ	H23.5～	LA100/110F	KF	T-0	d	3
トレジャ	H22.11～	NCP120X	1NZ-FE	T-0	b	4
		NCP125X	1NZ-FE	T-0	b	4
		NSP120X	1NR-FE	T-0	b	4
フォレスター	H19.12～	SH5	EJ20(T/C)	SU-6B	1	4
			EJ20(NA)	SU-6D	1	4
	H17.1～	SG5	EJ20(NA)	SU-6B	1	4
	H16.2～	SG9	EJ25	SU-6A	1	4
	H14.2～	SG5	EJ20(T/C)	SU-5A	1	4
			EJ20(NA)	SU-8C	1	4
	H10.9～	SF9	EJ25	SU-4A	1	4
		SF5	EJ20(T/C)	SU-4A	1	4
プレオ	H22.4～	L275/285B	KF	T-0	b	3
		L275/285F	KF	T-0	b	3
	H13.10～	RA1/2	EN07X (DOHC S/C)	SU-11A	2	4
	H12.10～	RA1/2	EN07E (SOHC NA)	SU-11A	2	4
			EN07U (SOHC M/C)	SU-12A	2	4
			EN07Z (SOHC S/C)	SU-11A	2	4
			EN07S (SOHC NA ※2)	SU-10A	2	2
	H10.10～	RA1/2	EN07W (SOHC M/C ※2)	SU-10A	2	2
			EN07X (DOHC S/C)	SU-1B	2	4
			EN07Z (SOHC S/C)	SU-1B	2	4
			EN07S (SOHC NA ※2)	SU-10A	2	2
			EN07W (SOHC M/C ※2)	SU-10A	2	2
			EN07X (DOHC S/C)	SU-1B	2	4
			EN07Z (SOHC S/C)	SU-1B	2	4

※ 2 信号レベル設定は "2" です。

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
プレオプラス	H24.12～	LA300/310F	KF	T-0	f	3
ルクラ	H22.4～	L455/465F	KF	T-0	b	3
レガシィ	H21.5～	BRF	EZ36	SU-6E	8	6
		BM/BR9	EJ25	SU-6E	8	4
	H19.11～	BL9	EJ25	SU-6B	1	4
	H18.5～	BP9	EJ25	SU-6B	1	4
		BL/BP5	EJ20(T/C)	SU-6B	1	4
	H17.5～	BL/BPE	EZ30	SU-6B	1	6
	H15.10～	BP9	EJ25	SU-6A	1	4
			EJ20	SU-6A	1	6
			EJ20(T/C)	SU-6A	1	4
	H15.4～	BL/BPE	EZ30	SU-6A	1	6
			EJ20	SU-6A	1	4
			(DOHC NA)	SU-9A	1	4
	H14.5～	BE/BH9 BE/BH5	EJ25	SU-8B	1	4
			EJ20 (DOHC NA)	SU-8B	1	4
			EJ20 (SOHC NA)	SU-8B	1	4
			EJ20	SU-8B	1	4
	H14.1～	BE/BHE	EZ30	SU-7A	1	6
	H13.5～	BE/BH9	EJ25	SU-8A	1	4
		BE/BH5	EJ20(T/C)	SU-5A	1	4
	H12.5～	BHE BE/BH9 BE/BH5	EZ30	SU-7A	1	6
			EJ25	SU-4A	1	4
			EJ20 (DOHC NA)	SU-8A	1	4
			EJ20 (SOHC NA)	SU-8A	1	4
	H10.12～	BE5	EJ20	SU-4A	1	4
	H10.6～	BH9 BH5	EJ25	SU-4A	1	4
			EJ20 (DOHC T/C)	SU-4A	1	4
			EJ20 (DOHC NA)	SU-4A	1	4
			EJ20 (SOHC NA)	SU-2A	1	4
			EJ20	SU-2A	1	4
BRZ	H24.3～	ZC6	FA20 (スマート エントリー付)	SU-6E	7	4
			FA20 (スマート エントリー無)	SU-6F	7	1
R1	H17.1～	RJ1/2	EN07D (DOHC NA)	SU-6C	8	4
			EN07E (SOHC)	SU-11B	8	4
			EN07X (DOHC S/C)	SU-11B	8	4
R2	H15.12～	RC1/2	EN07D (DOHC NA)	SU-6C	8	4
			EN07E (SOHC)	SU-11B	8	4
			EN07X (DOHC S/C)	SU-11B	8	4

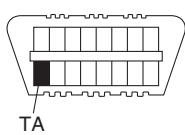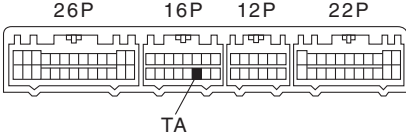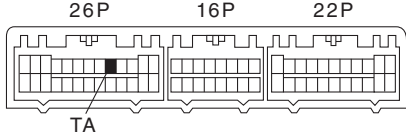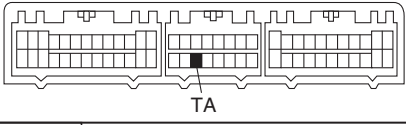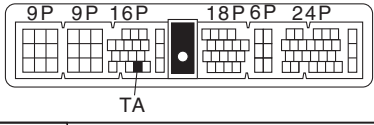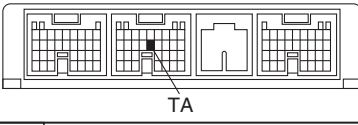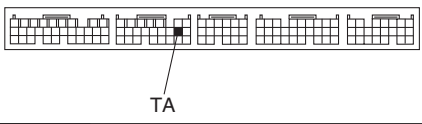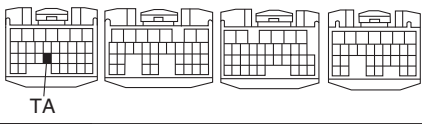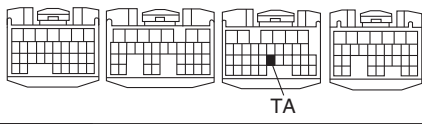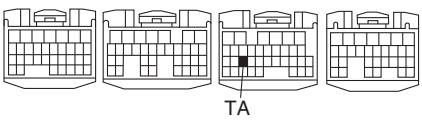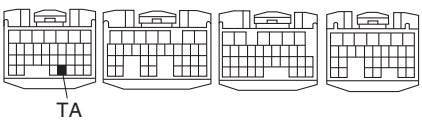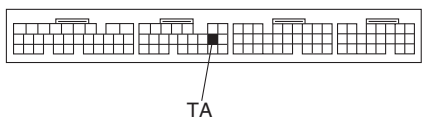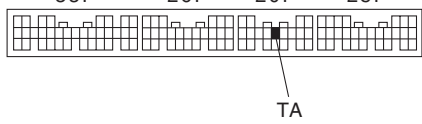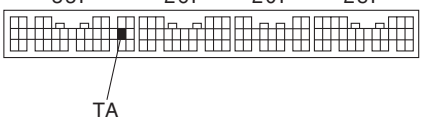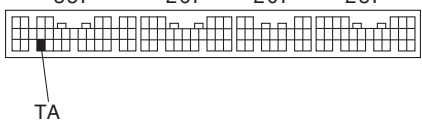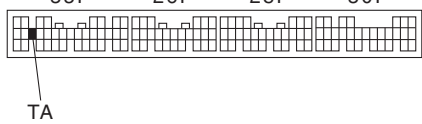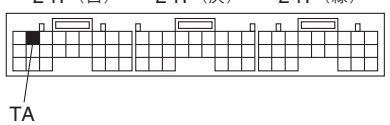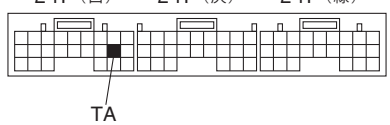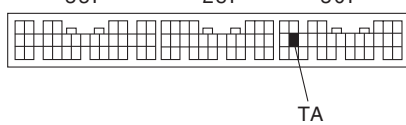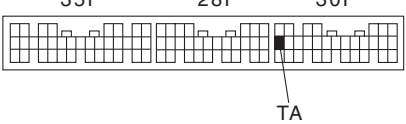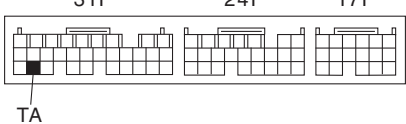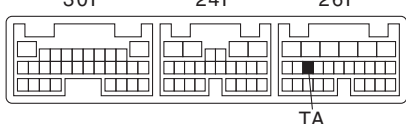T-0 故障診断コネクタ  ※メスコネクタを端子側から見た図です。	SU-1B 26P 16P 12P 22P 	SU-2A 26P 16P 22P 
SU-2B 26P 16P 22P 	SU-3A 3P 3P 9P 9P 16P 18P 6P 24P 	SU-4A 32P (黒) 32P (灰) 32P (青) 
SU-5A 31P 24P 17P 28P 22P 	SU-6A 34P 35P 35P 31P 	SU-6B 34P 35P 35P 31P 
SU-6C 34P 35P 35P 31P 	SU-6D 34P 35P 35P 31P 	SU-6E 34P 35P 35P 31P 
SU-6F 34P 35P 35P 31P 	SU-7A 31P 24P 28P 22P 	SU-8A 35P 26P 20P 28P 
SU-8B 35P 26P 20P 28P 	SU-8C 35P 26P 20P 28P 	SU-9A 35P 26P 28P 30P 
SU-10A 24P (白) 24P (灰) 24P (緑) 	SU-10B 24P (白) 24P (灰) 24P (緑) 	SU-11A 35P 28P 30P 
SU-11B 35P 28P 30P 	SU-12A 31P 24P 17P 	SU-15A 30P 24P 26P 

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	
				図番号	位置		
アルト	H26.12～	HA36S/V	R06A	SZ-m	A	1	
	H21.12～	HA25S	K6A	SZ-f	9	3	
	H16.9～	HA24S	K6A	SZ-f	9	3	
アルトエコ	H23.12～	HA35S	R06A	SZ-m	A	1	
アルトラパン	H27.6～	HE33S	R06A	SZ-m	A	1	
	H20.11～	HE22S	K6A	SZ-f	9	3	
	H16.10～	HE21S	K6A (NA,2WD)	SZ-5C	A	3	
			K6A (NA,4WD)	SZ-5B	A	3	
	H15.9～	HE21S	K6A (T/C,M/T)	SZ-4A	A	3	
			K6A (T/C,A/T)	SZ-5A	A	3	
			UA-HE21S	K6A(NA)	SZ-5C	A	3
	H14.10～	HE21S	K6A(T/C)	SZ-5A	A	3	
	H14.1～	HE21S	K6A(NA)	SZ-5B	A	3	
アルトターボRS	H27.3～	HA36S	R06A	SZ-m	A	1	
アルトワークス	H27.12～	HA36S	R06A	SZ-m	A	1	
	H10.10～	HA22S	K6A (VVT,T/C)	SZ-9A	8	3	
			K6A(T/C)	SZ-4A	A	3	
		HA12S	F6A	SZ-4A	7	3	
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2～	DA17V/W	R06A	SZ-m	A	1	
	H22.5～	DA64V/W	K6A	SZ-f	7	3	
	H17.8～	DA64V/W	K6A(T/C)	SZ-5D	A	3	
			K6A(NA)	SZ-5B	A	3	
	H15.9～	DA62V/W	K6A (T/C,M/T)	SZ-4A	A	3	
			K6A (T/C,A/T)	SZ-5D	A	3	
			LE-DA62V	K6A(NA)	SZ-4B	A	3
			UE-DA62V	K6A(NA)	SZ-5C	A	3
	H13.9～	DA62V/62W	K6A(T/C)	SZ-4A	A	3	
			K6A(NA)	SZ-4B	A	3	
キャリイ	H25.8～	DA16T	R06A	SZ-m	A	1	
ジムニー	H30.7～	JB64W	R06A	SZ-m	A	1	
	H20.6～	JB23W	K6A	SZ-12B	A	3	
	H16.10～	JB23W	K6A(M/T)	SZ-4A	A	3	
			K6A(A/T)	SZ-5D	A	3	
	H10.10～	JB23W	K6A	SZ-4A	A	3	
ジムニーシエラ	H30.7～	JB74W	K15B	SZ-m	A	1	
スイフト	H29.9～	ZC33S	K14C	SZ-m	A	1	
	H23.12～	ZC32S	M16A	SZ-m	A	1	
	H17.9～	ZC31S	M16A	SZ-12A	A	4	
	H16.11～	ZC/ZD21S	M15A	SZ-12A	A	4	
		ZC/ZD11S	M13A	SZ-12A	A	4	
スペーシア	H27.5～	MK42S	R06A	SZ-m	A	1	
	H25.3～	MK32S	R06A	SZ-m	A	1	
セルボ	H19.10～	HG21S	K6A (DI ターボ)	SZ-f	9	3	
	H18.11～	HG21S	K6A	SZ-f	9	3	
ツイン	H15.1～	EC22S	K6A (ガソリン車)	SZ-5C	A	3	
ハスラー	H27.5～	MR41S	R06A	SZ-m	A	1	
	H26.1～	MR31S	R06A	SZ-m	A	1	

車 名	年 式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
				図番号	位置	
パレット	H20.1～	MK21S	K6A	SZ-f	9	3
ワゴン R	R2.1～	MH85/95S	R06D	SZ-m	A	1
	H29.2～	MH35/55S	R06A	SZ-m	A	1
	H26.8～	MH44S	R06A	SZ-m	A	1
	H24.9～	MH34S	R06A	SZ-m	A	1
	H20.9～	MH23S	K6A	SZ-f	9	3
	H19.1～	MH22S	K6A	SZ-11A	A	3
	H15.9～	MH21S	K6A	SZ-11A	A	3
	H13.11～	MC22S	K6A(T/C)	SZ-5A	A	3
	H12.12～	MC22S	K6A (T/C,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (T/C,A/T)	SZ-5A	A	3
			K6A (NA,M/T)	SZ-4B	A	3
			K6A (NA,A/T)	SZ-5B	A	3
			K6A (NA,CVT)	SZ-4B	A	3
			MC12S	F6A(T/C)	SZ-4A	A
	H10.10～	MC21S	K6A	SZ-4A	A	3
		MC11S	F6A	SZ-4A	A	3
Kei	H13.4～	HN22S	K6A (T/C,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (T/C,A/T)	SZ-5A	A	3
			K6A (NA,M/T)	SZ-4B	A	3
			K6A (NA,A/T)	SZ-5B	A	3
			HN12S	F6A(T/C)	SZ-4A	A
	H12.10～	HN21S	K6A (NA,M/T)	SZ-4A	A	3
			K6A (NA,A/T)	SZ-5B	A	3
	H10.10～	HN21S	K6A(T/C)	SZ-4A	A	3
		HN11S	F6A	SZ-4A	A	3
MR ワゴン	H23.1～	MF33S	R06A	SZ-m	A	1
	H18.1～	MF22S	K6A	SZ-f	9	3
	H16.2～	MF21S	K6A (NA,2WD)	SZ-5C	A	3
			K6A (NA,4WD)	SZ-5B	A	3
	H13.12～	MF21S	K6A(T/C)	SZ-5A	A	3
			K6A(NA)	SZ-5B	A	3

SZ-4A 	SZ-4B 	SZ-5A
SZ-5B 	SZ-5C 	SZ-5D
SZ-9A 	SZ-11A 	SZ-12A
SZ-12B 	SZ-f P/Sコントローラー 	SZ-m ダイレクトイグニッションコイル


MINI

信号レベルは“1”に設定してください。

表示項目の説明 ☆=改訂時追加/修正 T/C=ターボ車 NA=自然吸気
S/C=スーパーチャージャー M/C=マイルドチャージャー

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
					図番号	位置	
MINI ONE	R56	H22.3~	SR16	N16B16A	T-0	b	4
		H19.5~	ME14	N12B14A	T-0	b	4
	R50	H13.10~	RA16	W10B16A	T-0	e	4
		H13.10~	RA16	W10B16A	T-0	e	4
MINI COOPER	R56	H22.3~	SU16	N16B16A	T-0	b	4
		H19.2~	MF16	N12B16A	T-0	b	4
	R50	H13.10~	RA16	W10B16A	T-0	e	4
		H13.10~	RA16	W10B16A	T-0	e	4
MINI COOPER S	R56	H22.3~	SV16	N18B16A	T-0	b	4
		H19.2~	MF16S	N14B16A	T-0	b	4
	R53	H14.3~	RE16	W11B16A	T-0	e	4
		H14.3~	RE16	W11B16A	T-0	e	4
MINI COOPER CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZN16	N16B16A	T-0	b	4
		H21.4~	MR16	N12B16A	T-0	b	4
	R52	H16.9~	RF16	W10B16A	T-0	e	4
		H16.9~	RF16	W10B16A	T-0	e	4
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZP16	N18B16A	T-0	b	4
		H21.4~	MS16	N14B16A	T-0	b	4
	R52	H16.9~	RH16	W11B16A	T-0	e	4

車名	タイプ	年式	車種 型式	エンジン 型式	回転信号		気筒
					図番号	位置	
MINI COOPER CLUBMAN	R55	H22.3~	ZF16	N16B16A	T-0	b	4
		H19.10~	ML16	N12B16A	T-0	b	4
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A	T-0	b	4
		H19.10~	MM16	N14B16A	T-0	b	4

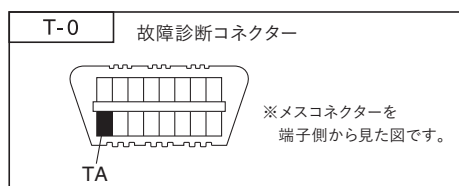

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	信号 レベル
				図番号	位置		
アクセラ	H18.6~	BK3P	L3-VE	MA-6C	A	1	2
			L3-VDT	MA-6C	A	1	2
		BKEP	LF-VE(2WD)	MA-6C	A	1	2
			LF-VE(4WD)	MA-6B	A	1	2
	H15.9~	BK5P	ZY-VE	MA-6D	A	1	2
		BK3P	L3-VE	MA-6B	A	1	2
アテンザ	H20.1~	GH5AS/FS	L5-VE	MA-6F	1	1	2
			L5-VE	MA-6F	1	1	2
		GHEFS/FP	LF-VE	MA-6F	1	1	2
			LF-VE	MA-6C	1	1	2
	H17.6~	GG3S/3P	L3-VE	MA-8D	1	1	2
			L3-VDT	MA-6C	1	1	2
	H14.5~	GG3S/3P	LF-DE	MA-6C	1	1	2
			L3-VE	MA-8B	1	2	2
アテンザ スポーツワゴン	H20.1~	GH5AW/FW	L5-VE	MA-6F	1	1	2
		GHEFW	LF-VE	MA-6F	1	1	2
	H17.6~	GY3W	L3-VE	MA-6C	1	1	2
			LF-VE	MA-6C	1	1	2
	H14.6~	GY3W	L3-VE	MA-8B	1	2	2
			LF-DE	MA-8B	1	2	2
デミオ	H19.9~	DE5FS	ZY-VE	MA-6D	A	1	2
		DE3AS/FS	ZJ-VE	MA-6D	A	1	2
		DE3FS	ZJ-VEM	MA-6D	A	1	2
	H17.3~	DY5W/5R	ZY-VE	MA-6D	A	1	2
		DY3W/5R	ZJ-VE	MA-6D	A	1	2
	H15.11~	DY5W/5R	ZY-VE	MA-6A	A	1	2
		DY3W/5R	ZJ-VE	MA-6A	A	1	2
	H14.8~	DY5W	ZY-VE	MA-6A	A	1	2
		DY3W	ZJ-VE	MA-6A	A	1	2
	H11.12~	DW5W	B5-ME	MA-11A	B	4	1
		DW3W	B3-ME	MA-11A	B	4	1

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	回転信号		気筒	信号 レベル
				図番号	位置		
フレア	H26.8~	MJ44S	R06A	SZ-m	A	1	1
	H24.10~	MJ34S	R06A	SZ-m	A	1	1
フレア	H27.5~	MS41S	R06A	SZ-m	A	1	1
クロスオーバー	H26.1~	MS31S	R06A	SZ-m	A	1	1
	H27.5~	MM42S	R06A	SZ-m	A	1	1
	H25.4~	MM32S	R06A	SZ-m	A	1	1
プレマシー	H24.6~	MM21S	K6A	SZ-m	A	1	1
		CR3W	L3-VE	MA-6B	A	1	2
	H17.2~	CREW	LF-DE	MA-6B	A	1	2
		CPEW	FS-ZE	MA-1B	1	4	1
ベリーサ	H11.2~	CP8W	FP-DE	MA-1B	1	4	1
	H18.8~	DC5W/5R	ZY-VE	MA-6D	A	1	2
	H16.6~	DC5W/5R	ZY-VE	MA-6A	A	1	2
ボンゴ	R2.7~	S403/413F,Z	2NR-VE	T-0	e	4	1
	H22.8~	SKP2V/M	L8	MA-6E	A	1	1
ロードスター	H17.8~	NCEC	LF-VE	MA-6C	A	1	2
	H12.6~	NB8C	BP-VE	MA-11A	1	4	1
	H9.12~	NB8C	BP-ZE	MA-3A	1	4	1
		NB6C	B6-ZE	MA-3A	1	4	1
CX-7	H18.2~	ER3P	L3-VDT	MA-6C	A	1	2
MPV	H18.2~	LY3P	L3-VDT	MA-6C	A	1	2
			L3-VE	MA-6C	A	1	2
RX-8	H20.3~	SE3P	13B-MSP	MA-6C	A	2	2
	H15.5~	SE3P	13B-MSP	MA-10A	A	2	2

MA-1B

26P 16P 12P 22P

MA-3A

26P 16P 22P

MA-6A

60P 60P

MA-6B

60P 60P

MA-6C

60P 60P

MA-6D

60P 60P

MA-6E

60P 60P

MA-6F

60P 60P

MA-8B

30P 27P 30P 30P

MA-8D

30P 27P 30P 30P

MA-10A

31P 24P 17P 28P 22P

MA-11A

31P 24P 17P 22P

SZ-m

ダイレクトイグニッションコイル

T-0

故障診断コネクタ

※メスコネクタを端子側から見た図です。