

取扱説明書 (品番：AC2)



オートクルーズ付きスロコン

3-DRIVE AC2

衝突軽減システム車対応

この度はPIVOT 製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書はよくお読みいただき大切に保管してください。

- 製品を他の人へお譲りする場合は、必ず取扱説明書(本書)をお付けください。

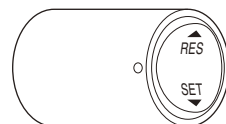

目次

ご使用のまえに	1	手順4 車速パルス設定	9
製品の特長	2~3	テスト走行	9
特長	2	基本動作	10
内容物	3	アクセル開度モニター	10
各部の名称	3	スロコン操作方法	11
警告・注意	3	オートクルーズ操作方法	12~14
手順1 配線接続方法	4~5	セット・解除	12
ブレーキスイッチ	4	速度を変える・復帰	13
車速信号・小型レバースイッチ・専用ハーネス	5	レベル調整	14
手順2 製品の固定	6~7	故障かな?と思ったら	15
手順3 初期設定(アクセル開度設定)	8	表示の種類	16



装着後は必ず「初期設定」をする

製品装着後はクルマの特性を設定する「初期設定」(⇒8ページ)を必ず行ってください。「初期設定」を行わないとクルマ側の **チェックランプ** が点灯する場合があります。また、モード表示を換えても **ノーマル状態** のままです。

作業が不安な方

本製品は配線接続など一部専門知識が必要ですので、作業が不安な方は販売店にご相談ください。

専用ハーネスは3-drive用を使用

不具合の原因となりますので、専用ハーネスは必ず3-drive用をご使用ください。

純正オートクルーズ装着車には取付できません

製品の取り外し時はノーマルモード

製品を取り外す時は、**nor**(ノーマル)モードにしてください。他のモードで接続すると、**チェックランプ**が点灯する場合があります。

製品改造の禁止

本製品の改造は、クルマ側の不具合や製品故障の原因となり、走行にも影響を及ぼしますので絶対にしないでください。

ご使用の
まえに

製品の特長

配線接続
の方法

製品の
固定

初期
設定

車速
パルス
設定

操作
方法

お困り
の
とき

特長

ハンドルを握ったまま操作しやすいオートクルーズ付きスロコン。

簡単装着できる軽量の小型レバースイッチ。15mm薄型ワンボディの本体。アラーム音でもAC動作をチェック。

ご使用の
まえに

製品の
特長

配線
接続
方法

製品の
固定

初期
設定

車速
パルス
設定

操作
方法

お困り
の
ときは

オートクルーズ機能

アクセル操作をしなくても設定速度でオートクルーズ走行が行えます。

設定速度

オートクルーズは40～140km/hの範囲で作動します。

軽量の小型レバースイッチ

わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作できます。

操作アラーム音

本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認できます。

確認しやすい表示

オートクルーズの各操作を確認しやすく表示します。

誤操作防止機能

オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計。

衝突軽減車にも対応可能

オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除します。

自動ブレーキ連動解除機能 (Abc)

オートクルーズ走行中に、自動ブレーキが作動すると、その減速Gの強さから自動ブレーキ作動を判断しオートクルーズを解除する安全機能です。



自動ブレーキが作動した場合は、アラーム音と同時に「Abc」表示となり、オートクルーズが解除されます。

燃料消費量比較

オートクルーズ走行 (60 km/h)	121 cc
波状走行 (55～65 km/h)	151 cc
波状走行 (50～70 km/h)	183 cc

本数値は道路環境などで異なる場合があります。

車種=スズキ ワゴンR (MH23S)

道路勾配=上り平均1.5度/距離=1.5km

※波状走行とは、設定速度の上下を周期的にアクセル操作したものです。

スロットルコントローラー

アクセルの踏み込みに量に対するレスポンスが調整でき、お好みに応じた走行が可能。

スポーツモード

アクセルの全域のレスポンスを上げスポーツ走行に最適。

レスポンスモード

アクセルの0～中間域までのレスポンスを上げリニアなワイヤースロットルのような特性。

ECOモード

アクセルの全域のレスポンスを下げ加速調整しやすくエコ運転や急加速運転抑制に最適。

オートブレーキホールド車にも対応

純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システムで安心してご使用いただけます。

加速時間比較


ノーマル	23秒
rP5	20秒
SP7	19秒
Ec5	29秒

燃料消費量比較


ノーマル	107cc
rP5	117cc
SP7	157cc
Ec5	58cc

rP5=レスポンスモード最大 SP7=スポーツモード最大 Ec5=ECOモード最大
車種=ホンダ ステップワゴン (RG1) / 距離=0～400m / アクセル開度30%固定

スロットル開度変化

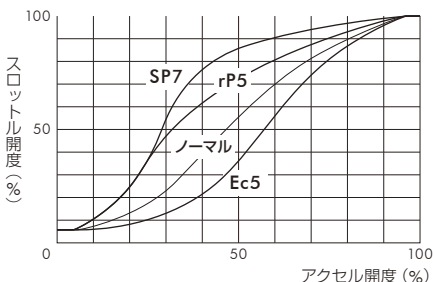


SP7 = スポーツモード最大
rP5 = レスポンスモード最大
Ec5 = ECOモード最大

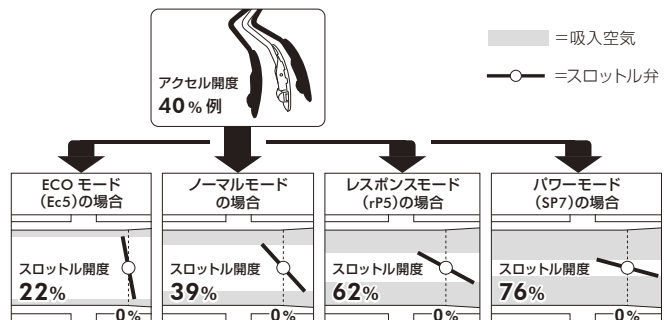


※スポーツモードは7段階、ECOモード、レスポンスモードは5段階の調整が可能です。
※バルブマチックエンジンなどを採用している一部車種では、スロットルバルブではなく吸気バルブで制御を行っている場合があります。

内容物をご確認ください

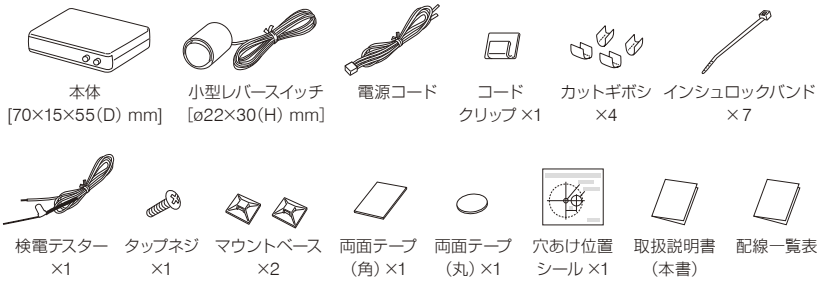

装着時に準備する道具と材料

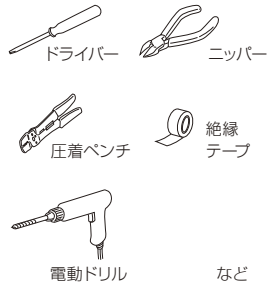

ご使用の

製品の

配線接続

製品の

初期設定


車速バルス

操作方法


お困りの

各部の名称

● 本体

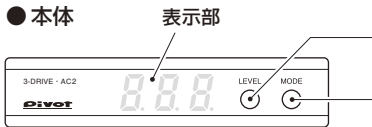

● 小型レバースイッチ

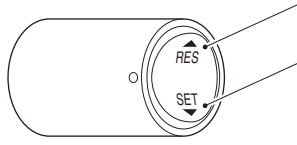

名称	オートクルーズモード		オートクルーズ走行時	各設定
	OFF時	ON時		
LEVELスイッチ	各モードの変化率切り換え		レベル調整	初期設定
MODEスイッチ	モード切り換え		オートクルーズ解除	車速バルス設定
RES (UP) スイッチ	—	オートクルーズ復帰 (リジューム)	設定速度を上げる	—
SET (DOWN) スイッチ	オートクルーズモードON (2秒長押し)	・オートクルーズセット ・オートクルーズモードOFF (3秒長押し)	・設定速度を下げる ・オートクルーズ解除 (1秒長押し)	—

表示部の消灯について

本製品はクルマのECU電源に連動しています。そのため、車種によってはパワースイッチをOFFにしてから表示が消えるまで最長15分かかりますが、正常な動作です。

⚠ 警告

右記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- 初期設定はギヤをPまたはNにし、エンジン停止状態で行ってください。エンジン動作中は危険ですので初期設定を行わないでください。
- 換気の悪い場所で作業しないでください。排気ガス中毒や引火等で人体への危険があります。
- コードの被ふくを傷つけないでください。ショート、接触不良等による火災の危険があります。
- 走行中のスイッチ操作や表示の注視は大変危険ですのでおやめください。
- 配線処理や製品固定は運転の支障や接触不良とならない状態にしてください。

⚠ 注意

右記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性と、製品その他に物質的損害が発生する可能性があります。


- 間違った設定や使用方法による車輛、製品、事故等の問題には弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- 装着できる車種かどうかは、対応車表でお確かめください。
- 本製品の装着には専門知識が必要です。不安な方は販売店などにご相談ください。
- 間違った装着・設定をすると、チェックランプが点灯する場合があります。
- エレクトロタップは使用しないでください。
- 配線は付属のカットギボシまたは半田付けで行い、配線部は絶縁テープで確実に絶縁し、芯線等が突き出ていないかをお確かめください。
- お手入れは乾いたやわらかい布 (めがね拭き) で拭いてください。
- アルコール・ベンジンなどは使わないでください。プラスチックが割れたり塗装面を傷めたりします。
- 加工・分解および改造は行わないでください。

手順 1

配線接続方法

基本配線

取付の際は必ず
車種別専用ハーネスを
ご使用ください。

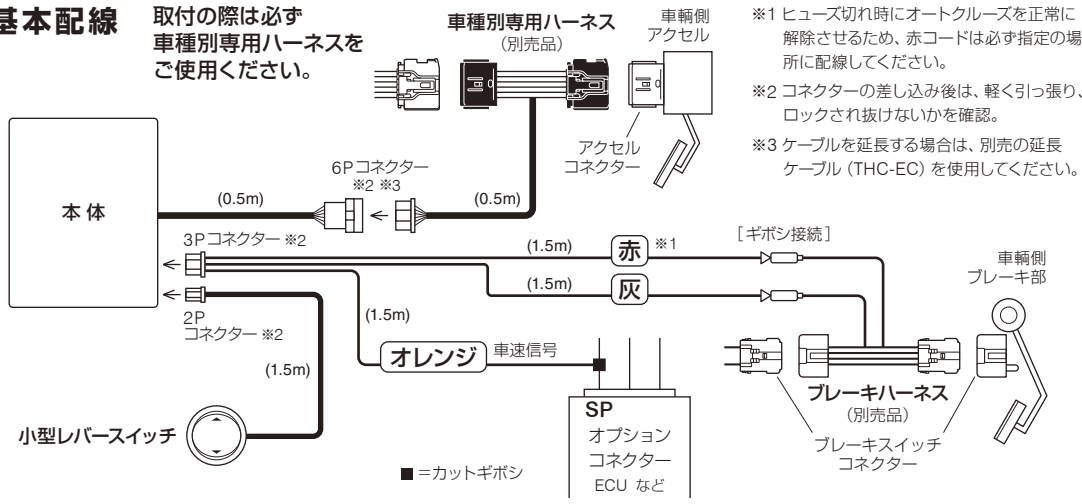

- ※1 ヒューズ切れ時にオートクルーズを正常に解除させるため、赤コードは必ず指定の場所に配線してください。
- ※2 コネクターの差し込み後は、軽く引っ張り、ロックされ抜けないうえを確認。
- ※3 ケーブルを延長する場合は、別売の延長ケーブル (THC-EC) を使用してください。




●車側コードへの接続時は、通電不良の原因となるため、「エレクトロタップ」を使用せず、付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。

- ブレーキスイッチコネクタは車種、グレード、年式などで異なる場合がありますので、「配線一覧表」で形状を確認してください。
- 配線作業は必ずバッテリーの ⊖ 端子を外して行ってください。

ブレーキスイッチ (ブレーキ電源とブレーキスイッチ信号)


赤 ブレーキ電源へ (常時 12V)

灰 ブレーキスイッチ信号へ

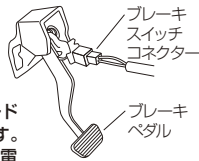


- ブレーキスイッチコネクタからのコードは2本または4本以上の場合があります。「配線一覧表」で接続場所を確認し、検電後に接続してください。
- 接続完了後は必ずブレーキランプの点灯確認を行ってください。

コネクタのコードが2本の場合



コネクタのコードが4本以上の場合

コードが4本以上の場合、下記A・Bの場所には接続しません。(各コード接続場所の検電方法は下記のとおりです。)

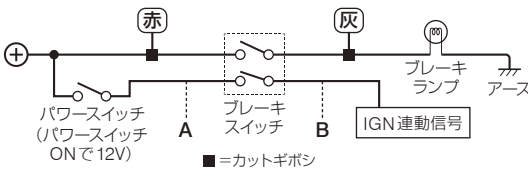

検電方法 (⇒ 5 ページ 検電テスター (付属品) の使い方参照)

1. パワースイッチは OFF でギヤは P (パーキング) または N (ニュートラル)
2. 別紙「配線一覧表」で指定された接続場所の端子部を検電確認

製品コード色	ブレーキ踏まない	ブレーキ踏む	
赤	☀ (12V)	☀ (12V)	ブレーキ電源
灰	○ (0V)	☀ (12V)	ブレーキスイッチ信号

☀ = 検電テスター点灯 ○ = 消灯

※コードが4本以上の場合、残りのコードには配線しません。

配線方法を選んでください

「直接接続」か「ブレーキハーネス」から配線方法を選んで作業を行ってください。

- ① 指定の接続場所は検電確認を行ってから接続してください。
- ② 未確認の車種は検電確認を行い、接続してください。

直接接続の場合


「配線一覧表」の「接続番号」のコードへ、赤と灰コードを付属のカットギボシを使用して接続してください。(⇒ 5 ページ【参考2】カットギボシの使い方参照)

表中の「ブレーキハーネス接続コード色」は、クルマ側のコード色ではありません。

例：トヨタアルファード (H20.5～) の場合

TOYOTA

車名	年式	ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス接続色	
			赤	灰	赤	灰
アルファード・ヴェルファイア	H20.5～	BR-1	①	②	青	黄

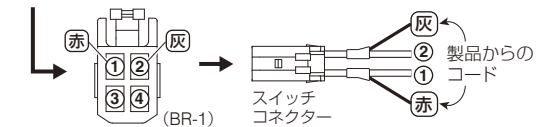

ブレーキハーネス (別売品) 使用の場合

「配線一覧表」の「ブレーキハーネス接続色」へ、赤と灰コードを接続してください。(詳しくはブレーキハーネス取扱書を参照してください。)

例：トヨタアルファード (H20.5～) の場合

TOYOTA

車名	年式	ブレーキハーネス品番	直接接続接続番号		ブレーキハーネス接続色	
			赤	灰	赤	灰
アルファード・ヴェルファイア	H20.5～	BR-1	1	2	青	黄

車速信号

オレンジ

別紙「配線一覧表」で位置を確認し、付属のカットギボシを使用し接続。

(下記【参考2】カットギボシの使い方参照)

※三菱・スズキ・日産の一部車種は別途車速パルスアダプターが必要です。


※接続は車軸側コードの指示された場所に行ってください。
(CAN-BUSアダプターには接続しないでください。)



車種別専用ハーネス (別売品)

6P コネクター


本体からの
6Pコネクターと接続。

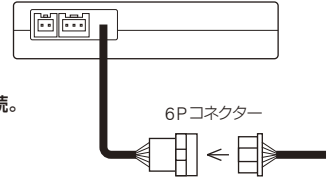

小型レバースイッチ

2P コネクター


本体背面へ接続。

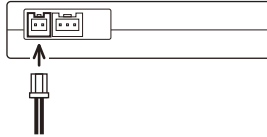

電源コード

3P コネクター

本体背面へ接続。

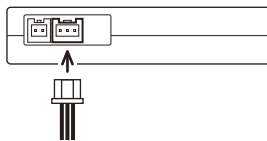

！ オートクルーズを使用しない場合の配線

赤 = 常時 12V (ブレーキ以外でも可)

灰 **オレンジ** = どこにも接続しない

⚠️ アクセルコネクターを抜く時の注意

チェックランプ点灯防止のため、アクセルコネクターの取り外しはPレンジにしてパワースイッチOFF後、ドアを開けた状態で15分以上経過してから行ってください。



チェックランプが点灯した場合の消灯方法 ⇒ 12ページ

※アクセルコネクターへの装着方法は、各専用ハーネス付属の説明書を参照してください。

【参考1】 検電テスター (付属品) の使い方


1 アースをするネジを緩め、コードの先端 (芯線) を入れ締める。




※アース用ネジは金属に固定されたネジを使用してください。プラスチック部に固定されたネジや塗装ネジでは絶縁状態になり、通電しません。



2 検電する場所にLEDの先端を接触させる。







点灯 = 12V
消灯 = 0V

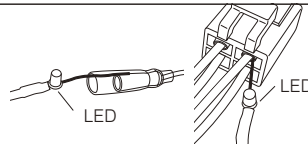

一部の車種において、電流容量不足から付属検電テスターやLED検電テスターが使用できない場合があります。その場合はアナログテスター等をご使用ください。

【参考2】 カットギボシの使い方

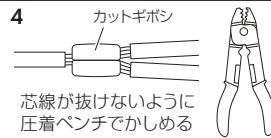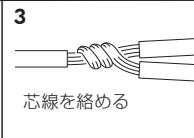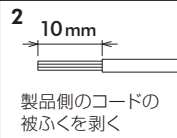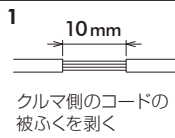

ご使用の
まえに

製品の
特長

配線
接続
方法

製品の
固定

⚠️
初期
設定

車速
パルス
設定

操作
方法

お困りの
ときは

手順 2





製品の固定



● コードは断線やショートなどを防ぐため下記の場所を避け引き回し固定してください。

① 鉄板の鋭角部やネジの尖った先端


② ハンドルを回し動くシャフトやチルトを上下し動く機構付近



本体の固定

表示が見やすく操作しやすい場所に装着してください。



(装着場所例)

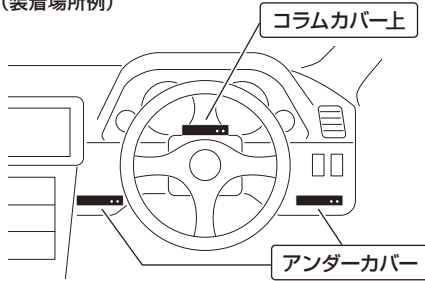

(装着方法) 本体が落下しないように確実に両面テープで固定してください。

コラムカバー上に装着する場合



アンダーカバーに装着する場合

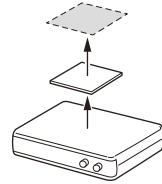


※ 粘着が弱くなった両面テープは同等の市販品をカーショップ等で購入し使用してください。

コラムカバー上に装着した場合のコード処理

コードはハンドルで回転する場所や、上下し動く場所は避けインシュロックバンドやテープなどで束ねコードの断線や噛み込みなどのトラブルがないように固定してください。

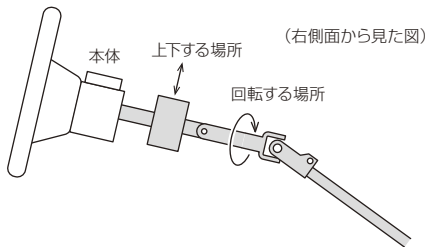
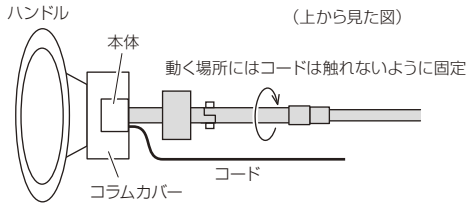


コードは車軸側コード等と固定

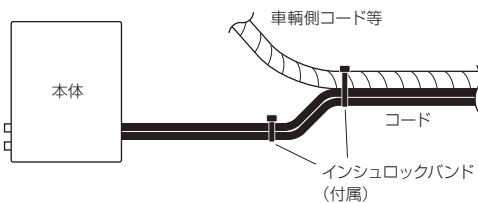


コードをコラムカバーに穴あけし隠す場合

コードをコラムカバーに穴あけし通す場合は、コラムカバーを上下外して行ってください。

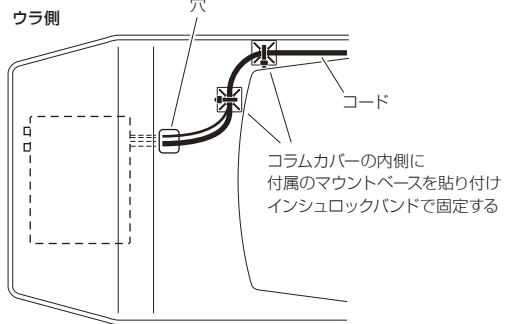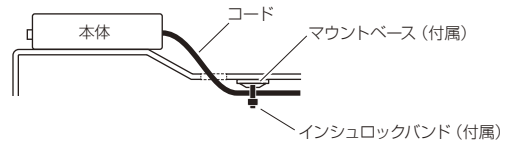

アンダーカバーに装着した場合のコード処理

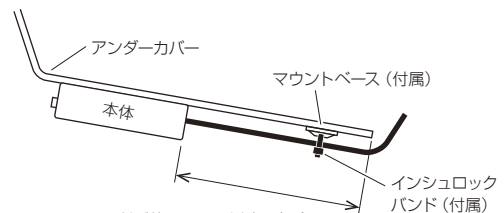


コードが約150mm以上の場合はインシュロックバンドでの固定をおすすめします。


小型レバースイッチの固定

● 小型レバースイッチは下記などの操作しやすい場所に設置できます。


- ※1 コードはスイッチの右側に出ますので引き回しを考慮してください。
- ※2 ハンドル、チルトレバー、車輻スイッチが動いても接触しない場所に設置してください。
- ※3 コードは断線防止のため、引っ張らない状態で取り付けてください。

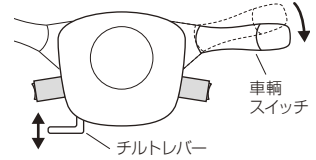


(装着場所例)

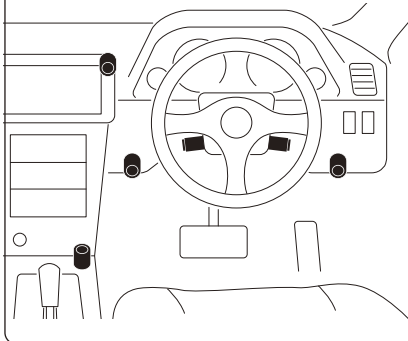


(コラムカバーへの装着例)

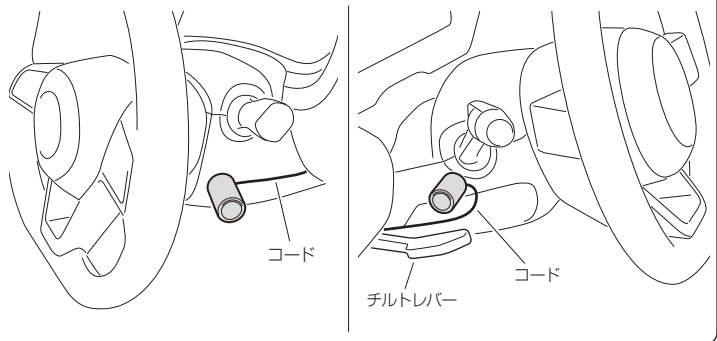

両面テープで固定する場合

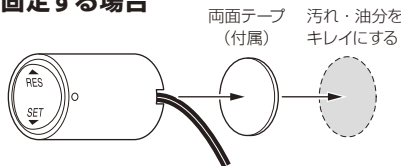


コードをクリップで固定する場合




ネジで固定する場合

両面テープでは固定しにくい場所に装着する場合にはネジ固定してください。

1 小型レバースイッチの中央の位置に $\phi 3$ の穴をドリルであける。

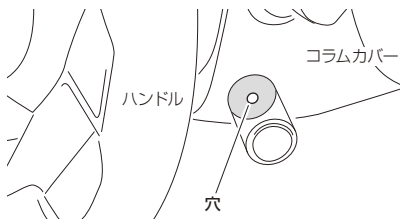

2 付属のタップネジで小型レバースイッチを固定する。

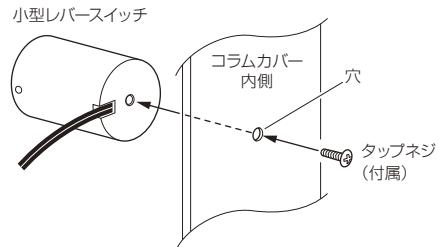

※1 穴あけはコラムカバーを外してから行ってください。


※2 コラムカバーを外さずに穴あけをする場合はコラム内のスイッチやコードを傷つけないように注意してください。

コードをコラムカバー内部に隠す場合

コードをコラムカバー内に通す場合は穴あけをして通してください。


小型レバースイッチの右側付近に $\phi 7$ の穴をドリルであける。

※ 付属の穴あけ位置シールを仮貼りして使用すると便利です。

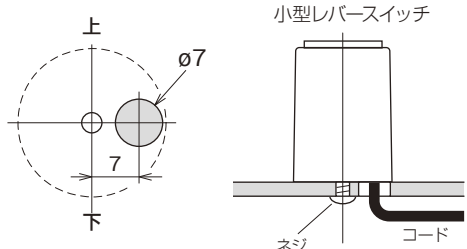

コードが気になる場合

コードが目立ち気になる場合は穴あけをしてコラムカバー内を通すか、スイッチを目立たない位置まで移動して使用ください。

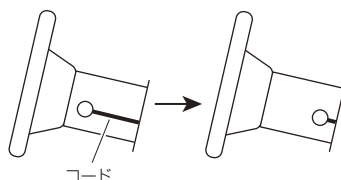

ご使用の
まえに

製品の
特長

配線
接続
方法

製品の
固定

初期
設定

車速
パルス
設定

操作
方法

お困り
の
ときは

手順 3

初期設定 (アクセル開度設定) 必ず行ってください。

はじめて装着したとき



初期設定

違うクルマに装着したとき



初期設定

- この作業は、クルマのアクセル特性を製品に設定するためのものです。
- 設定を行わないと、モード表示を換えてもノーマル状態のままです。
- この作業を行わないと、チェックランプが点灯する場合があります。

初期設定作業のまえに



1. 設定はすべての配線 (コネクタ装着) 後に行ってください。
2. 設定は **パワースイッチ ON** ・ **エンジンを始動しない** ・ ギヤ位置 **P** または **N** で行ってください。
パーキング ニュートラル

【設定方法】

1 パワースイッチを ON にする
(エンジンは始動しない)




● nor と表示
されます。
nor
(ノーマルモード)

ブレーキ踏まず
2回押す

⚠ 表示が nor 以外の場合は、MODEスイッチを押し、
nor にしてください。

2 LEVELスイッチを
10秒長押しし
表示を 0 にする




cAr ⇒ **-5-** **-4-** ... **-0-**

●「ピッ」と1回鳴り **cAr** 表示が点滅後、「ピッ、ピッ、ピッ…」という音と共にカウントダウンします。

3 表示 0 でLEVELスイッチを離す


-0-



4 アクセルペダルを踏まない
(アクセル0%状態にする)


(例) **L15**

(電圧表示 例=1.5V 各表示数値は車種により異なります。)



5 アクセル0%状態で
LEVELスイッチを押し離す

●「ピッ」と音が鳴り
SEt と表示されます。
SEt 0%状態を設定



6 アクセルペダルを奥いっぱい
まで踏み込む
(アクセル100%状態にする)

(例) **H45**


(電圧表示 例=4.5V 各表示数値は車種により異なります。)



7 アクセル100%状態で
LEVELスイッチを押し離す


●「ピッ」と音が鳴り
SEt と表示されます。
SEt 100%状態を設定

⚠ Err 表示になる場合
Err 表示後 [4] の表示 (L15 など) に戻る場合は、アクセル開度設定が確実にできていません。もう一度 [4] からやり直してください。



8 表示が 100 になるまで
アクセルペダル踏み続ける

SEt ⇒ **nor** ⇒ **100**

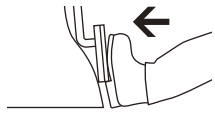

9 表示が 100 になったら
アクセルペダルを離す

100 ⇒ **nor**




10 設定完了

他のクルマに装着する時は必ず再設定を行ってください。
設定後にバッテリーや配線を外した場合の、
初期設定は不要です。

設定の確認 (表示が違う場合は再度 2 から行ってください。)


アクセルを踏まない

0% ⇒ **nor**



アクセルを踏み込む

100% ⇒ **100** ※



※アクセルの特性上または踏み方によって、R95 (95%) の表示になる場合があります。

ご使用の
製品の
配線接続
製品の
初期設定
必ず行ってください。
車速パルス
設定
操作方法
お困りの
ときは

手順 4

車速パルス設定

設定するパルス数は別紙「配線一覧表」を参照してください。

1 パワースイッチをONにする
(エンジンは始動しない)

● nor と表示されます。
nor (ノーマルモード)

ENGINE START STOP
ブレーキ踏まず 2回押す

⚠ 表示が nor 以外の場合は、MODEスイッチを押し、nor にしてください。

2 MODEスイッチを 3秒長押しする

● 「ピー」と音が鳴り PLS と表示されます。
PLS ピー

3 MODEスイッチを離す

● パルス数が表示されます。
P-0

4 MODEスイッチを押し、設定するパルス数を選択する

押し、離すと「ピー」と鳴り表示が切り換わります。

P-2
↓ ピー
P-4 (出荷時設定)
↓ ピー
P-8

5 3秒間操作なしで点滅表示
P-0

6 6秒間操作なしで点滅表示からノーマルモードに戻る
nor **設定完了**

⚠ 車速パルス設定は正しく行ってください。正しく設定されていないと、オートクルーズ設定可能速度の約40~140 km/h以内でも、オートクルーズをセットすることができません。

テスト走行

各配線と「初期設定」「車速パルス設定」が完了したら、簡単な確認を行ってください。

⚠ テスト走行は、歩行者や交通量の少ない、安全な広い場所で行ってください。本書をよくお読みいただき、操作方法をご理解の上で行ってください。

1 エンジン始動
ENGINE START STOP

2 SETスイッチを 2秒長押しし
オートクルーズモードをONにする

RES SET
ピー
on.
ピー
nor.
ドット点灯 (nor表示例)

3 走行開始 (45km/h以上)

4 オートクルーズをセットする

RES SET
ピー
SETスイッチを押し、離す

5 設定速度で自動走行
ACC

○ ACC 表示になる
⇒ 各配線・設定は問題ありません。

× ACC 表示にならない
⇒ 下の各項目を確認してください。

-b- ● -b- が表示される場合
灰コードの接続不良 ⇒ 4~5ページ

- - - ● - - - が表示される場合
車速パルス設定不良 ⇒ 9ページ
オレンジコードの配線間違い ⇒ 5ページ

● スイッチを押ししても表示が切り換わらない場合
初期設定不良 ⇒ 8ページ

オートクルーズ解除方法

ブレーキペダルを踏む または SETスイッチ 1秒長押し または MODEスイッチを押して離す

ご使用の

製品の

配線接続

製品の

初期設定

車速パルス設定

操作方法

お困りの

基本動作

ご使用の
まえに

製品の
特長

配線
接続
方法


製品の
固定

初期
設定

車速
パルス
設定

操作
方法

お困り
の
ときは

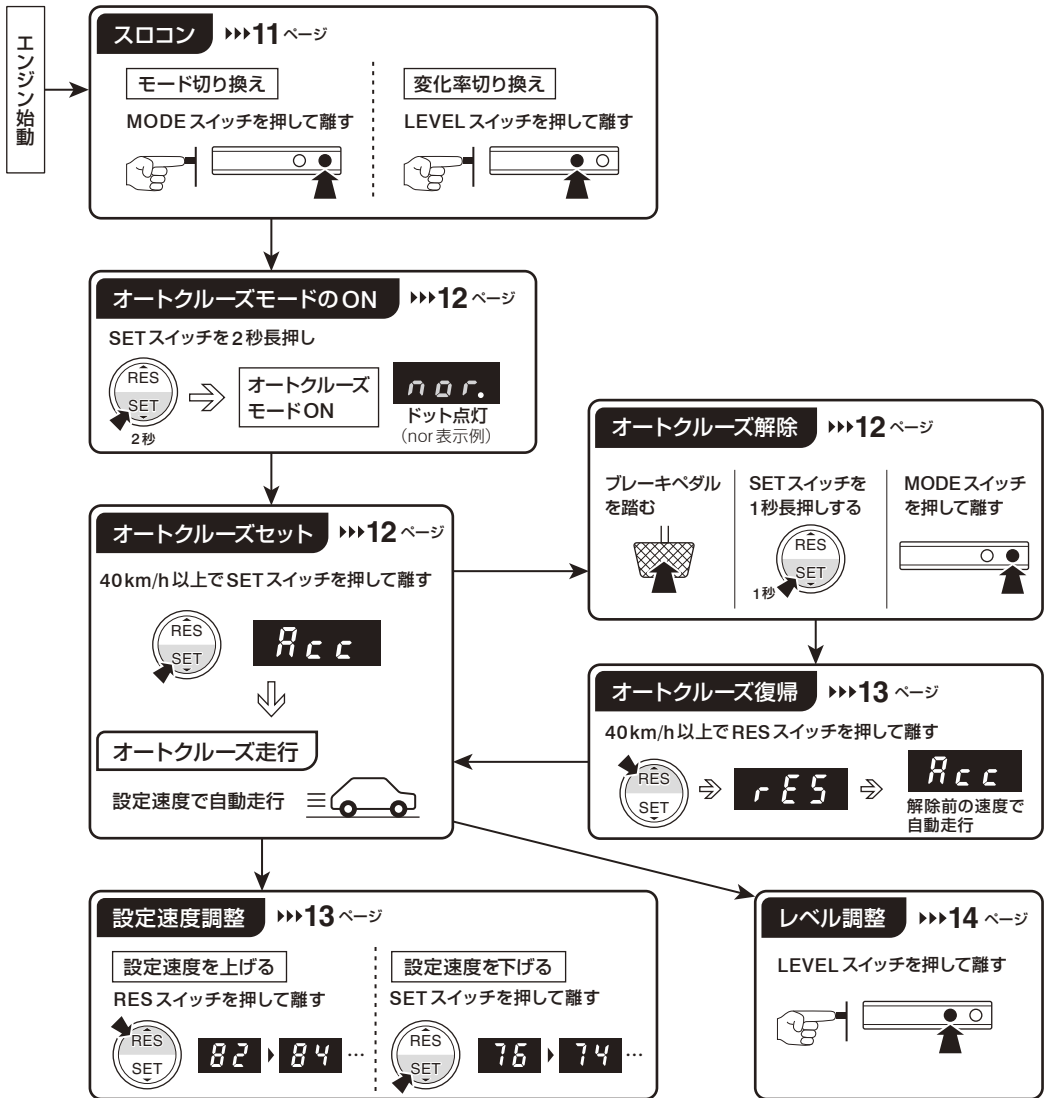

アクセル開度モニター

アクセルの踏み込み量を表示します。(出力信号側) [5~100%まで1%単位]

- アクセル開度モニターはアクセルを踏まない状態を0とし、奥まで踏んだ状態を100としてECU側に出力する開度率です。
- 5~100%まで1%単位で表示。

アクセル開度
(出力側)
23%時



用途 1 エコ運転時のアクセル操作チェック

発進から加速時に低燃費となるアクセル開度は約15~25%以内です。エコ運転時はECOモードと併用されると効果的です。




用途 2 運転中のアクセル操作チェック

ECOモード以外でもアクセル開度がチェックできますので各変化設定のチェックなどにご利用ください。

用途 3 制御状態のチェック


パワースイッチON(エンジン停止)状態でノーマルモードでアクセルを40%まで踏み込み、モードをSP7にすると表示はA67(出力67%)となり、Ec5では表示はA27(出力27%)となります。

※表示は多少異なる場合があります。

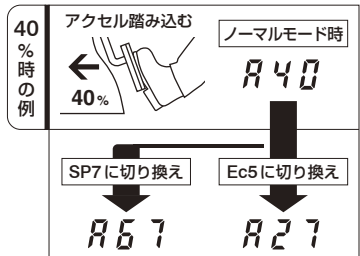


スロコン操作方法

モード切り換え

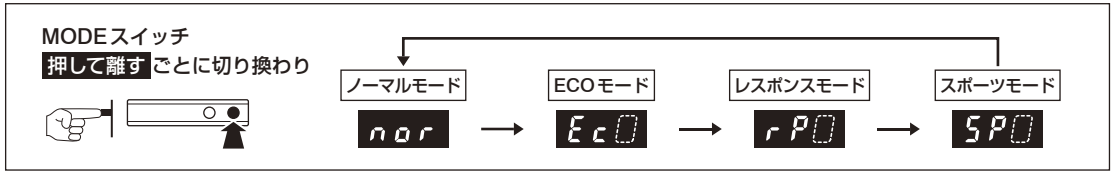



変化率の切り換え

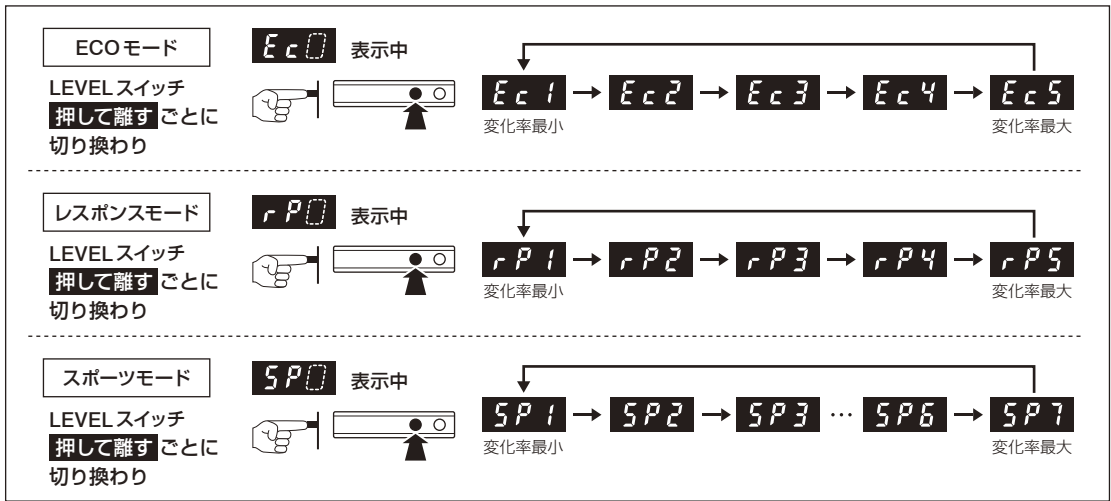

各モードの特徴



スポーツモード

サーキット
スポーツ

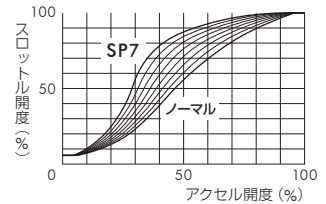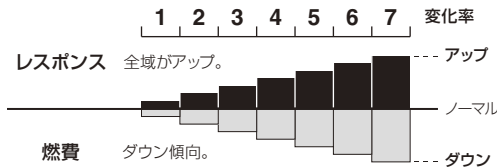



レスポンスモード

サーキット スポーツ
ワイヤー特性に近い

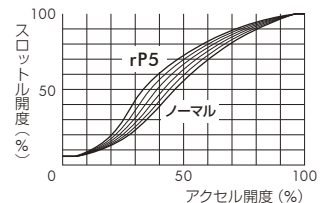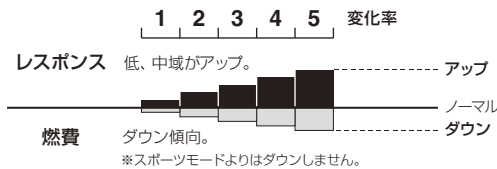

ECOモード

ECO運転 市街走行
渋滞走行 滑りやすい路面

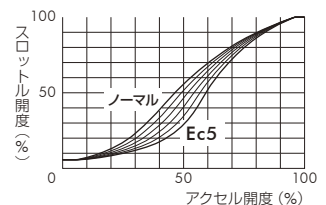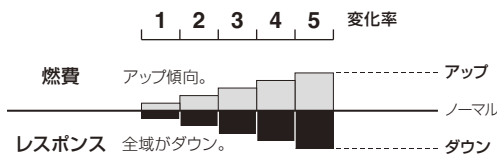

・始動時のモードは、前回のモードとなります。
・モードの切り換えを行っても各変化率は変更されません。

※ ECOモードでは、純正状態よりもレスポンスを下げた低燃費走行が可能です。ただし、意図的に急加速運転をすると燃費は悪化します。

※ レスポンス変化はパワーの大きいクルマほど大きくなります。

ご使用の
まえに

製品の
特長

配線
接続
方法

製品の
固定

初期
設定

車速
ハルス
設定

操作
方法

お困り
の
ときは

オートクルーズ操作方法

オートクルーズをセットすると、アクセルペダルを踏まなくても設定した速度で自動走行できます。


⚠ オートクルーズ走行中の注意

- 下り坂などでは設定速度を超える場合もありますので、車輻メーターで速度を確認し走行してください。
- 車間距離など安全に注意し減速できる状態で走行してください。
- 滑りやすい路面、急カーブ、急な坂道、渋滞路では使用しないでください。
- エンジン回転が上がるためNレンジにはしないでください。


【設定可能速度】


約40～140 km/h

純正メーターでは、表示誤差から45～145 km/hくらいでの設定になります。

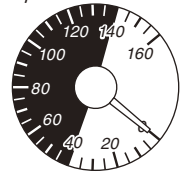

セットする (オートクルーズの作動方法)

1 エンジン始動 

2 スロコンの表示 

3 SETスイッチを**2秒長押し**し、オートクルーズモードをONにする

※再始動時(製品の表示消灯後)は、オートクルーズモードはOFFになりますのでONにしてからご使用ください。

オートクルーズモードON
ON表示 + 「ピッ」と音が鳴る

ドット点灯 (nor表示例)

4 40km/h以上で走行中
設定する速度でSETスイッチを**押して離す**

 →  「ピッ」と鳴り自動走行開始

※セット時には急激なアクセル操作はしないでください。
※急な上り坂では、セット時、多少減速してから安定走行になります。

5 設定速度で自動走行

※加速時以外はアクセルを踏まないでください。

【一時的な加速方法】

① アクセルペダルを踏むと加速

② 離すと**4**の速度に戻りオートクルーズ

加速 → オートクルーズ

アクセルペダル踏む → 離す

解除する (オートクルーズ走行を中止する)

ブレーキペダルを踏む  または SETスイッチ **1秒長押し**  または MODEスイッチ **押して離す**  ⇒ **解除**

解除音は鳴りません

「ピー」と解除音が鳴ります

「ピー」と解除音が鳴ります

【自動解除】
速度が約20km/h以下になった場合

オートクルーズモードをOFF (オートクルーズモードを再始動時状態に戻す)

スロコン表示中にSETスイッチを**3秒長押し**し、オートクルーズモードをOFFにする

オートクルーズモードOFF

OFF表示 + 「ピッ」と音が鳴る

ドット消灯 (nor表示例)

ご使用の

製品の

配線接続

製品の

初期設定

車速パルス

操作方法

お困りの

設定速度を変える

RES / SET スイッチを押し
設定速度を変える

Acc (オートクルーズ走行中)

! 設定した速度表示が車輛の速度計と誤差が出る場合は
車輛の速度計の数値を基準にしてください。

押して離す (2km/h 加減速)

速度が上がる
速度が下がる

ピッ
ピッ
ピッ
ピッ

押して離すごとに「ピッ」と音が鳴り、
約2km/h ずつ加速 (または減速) します。
表示されている速度まで加減速し、自動走行します。

RES スイッチ 長押し (5km/h ずつ加速)

1秒長押しで
オートクルーズ解除

「ピッ」と1回鳴った後「ピッピッピッ」という連続音に変わります。
押している間5km/h ずつ加速し続け、離れたときの表示速度まで加速し、自動走行します。
※減速時は1秒長押しでオートクルーズ解除となります。

→ 3秒間操作なしでAcc表示に戻ります。←

復帰させる

オートクルーズ解除後、スイッチを押すだけで解除前の設定速度に復帰します。

- 1 オートクルーズ解除
- 2 通常走行 (40km/h 以上)
- 3 RES スイッチ **押して離す** 「ピッ」と音が鳴ります。
- 4 RES が3秒間表示され、Acc に切り換わる **RES ⇒ Acc**
- 5 前回の設定速度まで自動で加速 (または減速) し、自動走行



※ 安全のため、オートクルーズ解除後に車速が20km/h (メーター読みでは25km/h) 以下になると、解除前の設定速度はリセットされ、オートクルーズ復帰できません。

ご使用の
製品の
方法
配線接続
製品の
固定
! 初期
設定
車速
パルス
操作
方法
お困り
の
とき

レベル調整

上り坂などで一時的に下がった速度を設定速度に戻す時間は、エンジン性能（出力）の違いによって変わります。レベル調整を行うことで、速い加速（設定速度に早く戻る）と遅い加速（乗り心地が良い）のバランスをお好みで調整できます。

レベル調整は走行条件やクルマでも異なる場合がありますので、下記はあくまで参考例とし、お好みで調整してください。（製品出荷時は L-3 の設定です。）



<p>L-5 側 (速い加速) 小排気量車向け</p>	<p>エンジン出力が小さいクルマで、設定速度に戻る時間を早くしたい場合は L-5 側に上げてください。</p> <p>早く戻す</p> 	<p>L-5 小排気量車向け</p> <p>↑</p> <p>L-4 早い (速度差が少ない)</p> <p>↑</p> <p>L-3 (出荷時設定)</p> <p>↓</p> <p>L-2</p> <p>↓</p> <p>L-1 遅い (乗り心地が良い)</p> <p>大排気量車向け</p>
<p>L-1 側 (遅い加速) 大排気量車向け</p>	<p>エンジン出力が大きいクルマで、設定速度に戻る時間が早く、急な加速で乗り心地が悪い場合は L-1 側に下げてください。</p> <p>ゆっくり戻す</p> 	

【設定の参考例】

L-5	アルト
L-4	マーチ・フィット・デミオ・ワゴンR
L-3	ヴォクシー・プリウス・キャラバン・セレナ・インサイト・スイフト・ステップワゴン
L-2	ヴェルファイア・クラウン・ハイエース・エルグランド・レガシィ・MPV・RX-8

! 走行中のスイッチ操作や表示の注視は事故の原因となりますので、安全に十分配慮して行ってください。


【調整方法】 **Acc** オートクルーズ走行中に調整ができます。

- LEVELスイッチ 押して離す**

- 現在のレベルを表示
L-0
- LEVELスイッチを **押して離す** ごとに切り換わる

- 3秒間操作なしで **Acc** 表示に戻る

ご使用の
製品の
配線接続
製品の
初期
車速パルス
操作方法
お困りの
ときは

故障かな?と思ったら

基本動作と車輛関係

症状	原因	対策
パワースイッチ ON で表示が点灯しない、または使用中に表示が消灯する。	車輛のブレーキヒューズ切れ。 (赤) コードの配線間違い、または接続不良。 (3Pコネクター) の接続不良。 (専用ハーネス) の接続不良。 (専用ハーネス) の品番間違い。	再度ご確認ください。
チェックランプが点灯した。 	「パワースイッチ ON」または「パワースイッチ OFF 後 15 分以内」に アクセルコネクター または 専用ハーネス を抜いた。 「初期設定」が行われていない。 ノーマルモード以外で取り外した製品を別のクルマに接続した。	抜いたコネクターを元に戻し、チェックランプを消灯させてください。(⇒ 本書 16 ページ) 「初期設定」(⇒ 本書 8 ページ) を行い、チェックランプを消灯させてください。(⇒ 本書 16 ページ) ノーマルモードに戻してから「初期設定」(⇒ 本書 8 ページ) を行い、チェックランプを消灯させてください。(⇒ 本書 16 ページ)
初期設定または車速パルス設定に入れない。	(オレンジ) コードの配線間違い、または接続不良。 走行中のため。	再度ご確認ください。 停車状態で行ってください。
初期設定中に Err 表示になる。	「初期設定」が正確に行われていない。	「初期設定」を行ってください。(⇒ 本書 8 ページ)
パワースイッチを OFF にしても表示が点灯している。	本製品はクルマの ECU 電源に連動しています。そのため、車種によってはパワースイッチ OFF から表示が消えるまで最長 15 分かかりますが、正常な動作です。	

スロットルコントローラー関係

症状	原因	対策
モード切り換えができない。	「初期設定」が正確に行われていない。	「初期設定」を行ってください。(⇒ 本書 8 ページ)
モードを切り換えても変化を体感できない。	「初期設定」が正確に行われていない。	「初期設定」を行ってください。(⇒ 本書 8 ページ)
モードまたは変化率の設定が記憶されない。	モード切り換えまたは変化率設定後、すぐにパワースイッチを OFF にしている。	モード切り換えまたは変化率設定後、2 秒以上経ってからパワースイッチを OFF にしてください。

オートクルーズ関係

症状	原因	対策
SET スイッチを 2 秒長押ししてもドット点灯せず、オートクルーズモードが ON にならない。	「初期設定」が正確に行われていない。 (2Pコネクター) の接続不良。	「初期設定」を行ってください。(⇒ 本書 8 ページ) 再度ご確認ください。
-b- 表示になり、オートクルーズが動作しない。	(灰) コードの配線間違い、または接続不良。 ブレーキランプを LED に交換している。	再度ご確認ください。 純正のブレーキランプに戻してください。
--- 表示になり、オートクルーズが動作しない。	(オレンジ) コードの配線間違い、または接続不良。 設定可能速度外。 「車速パルス設定」が正確に行われていない。	再度ご確認ください。 「車速パルス設定」を行ってください。(⇒ 本書 9 ページ)
オートクルーズが自動で解除され、スロコンに切り換わる。	(灰) コードの配線間違い、または接続不良。 (オレンジ) コードの配線間違い、または接続不良。 「初期設定」が正確に行われていない。 速度が 30km/h 以下になった場合は自動で解除されます。	再度ご確認ください。 「初期設定」を行ってください。(⇒ 本書 8 ページ) ※オートクルーズを再度お使いになるには、パワースイッチを OFF にし、表示が消灯したことを確認してからエンジンをかけ直してください。
急な上り坂でオートクルーズの設定速度との差が大きい。	オートクルーズレベル調整がレベル小 (L-1 側) になっている。	「オートクルーズレベル調整」を行ってください。(⇒ 本書 13 ページ)
オートクルーズの設定速度に戻る加速が強く感じる。	オートクルーズレベル調整がレベル大 (L-5 側) になっている。	
オートクルーズ中にアラーム音と同時に Abc 表示になり、オートクルーズが解除される。	自動ブレーキ連動解除機能が作動した。 (オレンジ) コードの接続不良。	正常動作です。 再度ご確認ください。
オートクルーズ中に設定速度と車輛メーターの速度に差がある。	車速パルス設定が違う。 数 km/h の差の場合は、車種による誤差のため正常です。	「車速パルス設定」を再設定してください。(⇒ 本書 9 ページ)

ご使用の

製品の

配線接続

製品の

初期設定

車速パルス

操作方法

お困りの

表示の種類

使用中の表示

表示	説明
SP1~SP7	スポーツモード(数字が大きい=レスポンスが高い)
rP1~rP5	レスポンスモード(数字が大きい=レスポンスが高い)
Ec1~Ec5	ECOモード(数字が大きい=レスポンスが低い)
nor	ノーマル(純正状態)
AOO	アクセル開度表示
000.	オートクルーズ使用可能(オートクルーズモードON)
Acc	オートクルーズ動作中
82 (速度表示例)	オートクルーズ中、設定速度を上げる/下げる
rES	オートクルーズ復帰開始(リジューム)
- - -	オートクルーズ中止(車速)
- b -	オートクルーズ中止(ブレーキ)
Abc	自動ブレーキ作動によるオートクルーズ解除時

設定中の表示

表示	説明
cAr	初期設定モード
L00	アクセルを踏まない位置
H00	アクセルを奥まで踏んだ位置
SEt	入力完了
PLS	車速パルス設定モード
P-0	車速パルス数
L-0	オートクルーズレベル調整
on	オートクルーズモードON
off	オートクルーズモードOFF

自動ブレーキ連動解除機能は、オートクルーズ走行中に衝突軽減システムの自動ブレーキが作動した場合のみ、オートクルーズを解除しアラーム音と同時に「Abc」表示となります。

ご使用の
まえに

製品の
特長

配線
接続
方法

製品の
固定

初期
設定


車速
パルス
設定

操作
方法


お困り
の
ときは

チェックランプ消灯方法

- ① パワースイッチを10秒以上OFF後、エンジン始動する操作を5回以上繰り返す。



- ② ①で消灯しない場合は、バッテリーの⊖端子を約10分外し元に戻す。
- ③ ①②で消灯しない場合は、カーディーラーなどで消灯作業を行う。

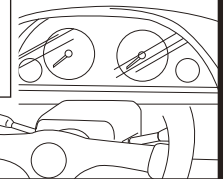

※弊社製品には工業所有権出願中、または取得済みが含まれています。
 ※意匠、制御特性、回路、回路配置などの類似品には、近年不正競争防止法等の法的処置が厳しく適用される事例があります。
 ※PIVOTマーク無断使用や説明書の無断転載は固くお断りします。