


Mercedes-Benz 専用ハーネス装着方法 (品番: TH-12A)


1 パワースイッチをOFFにし、アクセルを外す。

専用ハーネスの装着を確実にするため、必ずアクセルを外してください。

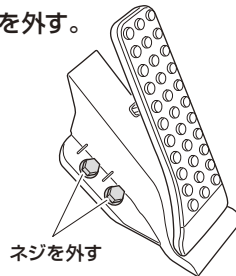

● 吊り下げ式ペダルの場合
Aクラスなど

ネジを外す




※ アクセルの形状が表記以外の場合はディーラー等でご確認ください。

2 パワースイッチをOFFにしてから、ドアを開けた状態で15分以上経過後、アクセルのコネクターを抜く。

⚠ 15分以内に抜くとチェックランプが点灯する場合があります。
⇒ チェックランプ消灯方法 (取扱説明書参照)



15分以上経過

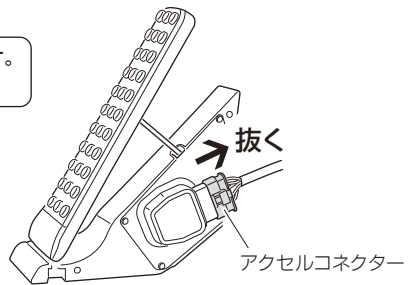

3 専用ハーネスを装着する。

コネクターには方向がありますので、下図を参考に差し込んでください。

