


Mercedes-Benz 専用ハーネス装着方法 (品番: TH-12A)


1 キースイッチをOFFにし、アクセルを外す

専用ハーネスの装着を確実にするため、必ずアクセルを外してください。

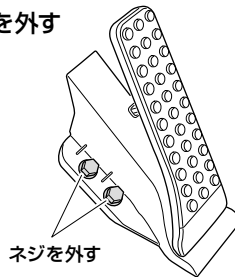

● 吊り下げ式ペダルの場合
Aクラスなど



ネジを外す



※ アクセルの形状が表記
以外の場合はディーラー
等でご確認ください。

2 キー OFFから15分以上経過後、アクセルコネクタを抜く

⚠ 15分以内に抜くとチェックランプが点灯する場合があります。
⇒ チェックランプ消灯方法 (取扱説明書参照)

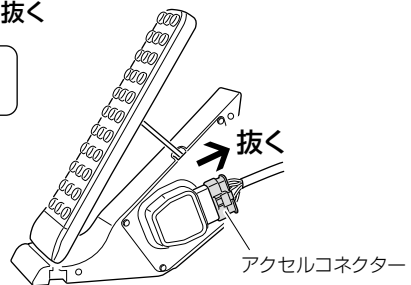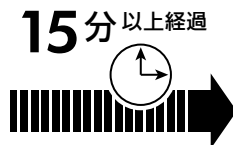

3 専用ハーネスを装着する

コネクタには方向がありますので、下図を参考に差し込んでください。

